




# WEBCO®

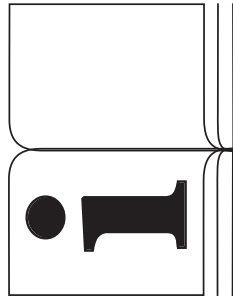

**ENG** ORIGINAL INSTRUCTIONS / DRY-WET VACUUM CLEANER  
**ESP** INSTRUCCIONES ORIGINALES / ASPIRADOR SECO-HÚMEDO  
**DEU** ORIGINALANLEITUNGEN / NASS-TROCKENSAUGER  
**FRA** INSTRUCTIONS ORIGINALES / ASPIRATEUR SEC-HUMIDE  
**ITA** ISTRUZIONI ORIGINALI / ASPIRAPOLVERE SECCO-UMIDO  
**NED** ORIGINELE INSTRUCTIES / DROOG-NAT STOFZUIGER  
**POR** INSTRUÇÕES ORIGINAIS / ASPIRADOR SECO-ÚMIDO

**1400 W - 50 L - 3500 LPM - SYNCHRONIC**

**WK402030**

**CE DECLARATION CONFORMITY.**

Werku declares that the WK402030 vacuum cleaner is in accordance with the following Directives and Standards:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- EN 62233:2008
- EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863





La Coruña, Spain, 01/08/2024  
 R Yáñez  
 Werku Tools SA

**TECHNICAL CHARACTERISTICS.**

Voltage-frequency .....	220-240V~50/60 Hz
Power .....	1400 W
Synchronisation .....	≤ 2000 W
Combined power .....	≤ 3200 W
Class .....	I
Protection index .....	IPX4
Vacuum pressure .....	180 mbar
Air flow .....	3500 l/min
Tank capacity .....	50 l
Hose length .....	2.5 m
HEPAfilterclass.....	H11
Net weight .....	10.5 kg

**PICTOGRAMS.**

 Read instruction manual

 European conformity

 Intertek-GS certification

 2012/19/EU Directive - Waste Electrical and Electronic Equipment

**SAFETY INSTRUCTIONS.**

Read all security warnings and all instructions. Failure to follow all warnings and instructions listed below may result in electrical shock, fire and/or serious injury. Keep all warnings and all instructions for future reference. Accidents can be avoided in many cases by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs and by observing appropriate safety procedures. Do not use this vacuum cleaner for other applications than those specified in this manual.

**WORK AREA SAFETY.**

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. Do not handle power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dusts. Keep away from children and curious while operating this power tool. Distractions can cause you to lose control.

**PERSONAL SAFETY.**

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating this power tool. Do not use this power tool while being tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. A moment of inattention while operating this power tool may cause damage serious personal damage.

**USE PPE'S.**

If required by the type of work, use the precise PPE.

**DO NOT WORK ON TIPTOES.**

Keep your feet on the ground and balance at all times. This enables better control of this power tool in unexpected situations.

**DRESS PROPERLY.**

Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. If there are devices for connecting means for extracting and collecting dust, make sure they are connected and properly used. The use of these devices can reduce dust related hazards.

**ELECTRICAL SAFETY.**

The plug of this power tool must match with the base of the socket. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plug with earthed

power tools. Unmodified plugs and matching bases will reduce the risk of electric shock. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering this power tool will increase the risk of electric shock

### **DO NOT ABUSE CORD.**

Never use the cord to carry, lift or unplug this power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. When operating this power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. The use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. If the use of this power tool in a damp location is unavoidable, use a power protected by a residual current device (RCD). The use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### **AVOID ACCIDENTAL STARTING.**

Make sure the switch is in “off” position before connecting to the network, or when taking or carrying this power tool. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch in “on” position invites to accidents. Remove keys or tools before starting this power tool. A left key or tool attached to a rotating part of this power tool can cause personal injury.

### **USE AND CARE.**

Do not force this power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was conceived. Do not use this power tool if the switch cannot be positioned to “off” and “on” position. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. Remove the plug from the power supply and/or battery before making any adjustments, changing accessories or storing this power tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting this power tool accidentally.

### **STORAGE.**

Store power tools out of reach of children and do not allow the handling of power tools to people unfamiliar with the tools or these instructions. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

### **MAINTENANCE.**

Check moving parts for misalignment or binding, there are no broken parts or other conditions that may affect the operation of power tools. Power tools are repaired before use when they are damaged. Many accidents are caused by poorly maintained power tools. Use power tools, accessories and tool tips, etc. according to these instructions and in the manner provided for the particular type of power tool, taking into account the conditions work and work to develop. The use of this power tool for applications other than those intended could result in a dangerous situation. Please check your power tool serviced by a Werku official repair service using only identical replacement parts. This will ensure the safety of this power tool is maintained.

### **CHECK CONDITION.**

Make sure that all the screws in this power tool are perfectly tightened. In cold climates or when this power tool has not been used for a period, allow this power tool to warm up by leaving it to run empty for a few minutes, to ensure that all internal components are perfectly lubricated. Make sure that the possible installed accessories are perfectly fitted in place.

### **BEFORE OPERATION.**

Make sure that this power tool is firmly supported before using. Check that no one is standing beneath you when using this power tool in high areas. Keep your hands away from all moving parts of this power tool.

### **DURING OPERATION.**

Do not leave this power tool operating without having it firmly fixed. Only turn it on when you are sure you have full control over it. Do not point this power tool at anyone while in use. When operating this power tool will produce vibrations. The screws may gradually come loose, and possibly cause faults or accidents. Keep your hands away from all moving parts of this power tool.

### **AFTER OPERATION.**

Do not touch the possible accessories installed in this power tool after use. It may be hot and cause burns. Some materials worked with may contain chemicals or toxic components. Avoid inhaling these substances or allowing them to come into contact with your skin. Use PPE designed to prevent and protect against incidents of this kind.

**PRODUCT DESCRIPTION.**

This vacuum cleaner has been designed to carry out jobs of dry or wet vacuum cleaning, as well as compatible extraction (if applicable, synchronously) with electric and pneumatic tools. Refer to this plan to familiarize yourself with this vacuum cleaner before use.



- A. Switch.
- B. Container latches.
- C. Dust container.
- D. Transport wheels.
- E. Auxiliary plug.
- F. Brush.

**USE INSTRUCTIONS.**

Before starting up this vacuum cleaner, we recommend that you carefully read all the instructions as indicated. Please respect all regulations regarding the prevention of accidents, health and safety directives, laws and applicable restrictions for work places. This vacuum cleaner must only be used by persons who have been instructed in its use and only for the purposes for which it has been designed.

**POWER SUPPLY.**

Make sure the power supply is adapted to the requirements shown on the information panel of this vacuum cleaner (1). Using the motor at low voltage will make it operate slowly. This will reduce performance and may cause the motor to overheat.

**EXTENSION CORD.**

If the working area is at some distance from the power supply, use an extension cord of enough diameter and quality.

**FITTING WHEELS.**

Disconnect this vacuum cleaner from the mains. Open the container latches on either side of this vacuum cleaner and remove the motor unit (2). Turn the dust container upside down on a stable surface (3). Insert the wheels into the four holes provided (4). The wheels are held in place by friction, no additional fixings are required.

**DUST BAG FITTING-REMOVING.**

The dust bag is only for use when dry vacuuming and must be removed before wet vacuuming. Disconnect this vacuum cleaner from the mains. Open the tank latches on either side of this vacuum cleaner and remove the motor unit (2). Slide the dust bag gently over the socket in the tank. Take care not to damage the dust bag (5). The dust bag is held in place by the ring around the opening. The dust bag should fit as closely as possible to the wall of the tank (6). To remove the dust bag, gently slide it off the socket in the tank. Replace the motor unit and fasten the tank latches.

**FULL DUST BAG.**

Once the dust bag is full performance drops noticeably. Switch off this vacuum cleaner immediately and proceed to replace the dust bag. Disconnect this vacuum cleaner from the mains. Open the container latches on either side of the vacuum cleaner and remove the motor unit (2). Slide the full dust bag off the socket on the inside of the dust container and empty it (5). Fit again the dust bag to the socket. Replace the motor unit and fasten the latches.

**HEPA FILTER AND SPONGE FILTER.**

Important. This vacuum cleaner has two filters, a HEPA filter and a sponge filter. The HEPA filter is only for dry vacuuming. The sponge filter is only for wet vacuuming. It is essential that one of these filters is mounted, according to the corresponding use.

**FITTING FILTERS.**

Attention! Never use the wet and dry vacuum cleaner without a filter. Check that the filter is securely fitted at all times. Disconnect this vacuum cleaner from the mains. Ensure that the filter is clean and

dry. Open the container latches on either side of this vacuum cleaner and remove the motor unit (2). For dry-vacuuming, slip the HEPA filter over the filter basket (7). Attention! The HEPA filter is suitable for dry-vacuuming only. For wet vacuuming, slip the supplied foam filter over the filter basket (8). Attention! The HEPA filter (already fitted) is not suitable for wet vacuuming. Take care not to damage the filter. To remove the filter, gently slide it off the filter basket. Replace the motor unit and fasten the container latches. Periodic cleaning of the HEPA filter is very important in order to prevent dust from being expelled through the grilles.

### **ANTI-ELECTROSTATIC CHAIN.**

An anti-electrostatic chain is installed at the base of this vacuum cleaner, which discharges electrostatic energy to the ground, preventing this vacuum cleaner from accumulating that electrostatic energy.

### **CONNECTING HOSE.**

The hose can be connected to either the suction socket or the blower socket. The vacuum socket is located in the side of the dust container (9). Line up the notches on the hose end connector with the slots in the socket (10). Insert the hose end connector into the socket and rotate until it is fixed in place (11). The blower socket is located at the rear of this vacuum cleaner (12). Line up the notches on the hose end connector with the slots in the socket (13). Insert the hose end connector into the socket and rotate until it is fixed in place (14). Rotate and retract the hose end connector to disconnect the hose (15).

### **ASSEMBLING AND FITTING EXTENSION TUBES.**

Either one or both of the extension tubes can be used to if additional length is required. To use both extension tubes together, connect the tubes by inserting the narrow end of one tube into the flared end of the other tube (16). Subsequently, slide the flared end of the extension tube over the nozzle at the end of the cleaner's handle (17). Slide the remaining narrow end of the extension tube into the socket in the brush or the crevice nozzle (18). To disconnect the tubes, pull the parts gently apart.

### **FITTING BRUSHES AND NOZZLES.**

Slide the end of the vacuum handle or the extension tube into the socket in the brush or the crevice nozzle. To disconnect pull the parts gently apart.

### **DRY VACUUMING - BEFORE SWITCHING ON.**

Ensure that the HEPA filter is clean. Using a dirty HEPA filter for dry vacuuming can lead to reduced suction and/or permanent damage to the HEPA filter. To prevent the HEPA filter becoming unnecessarily soiled, to maintain suction performance and to facilitate easy emptying, we recommend that a dust bag is always fitted when dry vacuuming. Ensure that this vacuum cleaner is correctly assembled. Check that the container latches are securely fastened.

### **WET VACUUMING - BEFORE SWITCHING ON.**

Attention! For wet vacuuming, only use the supplied foam filter (8). Remove the dust bag. Attention! The dust bag should not be used for wet vacuuming. Make sure the foam filter is clean and dry. Wash it if necessary. Using a dirty or wet foam filter may lead to reduced suction and/or permanent damage to the filter. Make sure this vacuum cleaner is properly assembled. Check that the container latches are properly secured.

### **ON/OFF.**

Connect the power cord to a regulatory, grounded installation. To switch this vacuum cleaner on or off, use the switch (20).

### **SYNCHRONIZED AUXILIARY SOCKET.**

This vacuum cleaner has a socket to be connected synchronously with a power tool, so that this vacuum cleaner turns on and off when turning the power tool on and off (25). To do this, place the switch of this vacuum cleaner in the position with two horizontal lines (22) and insert the power tool plug into the vacuum cleaner socket. Synchronization between the vacuum cleaner and the power tool will occur with a delay of about 5-10 seconds. If the synchronization does not work, this is due to electrical polarity, which can be solved by simply removing the plug from the power tool and reinserting it backwards. To disconnect, turn off the power tool and move the switch to the "O" position (21).

### **CONNECTING TO A POWER TOOL DUST EXTRACTION OUTLET.**

If you connect the vacuum cleaner to another power tool using the hose of this vacuum cleaner, insert the nozzle (19) into the extraction outlet of the power tool. If the nozzle does not fit, use the

26, 32, 35 or 45 mm adapter (23). The adapter may need to be cut to fit the power tool's extraction outlet. If connecting the vacuum cleaner to another power tool using the hose of said power tool, place the adapter (24) on the hose outlet of the power tool and insert it into the suction inlet of the vacuum cleaner.

### **CAUTION.**

Do not vacuum inflammable or explosive fluids; for example, petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot or burning dust. Do not operate this vacuum cleaner in rooms where the danger of an explosion exists. This vacuum cleaner is intended for vacuuming air and water mixtures. This vacuum cleaner is not to be used as a water pump. Always disconnect this vacuum cleaner from the mains before removing the motor unit, emptying this vacuum cleaner and fitting or removing the dust bag or filter.

### **WET VACUUMING.**

Attention! For wet vacuuming, use only the supplied foam filter (8). Remove the dust bag. The dust bag may not be used for wet vacuuming. Fit the foam filter. Connect the hose, the brush or the crevice nozzle and if required the extension tubes. Move the power switch to the 'I' position to start vacuuming (20). Once the container is full, the float closes the suction opening, performance drops noticeably and the motor sound changes. Switch off this vacuum cleaner immediately, disconnect it from the mains and empty the container. Always remove and clean the foam filter after using this vacuum cleaner for wet vacuuming. Clean the foam filter with running water and/or a brush and allow it to dry out completely before fitting it to this vacuum cleaner. Empty the container, remove any dirt present and allow it to dry out completely before you re-attach the motor unit.

### **DRY VACUUMING.**

Fit the dust bag. Ensure that the HEPA filter is clean and dry. Connect the hose, the brush or the crevice nozzle and if required the extension tubes. Move the power switch to the "I" position to start vacuuming (20). Once the dust bag is full, performance drops noticeably. Switch off this vacuum cleaner immediately, disconnect it from the mains and remove and replace the dust bag. Always remove and clean the HEPA filter after using this vacuum cleaner for dry vacuuming. Clean the HEPA

filter by carefully patting it and cleaning it with a fine brush or hand brush before fitting it to this vacuum cleaner.

### **EMPTYING TANK.**

Disconnect this vacuum cleaner from the mains. Open the tank latches on either side of this vacuum cleaner and remove the motor unit (2). After dry use, empty the tank into a dustbin. After wet use, empty the tank into a drain. Remove any dirt present and allow the tank to dry completely before you re-attach the motor unit. Replace the motor unit and fasten the latches.

### **CHILDREN AND PERSONS WITH REDUCED CAPABILITIES**

This power tool can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this power tool in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with this power tool. Cleaning and maintenance of this power tool shall not be made by children without supervision.

### **MAINTENANCE.**

This vacuum cleaner has been designed for a long working life with minimum maintenance. Optimum use depends on correct care of this vacuum cleaner and regular cleaning. To prevent accidents, always unplug this vacuum cleaner from the power source before cleaning or performing any maintenance. This vacuum cleaner may be cleaned effectively using compressed air after each use. If compressed air is not available, use a brush to remove dust from this vacuum cleaner. Motor ventilation vents and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings. Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts, among them are gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household cleaners containing ammonia. Do not use any of these to clean this vacuum cleaner. Should excessive sparking occur, have a Werku official repair service exam and/or replace the carbon brushes.

### **ENVIRONMENT PROTECTION.**

The materials and components that have been used to manufacture this product can be re-used

and recycled. Werku is adhered to an Integrated Management System that is in charge of the correct elimination of the residues of this product. Do not eliminate this product with domestic residues. Werku offers to its clients a free collection service of these residues through any of its sale points, or in the collection points established by the Integrated Management System or in the recycling point of your locality.

#### **WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE.**

Werku offers a warranty that covers the repair of all defects found due to faults in the materials or manufacture. For this cover to be effective it is necessary for these defects to appear within the validity period. The consumer is entitled to free repair of all defects (shipping costs, labour costs and materials included), either via the repair or by replacement (if necessary, with a later model). In any case, Werku will not accept replacements if these represent a disproportionate cost compared to the cost of repair. This warranty does not affect consumer's rights established by European or national laws. The validity period of this warranty is 3 years. The validity period starts on the date of purchase by the first consumer. This date is shown on the invoice or receipt of purchase. Any claims arising from this warranty must be presented to the Werku distributor or the Werku Technical Assistance Service. To do so you must present this warranty correctly completed and stamped by the distributor, together with the sales invoice or receipt. To require any information in relation to this warranty, the buyer and/or distributor may contact the Technical Assistance Service by telephone on +34 981 648 119, or by e-mail at [info@werku.com](mailto:info@werku.com). This warranty does not cover defects caused by parts that have worn out from use other types of natural wear, defects caused by failure to observe the instructions for use and operation, or for applications other than those for which this product is intended, abnormal environmental factors, overloading, or unsuitable maintenance or cleaning, faults caused by the use of spare parts, accessories or replacements that are not original Werku parts, if the product has been totally or partially disassembled, modified or repaired by personnel other than that of the Technical Assistance Service or minimum and irrelevant irregularities for suitable use or operation. Repairs and replacements will not extend or renew the validity

period of this warranty. The replaced parts will become the property of Werku. If the buyer sends the product to the Technical Assistance Service, and it fails to comply with the conditions of this warranty, all expenses and transportation risks shall be paid by the buyer. This warranty is only valid within the territory of the European Union. The company responsible for the compliance of this warranty is Werku Tools SA.

#### **TECHNICAL ADVICE.**

The technical department of Werku is at your disposal to resolve any questions you may have regarding to its products. If you wish to contact our team, send an e-mail to [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

**DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE.**

Werku declara que el aspirador WK402030 cumple las siguientes Directivas y Normativas:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- EN 62233:2008
- EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863

La Coruña, España, 01/08/2024  
 R Yáñez  
 Werku Tools SA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

Voltaje-frecuencia .....	220-240V~50/60 Hz
Potencia .....	1400 W
Sincronización .....	≤ 2000 W
Potencia combinada .....	≤ 3200W
Clase .....	I
Índice protección .....	IPX4
Presión succión .....	180 mbar
Caudal aire .....	3500 l/min
Capacidad depósito .....	50 l
Largo manguera .....	2.5 m
Clase filtro HEPA.....	H11
Peso neto .....	10.5 kg

**PICTOGRAMAS.**

Leer manual de instrucciones

Conformidad europea

Certificación Intertek-GS

Directiva 2012/19/EU - Resíduos Aparatos Eléctricos y Electrónicos

**INSTRUCCIONES SEGURIDAD.**

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La no observación de todas las advertencias e instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria. Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y observando fielmente los procedimientos de seguridad apropiados. No utilice nunca este aspirador para aplicaciones que no sean las especificadas en este manual.

**SEGURIDAD AREA TRABAJO.**

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes. No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja esta herramienta eléctrica. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

**SEGURIDAD PERSONAL.**

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje esta herramienta eléctrica. No use esta herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja esta herramienta eléctrica puede causar un daño personal serio.

**USE EPIS.**

Si el tipo de trabajo lo requiere, utilice los EPis precisos.

**NO TRABAJE DE PUNTILLAS.**

Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de esta herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

**VISTA ADECUADAMENTE.**

No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento. Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

## SEGURIDAD ELÉCTRICA.

La clavija de esta herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico. Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en esta herramienta eléctrica aumentará el riesgo de choque eléctrico.

## NO ABUSE CABLE.

No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar esta herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. Cuando maneje esta herramienta eléctrica en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico. Si el uso de esta herramienta eléctrica en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

## EVITE ARRANQUE ACCIDENTAL.

Asegúrese de que el interruptor está en posición "off" antes de conectar a la red, o al coger o transportar esta herramienta eléctrica. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor en posición "on" invita a accidentes. Retire llaves o herramientas antes de arrancar esta herramienta eléctrica. Una llave o herramienta dejada unida a una pieza rotativa de esta herramienta eléctrica puede causar un daño personal.

## UTILIZACIÓN Y CUIDADOS.

No fuerce esta herramienta eléctrica. Use esta herramienta eléctrica correcta para su aplicación. Esta herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue concebida. No use esta herramienta eléctrica si el interruptor no se puede posicionar en "off" y "on". Cualquier herramienta eléctrica que no pueda

controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse. Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas eléctricas. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

## ALMACENAJE.

Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta a personas no familiarizadas con las herramientas eléctricas o con estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

## MANTENIMIENTO.

Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas pobremente mantenidas. Use esta herramienta eléctrica y accesorios de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramientas eléctricas, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de herramientas eléctricas para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro. Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio oficial de reparación Werku usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de esta herramienta eléctrica se mantiene.

## VERIFICAR CONDICIÓN.

Revise que todos los tornillos de esta herramienta estén perfectamente apretados. En climas fríos o cuando esta herramienta haya estado sin uso durante largo tiempo, deje que esta herramienta se caliente un poco haciéndolo funcionar en vacío unos minutos para permitir una perfecta lubricación de los componentes internos. Asegúrese de que los posibles accesorios instalados están perfectamente asentados en su posición.

## ANTES FUNCIONAMIENTO.

Asegúrese siempre antes de utilizar esta herramienta que se encuentra firmemente apoyado. Compruebe que nadie se encuentra bajo la zona

de influencia de esta herramienta cuando lleve a cabo trabajos en zonas elevadas. Aleje las manos de las partes en movimiento de esta herramienta.

**DURANTE FUNCIONAMIENTO.**

No deje esta herramienta funcionando sin tenerlo bien sujeto. Hágalo funcionar cuando esté seguro de que lo tiene plenamente controlado. No apunte con esta herramienta a nadie durante su funcionamiento. Durante la operación, esta herramienta puede producir vibración. Los tornillos pueden ir aflojándose progresivamente pudiendo causar una avería o accidente. Aleje las manos de las partes en movimiento de esta herramienta.

**DESPUÉS FUNCIONAMIENTO.**

tras su uso. Pueden estar muy calientes y causar una quemadura. Algunos materiales sobre los que se trabaja pueden contener químicos o componentes que pueden ser tóxicos. Tenga cuidado para prevenir la inhalación de estas sustancias o el contacto con la piel. Utilice los EPIs diseñados para prevenir y protegerse de dichas incidencias.

**DESCRIPCIÓN PRODUCTO.**

Este aspirador se ha diseñado para realizar trabajos de aspirado en seco o en húmedo, así como la extracción compatible (en su caso, de forma sincronizada) con herramientas eléctricas y neumáticas. Observe este esquema para familiarizarse con este aspirador antes de utilizarlo



- A. Interruptor.
- B. Pestillos contenedor.
- C. Contenedor polvo.
- D. Ruedas transporte.
- E. Enchufe auxiliar.
- F. Cepillo.

**INSTRUCCIONES USO.**

Antes de efectuar la puesta en marcha de este aspirador, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican. Asimismo, deberán tenerse en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos y directivas, las leyes y restricciones vigentes para los centros de trabajo. Este aspirador debe de ser utilizado únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

**FUENTE ALIMENTACIÓN.**

Asegúrese de que la fuente de alimentación se ajusta a los requisitos especificados en la placa de datos de este aspirador (1). Hacer funcionar el motor a bajo voltaje hará que éste opere lento. Esto reducirá el rendimiento y puede causar que el motor se sobrecaliente.

**CABLE PROLONGACIÓN.**

Cuando la zona de trabajo esté alejada de la fuente de alimentación, haga uso de un cable de prolongación de suficiente diámetro y calidad.

**MONTAJE RUEDAS.**

Desconecte este aspirador de la red. Abra los pestillos del contenedor a ambos lados de este aspirador y retire el motor (2). Gire el contenedor de polvo boca abajo sobre una superficie estable (3). Inserte las ruedas en los cuatro orificios (4). Las ruedas se sujetan por fricción, no se requiere fijaciones adicionales.

**MONTAJE-DESMONTAJE BOLSA POLVO.**

La bolsa de polvo se debe usar solamente para la aspiración en seco y debe ser quitada para la aspiración en húmedo. Desconecte este aspirador de la red. Abra los pestillos del depósito a ambos lados de este aspirador y retire el motor (2). Deslice la bolsa de polvo suavemente sobre la toma de entrada dentro del depósito y tenga cuidado de no dañarla (5). La bolsa de polvo se mantiene en su lugar por el anillo alrededor de la toma de entrada.

La bolsa de polvo debe ajustarse lo más estrechamente posible a la pared del depósito (6). Para retirar la bolsa de polvo, deslícela suavemente de la toma de entrada del depósito. Vuelva a colocar la unidad de motor y fije el depósito con los pestillos.

### **BOLSA POLVO LLENA.**

Una vez que la bolsa de polvo esté llena, el rendimiento de este aspirador desciende notablemente. Apague este aspirador inmediatamente y proceda a reemplazar la bolsa de polvo. Desconecte este aspirador de la red. Abra los pestillos del contenedor a ambos lados de este aspirador y retire la unidad de motor (2). Deslice la bolsa de polvo llena suavemente sobre la toma de entrada dentro del contenedor y vacíela (5). Coloque de nuevo la bolsa de polvo a la toma de entrada. Vuelva a colocar la unidad de motor y fije los pestillos.

### **FILTRO HEPA Y FILTRO ESPONJA.**

Importante. Este aspirador dispone de dos filtros, un filtro HEPA y un filtro esponja. El filtro HEPA solo es para la aspiración en seco. El filtro esponja solo es para la aspiración en húmedo. Es imprescindible que uno de estos filtros este montado, según el uso correspondiente.

### **MONTAJE FILTROS.**

¡Atención! No utilizar nunca este aspirador sin filtro. Asegurarse de que el filtro esté siempre bien colocado. Desconecte este aspirador de la red. Asegúrese que el filtro esté limpio y seco. Abra los pestillos del contenedor a ambos lados de este aspirador y retire la unidad de motor (2). Para aspirar en seco coloque el filtro HEPA en la canasta del filtro (7). ¡Atención! El filtro HEPA está indicado únicamente para la aspiración en seco. Para aspirar en húmedo coloque el filtro de espuma sobre la canasta del filtro (8). ¡Atención! El filtro HEPA (ya instalado) no es adecuado para la aspiración en húmedo. Tenga cuidado en no dañar el filtro. Para quitarlo, deslícelo suavemente de la canasta del filtro. Vuelva a colocar la unidad de motor y fije los pestillos del contenedor. La limpieza periódica del filtro HEPA es muy importante con objeto de evitar que el polvo sea expulsado por las rejillas.

### **CADENA ANTI-ELECTROESTÁTICA**

En la base de este aspirador esta instalada una cadena anti-electroestática, la cual descarga la energía electroestática al suelo, evitando que este aspirador acumule esa energía electroestática.

### **CONEXIÓN MANGUERA.**

La manguera puede ser conectada tanto a la entrada de succión como a la salida de expulsión. La entrada de succión se encuentra a un lado del contenedor de polvo (9). Alinee las muescas del extremo de la manguera con las ranuras en la entrada de succión (10). Inserte el extremo de la manguera en la entrada de succión y gire hasta que quede fija (11). La salida de expulsión se encuentra en la parte trasera de este aspirador (12). Alinee las muescas del extremo de la manguera con las ranuras en la salida de expulsión (13). Inserte el extremo de la manguera en la conexión de salida y gire hasta que quede fija (14). Rote y retire el extremo de la manguera para desconectar la manguera (15).

### **MONTAJE Y FIJACIÓN TUBOS EXTENSIÓN.**

Tanto uno como dos tubos de extensión pueden ser utilizados si se requiere longitud adicional. Para utilizar los dos tubos de extensión juntos, conecte los tubos insertando el extremo estrecho de un tubo en el extremo ancho del otro tubo (16). Posteriormente, deslice el extremo ancho del tubo de extensión sobre el extremo del mango de este aspirador (17). Deslice el otro extremo estrecho del tubo de extensión en la toma del cepillo o la boquilla (18). Para desconectar los tubos, tire suavemente separando las piezas.

### **MONTAJE CEPILLOS Y BOQUILLAS.**

Deslice el extremo del mango de este aspirador o del tubo de extensión en la toma del cepillo o la boquilla. Para desconectar tire suavemente separando las piezas.

### **ASPIRACIÓN EN SECO - ANTES DE ENCENDER.**

Asegúrese de que el filtro HEPA esté limpio. Usando un filtro HEPA sucio durante la aspiración en seco puede conllevar a menor succión y/o a un daño permanente al filtro. Para evitar que el filtro HEPA se ensucie innecesariamente, para mantener el rendimiento de aspiración y para facilitar el vaciado fácil, se recomienda la colocación de una bolsa de polvo durante la aspiración en seco. Asegúrese que este aspirador esté correctamente montada. Compruebe que los pestillos del contenedor estén debidamente bien sujetos.

### **ASPIRACIÓN EN HÚMEDO - ANTES DE ENCENDER.**

¡Atención! Para aspirar en húmedo, utilizar sólo el filtro de espuma suministrado (8). Retire la bolsa de polvo. ¡Atención! La bolsa de polvo no debe ser utilizada para la aspiración en húmedo. Asegúrese de que el filtro de espuma esté limpio y seco. Lávelo si es necesario. El uso de un filtro de espuma sucio o mojado puede llevar a una menor succión y/o a un daño permanente al filtro. Asegúrese que este aspirador esté correctamente montada. Compruebe que los pestillos del contenedor estén debidamente bien sujetos.

### **ENCENDIDO Y APAGADO.**

Conecte el cable de alimentación a una instalación reglamentaria con toma de tierra. Para encender o apagar este aspirador, use el interruptor (20).

### **TOMA AUXILIAR SINCRONIZADA.**

Este aspirador dispone de una toma para ser conectado de forma sincronizada con una herramienta eléctrica, para que este aspirador se encienda y se apague al encender y apagar la herramienta eléctrica (25). Para ello, coloque el interruptor de este aspirador en la posición con dos líneas horizontales (22) e inserte el enchufe de la herramienta eléctrica en la toma de este aspirador. La sincronización entre este aspirador y la herramienta eléctrica se producirá con un retraso de unos 5-10 segundos. En caso que la sincronización no funcione, esto es debido a una polaridad eléctrica, la cual tiene solución simplemente retirando el enchufe de la herramienta eléctrica y volver a insertarlo al revés. Para desconectar, apague la herramienta eléctrica y mueva el interruptor a la posición "O" (21).

### **CONECTAR EXTRACCIÓN POLVO A HERRAMIENTA ELÉCTRICA.**

En caso de conectar este aspirador a otra herramienta eléctrica mediante la manguera de este aspirador, inserte la boquilla (19) en la salida de extracción de la herramienta eléctrica. Si la boquilla no entra, use el adaptador de 26, 32, 35 ó 45 mm (23). Es posible que sea necesario cortar el adaptador para ajustarlo a la salida de extracción de la herramienta eléctrica. En caso de conectar este aspirador a otra herramienta eléctrica mediante la manguera de dicha herramienta eléctrica, coloque el adaptador (24) en la salida de la manguera de la herramienta eléctrica e insertelo en la entrada de aspiración de este aspirador.

### **PRECAUCIÓN.**

No aspire líquidos inflamables o explosivos, por ejemplo, gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvo caliente o encendido. No utilice este aspirador en locales donde exista peligro de explosión. Este aspirador está diseñado para la aspiración de aire y mezclas de agua. Este aspirador no es para ser utilizada como una bomba de agua. Desconecte siempre este aspirador de la red antes de retirar el motor, vaciar este aspirador y montar o desmontar la bolsa de polvo o el filtro.

### **ASPIRACIÓN HÚMEDO.**

¡Atención! Para aspirar en húmedo, utilizar sólo el filtro de espuma suministrado (8). Retire la bolsa de polvo. La bolsa de polvo no puede utilizarse para la aspiración en húmedo. Introduzca el filtro de espuma. Conecte la manguera, el cepillo o la boquilla y si es necesario los tubos de extensión. Mueva el interruptor de encendido a la posición "I" para empezar a aspirar (20). Una vez que el contenedor este lleno, el flotador cierra la apertura de succión, el rendimiento desciende notablemente y el sonido de motor cambia. Apague este aspirador inmediatamente, desconéctela de la red eléctrica y vacíe el contenedor. Siempre retire y limpie el filtro de espuma después de usar este aspirador para la aspiración en húmedo. Limpie el filtro de espuma con agua corriente y/o un cepillo, y deje que seque completamente antes de colocarlo a este aspirador. Vacíe el contenedor, elimine la suciedad presente y deje que seque completamente antes de volver a colocar la unidad de motor.

### **ASPIRACIÓN SECO.**

Coloque la bolsa de polvo. Asegúrese que el filtro HEPA esté limpio y seco. Conecte la manguera, el cepillo o la boquilla y si es necesario los tubos de extensión. Mueva el interruptor a la posición "I" para empezar a aspirar (20). Una vez que la bolsa está llena, el rendimiento desciende notablemente. Apague este aspirador inmediatamente, desconéctelo de la red eléctrica y retire la bolsa de polvo. Siempre retire y limpie el filtro HEPA después de usar este aspirador para aspirar en seco. Limpie el filtro HEPA sacudiéndolo con cuidado y limpiándolo con un cepillo blando o una escobilla antes de colocarlo en este aspirador.

### **VACIAR CONTENEDOR.**

Desconecte este aspirador de la red. Abra los pestillos del contenedor a ambos lados de este aspi-

rador y retire la unidad de motor (2). Después de su uso en seco, vacíe el contenedor en un cubo de basura. Después de su uso en húmedo, vacíe el contenedor en un desagüe. Elimine la suciedad presente y deje que el contenedor se seque por completo antes de volver a colocar en la unidad de motor. Vuelva a colocar la unidad de motor y fije los pestillos.

### **NIÑOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS.**

Esta herramienta eléctrica puede ser utilizada por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la herramienta eléctrica de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con esta herramienta eléctrica. La limpieza y el mantenimiento de esta herramienta eléctrica no deben ser realizados por niños sin supervisión.

### **MANTENIMIENTO.**

Este aspirador ha sido diseñado para una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. El uso óptimo depende del cuidado correcto de este aspirador en seco y de una limpieza regular. Para evitar accidentes, siempre desenchufe este aspirador de la fuente de alimentación antes de limpiarla o realizar cualquier mantenimiento. Este aspirador se puede limpiar eficazmente con aire comprimido después de cada uso. Si no dispone de aire comprimido, utilice un cepillo para eliminar el polvo de este aspirador. Las rejillas de ventilación del motor y las palancas de los interruptores deben estar profundamente limpias y libres de materias extrañas. No intente limpiar insertando objetos puntiagudos a través de las aberturas. Ciertos agentes de limpieza y solventes dañan las piezas de plástico, entre ellos se encuentran la gasolina, el tetracloruro de carbono, los solventes de limpieza clorados, el amoníaco y los limpiadores domésticos que contienen amoníaco. No utilice ninguno de estos para limpiar este aspirador. Si se producen demasiadas chispas, solicite un examen del servicio de reparación oficial de Werku y/o reemplace las escobillas de carbón.

### **PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.**

Los materiales y componentes que han sido utilizados para fabricar este producto pueden ser reutilizados y reciclados. Werku está adherido a

un Sistema Integrado de Gestión que se encarga de la correcta eliminación de los residuos de este producto. No elimine este producto en la basura doméstica. Werku ofrece a sus clientes un servicio gratuito de retirada de dichos residuos en cualquiera de sus puntos de venta, en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión o en los puntos limpios de su localidad.

### **GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO.**

Werku ofrece una garantía que cubre la reparación de los defectos que se aprecian debido a fallos en los materiales o en la fabricación. Para ello es imprescindible que los defectos se produzcan dentro del periodo de validez. El consumidor tiene derecho a la reparación gratuita de los defectos (gastos de envío, mano de obra y materiales incluidos), bien mediante la reparación o mediante la sustitución (si es necesario por un modelo posterior). En todo caso, Werku no aceptará sustituciones si estos suponen un coste desproporcionado en comparación con el coste de reparación. Esta garantía no afecta los derechos del consumidor establecidos por leyes europeas o nacionales. El periodo de validez de esta garantía es de 3 años. El periodo de validez se inicia en la fecha de compra por el primer consumidor. Esta fecha se refleja en la factura o tique de compra. La reclamación en virtud de esta garantía debe de presentarse al distribuidor de Werku o al Servicio de Asistencia Técnica de Werku. Para ello es imprescindible presentar esta garantía debidamente cumplimentada y sellada por el distribuidor, junto con la factura o tique de compra. Para cualquier información referente a esta garantía el comprador y/o el distribuidor puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono +34 981 648 119, o mediante correo electrónico a [info@werku.com](mailto:info@werku.com). Quedan excluido de esta garantía los defectos que han sido causados por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de desgaste natural, los defectos que han sido causados por inobservancia o incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina este producto, o de factores medioambientales anormales, o de sobrecarga, de mantenimiento o limpieza inadecuados, defectos que han sido causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no son piezas originales Werku, si el producto ha sido total o parcialmente desmontado, modificado o reparado por personal ajeno al

Servicio de Asistencia Técnica o las irregularidades mínimas e irrelevantes para el uso y funcionamiento adecuado. Las reparaciones y sustituciones no prolongan ni renuevan el plazo de validez de esta garantía. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Werku. Si el comprador remite el producto al Servicio de Asistencia Técnica, no cumpliendo con las condiciones de esta garantía, los gastos y riesgos del transporte corren a cargo del comprador. Esta garantía es válida dentro del territorio de la Unión Europea. La empresa responsable del cumplimiento de esta garantía es Werku Tools SA.

**ASESORAMIENTO TÉCNICO.**

Werku pone a su disposición su departamento técnico para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre sus productos. En caso de que desee establecer contacto con nuestro equipo, remita un correo electrónico a la dirección [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

**CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.**

Werku erklärt dass die WK402030 Staubsauger in Übereinstimmung ist mit den folgende Richtlinien und Normen:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- EN 62233:2008
- EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863





La Coruña, Spanien, 01/08/2024  
 R Yáñez  
 Werku Tools SA

**TECHNISCHE DATEN.**


- Spannung-Frequenz ..... 220-240V~50/60 Hz
- Leistung ..... 1400 W
- Synchronisation ..... ≤ 2000 W
- Kombinierte Leistung ..... ≤ 3200 W
- Klasse ..... I
- IP Bewertung ..... IPX4
- Saugdruck ..... 180 mbar
- Luftzufuhr ..... 3500 l/min
- Fassungsvermögen Behälters ..... 50 l
- Schlauchlänge ..... 2.5 m
- HEPAFilterklasse ..... H11
- Nettogewicht ..... 10.5 kg

**PIKTOGRAMME.**

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung

 Europäische Konformität

 Intertek-GS Zertifizierung

 2012/19/EU Richtlinie - Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

**SICHERHEITSHINWEISE.**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die gesamte Gebrauchsanleitung. Die Nichteinhaltung aller im Folgenden aufgeführten Sicherheitshinweise und der Gebrauchsanleitung kann zum Elektroschock, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Heben Sie alle Sicherheitshinweise und die gesamte Gebrauchsanleitung zum späteren Nachlesen auf. Unfälle können häufig vermieden werden, wenn man sich im Voraus der Gefährlichkeit einer Situation bewusst ist und die angemessenen Sicherheitsverfahren hundertprozentig einhält. Verwenden Sie diese Staubsauger niemals zu anderen Zwecken, als zu den in dieser Anleitung aufgeführten.

**SICHERER ARBEITSPLATZ.**

Der Arbeitsplatz muss sauber und gut beleuchtet sein. Unordentliche und dunkle Stellen verursachen Unfälle. Verwenden Sie elektrisches Werkzeug niemals in einer explosionsfähigen Atmosphäre, wie in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Stäuben. Wenn Sie mit einem elektrisches Werkzeug arbeiten, müssen Kinder und Neugierige fern bleiben. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

**PERSÖNLICHE SICHERHEIT.**

Seien Sie aufmerksam, achten Sie auf das, was Sie gerade tun und setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein, wenn Sie mit dieses elektrisches Werkzeug arbeiten. Verwenden Sie dieses kein elektrisches Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Augenblick, in dem Sie abgelenkt sind, während Sie mit dieses elektrisches Werkzeug arbeiten, kann zu schweren Personenschäden führen.

**PSA VERWENDEN.**

Wenn es die Art der Arbeit erfordert, verwenden Sie die entsprechende PSA.

**NICHT AUF ZEHENSPITZEN STEHEND ARBEITEN.**

Stehen Sie mit den Füßen fest auf dem Boden und achten Sie darauf, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. So kontrollieren Sie in unvorhergesehenen Situationen das elektrisches Werkzeug besser.

**ANGEMESSENE KLEIDUNG.**

Tragen Sie weder lockere Kleidung noch Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck und lange Haare können von den beweglichen Teilen eingeklemmt werden. Falls Anschlüsse für Entstaubungsvorrichtungen vorhanden sind, gewährleisten Sie, dass diese korrekt angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung dieser Geräte kann Risiken im Zusammenhang mit Staub verringern.

**ELEKTRISCHE SICHERHEIT.**

Der Gerätestecker muss für die vorgesehene Steckdose geeignet sein. Nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor. Verwenden Sie keinen Steckeradapter in Verbindung mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Originale Stecker und geeignete Steckdosen verhindern die Stromschlaggefahr. Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Flächen (z.B. Rohre, Heizkörper, Herde oder Kühlschränke). Es besteht erhöhte Stromschlaggefahr, wenn ihr Körper geerdet ist. Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Eindringendes Wasser erhöht die Stromschlaggefahr.

**KEIN KABELMISSBRAUCH.**

Benutzen Sie das Kabel nie, um das Elektrowerkzeug zu tragen, zu ziehen oder von der Steckdose abzutrennen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel bergen ein erhöhtes Stromschlagrisiko. Falls Sie ein Elektrowerkzeug im Freien benutzen, müssen Sie ein entsprechend geeignetes Verlängerungskabel verwenden. Bei Verwendung eines für Außeneinsätze geeigneten Verlängerungskabels besteht eine geringere Stromschlaggefahr. Sollte der Einsatz eines Werkzeugs in einer feuchten Umgebung unvermeidlich sein, verwenden Sie eine Fehlerstromschutzeinrichtung. Eine solche Schutzeinrichtung senkt die Stromschlaggefahr.

**VERSEHENTLICHEN START VERMEIDEN.**

Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus-Stellung befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen oder es hochheben oder tragen. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Elektrowerkzeuge mit dem Finger am Startschalter getragen oder im eingeschalteten Zustand an der Stromversorgung angeschlossen werden.

Entfernen Sie Justier- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn ein Einstell- oder Schraubenschlüssel an einem sich drehenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt.

**BENUTZUNG UND PFLEGEN.**

Wenden Sie bei der Benutzung des Elektrowerkzeugs keine Gewalt an. Verwenden Sie ein für den jeweiligen Zweck geeignetes Elektrowerkzeug. Ein geeignetes Elektrowerkzeug verrichtet die Arbeit besser und sicherer. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich mit dem Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr mit dem Schalter kontrollieren lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Netzstecker und/oder entfernen Sie den Netzakku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Gerät lagern. Solche Vorsichtsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Gerätstarts.

**LAGER.**

Bewahren Sie die abgeschaltete Dis Elektrowerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die mit elektrisches Werkzeug und dieser Gebrauchsanleitung nicht vertraut sind, auf. Elektrisches Werkzeug sind in den Händen ungebübter Benutzer gefährlich.

**WARTUNG.**

Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile nicht falsch ausgerichtet oder verklemmt sind, dass es keine defekten Teile oder andere Bedingungen gibt, die das Funktionieren elektrisches Werkzeug beeinträchtigen könnten. Wenn ein elektrisches Werkzeug beschädigt ist, muss es vor seiner Verwendung repariert werden. Viele Unfälle werden von schlecht gewarteten elektrisch gereedschapen verursacht. Benutzen Sie das elektrisches Werkzeug sowie dessen Zubehör gemäß dieser Gebrauchsanleitung und so, wie es für den jeweiligen Werkzeugtyp vorgesehen ist. Berücksichtigen Sie die Arbeitsbedingungen und die Art der auszuführenden Arbeit. Eine zweckfremde Verwendung des elektrisches Werkzeug kann gefährlich sein. Lassen Sie Ihr elektrisches Werkzeug von einem qualifizierten Reparaturdienst von Werku überprüfen und verwenden Sie nur Originalersatzteile. Das garantiert eine dauerhafte Sicherheit Ihres elektrisches Werkzeug.

### ZUSTAND ÜBERPRÜFUNG.

Prüfen Sie, ob alle Schrauben Des Elektrowerkzeug fest angezogen sind. Bei kaltem Wetter oder wenn Dis Elektrowerkzeug längere Zeit nicht benutzt worden ist, erwärmen Sie Dis Elektrowerkzeug eine Weile, indem Sie sie einige Minuten lang leer laufen lassen. Das verbessert die Schmierung der internen Bauteile. Gewährleisten Sie, dass möglicherweise montiertes Zubehör fest an seiner Stelle sitzt.

### VOR BETRIEB.

Vor Verwendung Dis Elektrowerkzeug stellen Sie sicher, dass diese fest aufliegt. Achten Sie darauf, dass sich niemand unterhalb des Einflussbereiches Dis Elektrowerkzeug befindet, wenn Sie in der Höhe arbeiten. Halten Sie die Hände fern von den beweglichen Teilen Dis Elektrowerkzeug.

### BEI BETRIEB.

Wenn Dis Elektrowerkzeug nicht fest in den Händen liegt, lassen Sie sie ausgeschaltet. Nehmen Sie sie nur in Betrieb, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie sie vollständig unter Kontrolle haben. Zielen Sie auf niemanden mit eingeschalteter Dis Elektrowerkzeug. Beim Arbeiten kann Dis Elektrowerkzeug vibrieren. Die Schrauben können sich nach und nach lösen und eine Störung oder einen Unfall verursachen. Halten Sie die Hände von den beweglichen Teilen Dis Elektrowerkzeug fern.

### NACH BETRIEB.

Berühren Sie nach Gebrauch nicht das an Dis Elektrowerkzeug angebrachte Zubehör. Es kann sehr heiß sein und Verbrennungen verursachen. Einige Materialien, mit denen gearbeitet wird, können toxische chemische Substanzen enthalten. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie das Einatmen dieser Substanzen und den Hautkontakt damit. Verwenden Sie die PSA, um sich vor solchen Zwischenfällen zu schützen und diese zu vermeiden.

### PRODUKTBESCHREIBUNG.

Die Staubsauger ist entwickelt für das verrichten von trocken oder nass Saugarbeiten, sowie kompatible Absaugung (ggf. synchron) mit Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Beachten Sie dieses Schema, um sich mit Die Staubsauger vor ihrer Verwendung vertraut zu machen.



- A. Schalter
- B. Verschlussriegel des Behälters
- C. Staubbehälter
- D. Transporträder
- E. Hilfsstecker
- F. Bürste

### BEDIENUNGSANLEITUNG.

Bevor Sie die Staubsauger einschalten, sollten Sie alle angegebenen Anweisungen vollständig und gründlich durchlesen. Ebenso sollten Unfallverhütungsvorschriften, Regeln und Richtlinien sowie die für die Betriebe geltenden Gesetze und Einschränkungen berücksichtigt werden. Die Staubsauger darf nur von in ihrer Bedienung angemessen geschulten Personen und ausschließlich zu den vorgesehenen Zwecken verwendet werden.

### STROMVERSORGUNG.

Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung den auf dem Typenschild der Staubsauger angegebenen Anforderungen entspricht (1). Das Laufenlassen des Motors mit Unterspannung bewirkt, dass er langsam arbeitet. Dies verringert die Leistung und kann zur Überhitzung des Motors führen.

### VERLÄNGERUNGSKABEL.

Wenn der Arbeitsbereich von der Stromversorgung entfernt liegt, verwenden Sie ein Verlängerungskabel von ausreichendem Durchmesser und Qualität.

### **ANBRINGEN DER RÄDER.**

Staubsauger vom Netz trennen. Die Verschlussriegel des Behälters, die sich an beiden Seiten des Staubsaugers befinden, öffnen und den Motor herausnehmen (2). Den Staubbehälter auf einer stabilen Fläche nach unten drehen (3). Die Räder in die vier Öffnungen stecken (4). Die Räder werden von der Reibung gehalten, eine zusätzliche Befestigung ist nicht nötig.

### **STAUBBEUTEL EINSETZENHERAUSNEHMEN.**

Der Staubbeutel darf nur zum Trockensaugen verwendet werden, zum Nasssaugen muss er herausgenommen werden. Den Staubsauger vom Netz trennen. Die Verschlussriegel des Behälters, die sich an beiden Seiten des Staubsaugers befinden, öffnen und den Motor herausnehmen (2). Den Staubbeutel vorsichtig über den Einlass im Behälter ziehen und aufpassen, dass der Beutel nicht beschädigt wird (5). Der Staubbeutel verrutscht dank der Ring am Einlass. Der Staubbeutel muss so nah wie möglich an der Behälterwand abschließen (6). Zum Herausnehmen den Staubbeutel vorsichtig über den Einlass im Behälter ziehen. Die Motoreinheit wieder einsetzen und den Behälter mit den Verschlussriegeln befestigen.

### **VOLLER STAUBBEUTEL.**

Wenn der Staubbeutel voll ist, lässt die Leistung des Staubsaugers erheblich nach. Den Staubsauger unverzüglich abstellen und den Staubbeutel auswechseln. Den Staubsauger vom Netz trennen. Die Verschlussriegel des Behälters, die sich an beiden Seiten des Staubsaugers befinden, öffnen und die Motoreinheit herausnehmen (2). Den vollen Staubbeutel vorsichtig über den Einlass im Behälter ziehen und leer machen (5). Wieder der Staubbeutel am Einlass anbringen. Die Motoreinheit wieder einsetzen und die Verschlussriegel anziehen.

### **HEPA-FILTER UND SCHWAMMFILTER.**

Wichtig. Dieser Staubsauger verfügt über zwei Filter, einen HEPA-Filter und einen Schwammfilter. Der HEPA-Filter ist nur zum Trockensaugen geeignet. Der Schwammfilter ist nur zum Nasssaugen geeignet. Es ist unbedingt erforderlich, dass einer dieser Filter entsprechend der jeweiligen Verwendung montiert wird.

### **FILTER EINSETZEN.**

Achtung! Den Nass-/Trockensauger niemals ohne Filter benutzen!. Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!. Staubsauger vom Netz trennen. Prüfen, dass der Filter sauber und trocken ist. Die Verschlussriegel des Behälters, die sich an beiden Seiten des Staubsaugers befinden, öffnen und den Motor herausnehmen (2). Zum Trockensaugen schieben Sie den HEPA filter auf den Filterkorb (7). Achtung! Der HEPA filter ist nur für das Trockensaugen geeignet. Zum Nasssaugen ziehen Sie den beiliegenden Schaumstofffilter über den Filterkorb (8). Der bei der Lieferung bereits montierte HEPA filter ist nicht für das Nasssaugen geeignet!. Seien Sie vorsichtig, damit der Filter nicht beschädigt wird. Den Filter durch vorsichtiges Ziehen über den Filtereinsatz herausnehmen. Die Motoreinheit wieder einsetzen und die Verschlussriegel anziehen. Die regelmäßige Reinigung des HEPA-Filters ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Staub durch die Gitter austritt.

### **ANTI-ELEKTROSTATISCHE KETTE.**

An der Unterseite des Staubsaugers ist eine anti-elektrostatische Kette installiert, die elektrostatische Energie an den Boden abgibt und so verhindert, dass der Staubsauger diese elektrostatische Energie ansammelt.

### **ANSCHLUSS DES SCHLAUCHS.**

Der Schlauch kann sowohl am Saug einlass als auch am Ausstoß angebracht werden. Der Saug einlass befindet sich an einer Seite des Staubbehälters (9). Die Nuten des Schlauchendes auf die Schlitzte am Saug einlass ausrichten (10). Das Endstück des Schlauchs in den Saug einlass stecken und daran drehen, bis es fest sitzt (11). Der Ausstoß befindet sich an der Oberseite des Staubsaugers (12). Die Nuten des Schlauchendes auf die Schlitzte am Ausstoß ausrichten (13). Das Endstück des Schlauchs in den Saug einlass stecken und daran drehen, bis es fest sitzt (14). Zum Herausnehmen des Schlauchs das Schlauchende drehen und herausziehen (15).

### **VERLÄNGERUNGSRÖHRE ANSCHLUSS UND BEFESTIGUNG.**

Wenn längere Röhre erforderlich sind, können ein oder zwei Verlängerungsrohre angeschlossen werden. Sollen beide Verlängerungsrohre gemeinsam verwendet werden, das schmale Ends-

tück des Rohrs in das breite des anderen Rohres schieben (16). Danach das breite Endstück des Verlängerungsrohrs über das Ende des Griffs des Staubsaugers ziehen (17). Das schmale Endstück des Verlängerungsrohrs über den Bürsteneinlass oder den Stutzen ziehen (18). Um die Rohre herauszunehmen, vorsichtig auseinanderziehen.

### **BÜRSTEN UND STUTZEN ANSCHLUSS.**

Das Endstück des Griffs des Staubsaugers oder des Verlängerungsrohrs in den Bürsteneinlass oder den Stutzen schieben. Zum Herausnehmen vorsichtig die Teile auseinanderziehen.

### **TROCKENSAUGEN - VOR EINSCHALTEN.**

Sicherstellen, dass der HEPA-Filter sauber und trocken ist. Das Saugen mit einem feuchten oder verschmutzten HEPA-Filter kann die Saugkraft vermindern oder den Filter dauerhaft beschädigen. Damit der HEPA-Filter nicht unnötigerweise verschmutzt wird, die Saugleistung aufrechterhalten und das Entleeren erleichtert wird, ist es empfehlenswert beim Trockensaugen einen Staubbeutel einzusetzen. Prüfen, dass der Staubsauger korrekt zusammengesetzt ist. Prüfen, dass die Verschlussriegel des Behälters richtig sitzen.

### **NASSSAUGEN - VOR DEM EINSCHALTEN.**

Aufmerksamkeit! Verwenden Sie zum Nasssaugen ausschließlich den mitgelieferten Schaumstofffilter (8). Entfernen Sie den Staubbeutel. Aufmerksamkeit! Der Staubbeutel sollte nicht zum Nasssaugen verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Schaumstofffilter sauber und trocken ist. Waschen Sie es bei Bedarf. Die Verwendung eines verschmutzten oder nassen Schaumstofffilters kann zu einer verringerten Saugleistung und/oder einer dauerhaften Beschädigung des Filters führen. Stellen Sie sicher, dass dieser Staubsauger ordnungsgemäß zusammengesetzt ist. Überprüfen Sie, ob die Behälterverschlüsse ordnungsgemäß gesichert sind.

### **AN/AUS.**

Schließen Sie das Netzkabel an eine regulierte, geerdete Installation an. Um den Staubsauger ein- oder auszuschalten, verwenden Sie den Schalter (20).

### **SYNCHRONISIERTE ZUSATZ DOSE.**

Dieser Staubsauger verfügt über eine Steckdose zum synchronen Anschluss an ein Elektrowerkzeug, so dass sich dieser Staubsauger beim Ein-

und Ausschalten des Elektrowerkzeugs ein- und ausschaltet (25). Stellen Sie dazu den Schalter dieses Staubsaugers auf die Position mit zwei horizontalen Linien (22) und stecken Sie den Stecker des Elektrowerkzeugs in die Staubsaugersteckdose. Die Synchronisierung zwischen Staubsauger und Elektrowerkzeug erfolgt mit einer Verzögerung von etwa 5–10 Sekunden. Sollte die Synchronisierung nicht funktionieren, liegt das an der elektrischen Polarität, die sich durch einfaches Abziehen des Steckers vom Elektrowerkzeug und umgekehrtes Einstecken des Steckers beheben lässt. Um die Verbindung zu trennen, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und stellen Sie den Schalter auf die Position "O" (21).

### **ABSAUGVORRICHTUNG AN ELEKTROWERKZEUG ANSCHLIESSEN .**

Wenn Sie den Staubsauger über den Schlauch dieses Staubsaugers an ein anderes Elektrowerkzeug anschließen, stecken Sie die Düse (19) in den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs. Wenn die Düse nicht passt, verwenden Sie den 26, 32, 35 oder 45 mm Adapter (23). Der Adapter muss möglicherweise zugeschnitten werden, damit er in die Absaugsteckdose des Elektrowerkzeugs passt. Wenn Sie den Staubsauger mit dem Schlauch dieses Elektrowerkzeugs an ein anderes Elektrowerkzeug anschließen, setzen Sie den Adapter (24) auf den Schlauchausgang des Elektrowerkzeugs und stecken Sie ihn in den Saugelass des Staubsaugers.

### **VORSICHT.**

Keine brennbare oder explosive Flüssigkeiten, z.B. Benzin, Öl, Alkohol oder Lösungsmittel, aufsaugen. Keinen heißen oder zündenden Staub saugen. Den Staubsauger nicht in Räumen mit Explosionsgefahr verwenden. Der Staubsauger wurde für das Saugen von Luft und Wassermischungen konzipiert. Der Staubsauger ist nicht als Wasserpumpe zu verwenden. Den Staubsauger vor dem Herausnehmen des Motors, dem Entleeren des Saugers, dem Einsetzen oder Herausnehmen des Staubbeutels oder HEPA-Filters immer vom Netz trennen.

### **NASSSAUGEN.**

Verwenden Sie zum Nasssaugen nur den beiliegenden Schaumstofffilter! (8). Den Staubbeutel herausnehmen. Der Staubbeutel darf beim Nasssaugen nicht verwendet werden. Den

Schaumstofffilter einsetzen. Schlauch, Bürste oder Stutzen und falls nötig die Verlängerungsrohre anbringen. Den Ein-Schalter auf Position „I“ stellen, um mit dem Saugen zu beginnen (20). Wenn der Behälter voll ist, schließt der Schwimmer die Saugöffnung, die Saugleistung nimmt erheblich ab und das Motorgeräusch ändert sich. Den Staubsauger sofort abstellen, vom Netz trennen und den Behälter leeren. Nach dem Nasssaugen den Schaumstofffilter immer herausnehmen und reinigen. Den Schaumstofffilter unter fließendem Wasser, evtl. mit einer Bürste, reinigen und vollständig trocknen lassen, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Den Behälter leeren, jeglichen Schmutz entfernen und gut trocknen, bevor die Motoreinheit wieder eingesetzt wird.

### **TROCKENSAUGEN.**

Den Staubbeutel einsetzen. Prüfen, dass der HEPA-Filter sauber und trocken ist. Schlauch, Bürste oder Stutzen und falls nötig die Verlängerungsrohre anbringen. Den Schalter auf Position „I“ stellen, um mit dem Saugen zu beginnen (20). Wenn der Staubbeutel voll ist, nimmt die Saugleistung erheblich ab. Den Staubsauger sofort abstellen, vom Netz trennen und den Staubbeutel herausnehmen. Nach dem Trockensaugen den HEPA-Filter immer herausnehmen und reinigen. Reinigen Sie den HEPA filter regelmäßig indem Sie ihn vorsichtig abklopfen und mit einer feinen Bürste oder einem Handfeger säubern.

### **BEHÄLTER LEEREN.**

Staubsauger vom Netz trennen. Die Verschlussriegel des Behälters, die sich an beiden Seiten des Staubsaugers befinden, öffnen und den Motor herausnehmen (2). Nach dem Trockensaugen, den Behälter im Mülleimer entleeren. Nach dem Nasssaugen den Behälter über einem Abfluss entleeren. Jeglichen Schmutz entfernen und gut trocknen, bevor die Motoreinheit wieder eingesetzt wird. Die Motoreinheit wieder einsetzen und die Verschlussriegel anziehen.

### **KINDER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN FÄHIGKEITEN.**

Dieses Elektrowerkzeug kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Elektrowerkzeugs eingewiesen

wurden und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit diesem Elektrowerkzeug spielen. Reinigung und Wartung dieses Elektrowerkzeugs dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

### **WARTUNG.**

Der Trocken-Nass-Sauger wurde für eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand entwickelt. Die optimale Nutzung hängt von der richtigen Pflege des Trocken-Nass-Saugers und einer regelmäßigen Reinigung ab. Um Unfälle zu vermeiden, trennen Sie den Trocken-Nass-Sauger immer von der Stromquelle, bevor Sie ihn reinigen oder warten. Der Trocken-Nass-Sauger kann nach jedem Gebrauch effektiv mit Druckluft gereinigt werden. Wenn keine Druckluft verfügbar ist, verwenden Sie eine Bürste, um Staub vom Trocken-Nass-Sauger zu entfernen. Motorbelüftungsöffnungen und Schalthebel müssen absolut sauber und frei von Fremdkörpern sein. Versuchen Sie nicht zu reinigen, indem Sie spitze Gegenstände durch die Öffnungen stecken. Bestimmte Reinigungs- und Lösungsmittel greifen Kunststoffteile an, darunter Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, chlorierte Reinigungslösungen, Ammoniak und ammoniakhaltige Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keines davon zur Reinigung des Trocken-Nass-Saugers. Sollte es zu übermäßiger Funkenbildung kommen, lassen Sie sich von einem offiziellen Werku-Reparaturservice untersuchen und/oder ersetzen Sie die Kohlebürsten.

### **UMWELTSCHUTZ.**

Die Materialien und Bauteile, die für die Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, können recycelt und wiederverwertet werden. Werku arbeitet mit einem Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem, das die korrekte Entsorgung der Rückstände dieses Produkts abwickelt. Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Haushaltsmüll. Werku bietet seinen Kunden einen kostenlosen Service, um diese Rückstände von einer der Verkaufsstellen, den vom Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem eingerichteten Sammelstellen oder den Abfallsammelstellen Ihrer Gemeinde abzuholen.

### **GARANTIE UND KUNDENSERVICE.**

Werku bietet eine Garantie der die Reparatur von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern umfasst. Damit diese Garantie gewährleistet wird, müssen diese Mängel innerhalb des Gülti-

gkeitszeitraums auftreten. Der Verbraucher hat das Recht auf kostenlose Reparatur von Mängeln (einschl. Versand-, Verarbeitungs- oder Materialkosten), entweder durch Reparatur oder durch Ersatz (falls erforderlich, durch ein späteres Modell). In jedem Fall akzeptiert Werku keinen Ersatz, wenn dieser einen unverhältnismäßigen Aufwand im Vergleich zu den Reparaturkosten darstellt. Diese Garantie berührt nicht die Rechte des Verbrauchers, die durch europäische oder nationale Gesetze festgelegt sind. Der Gültigkeitszeitraum dieser Garantie beträgt 3 Jahre. Der Gültigkeitszeitraum beginnt ab dem Datum des Kaufes durch den erstmaligen Verbraucher. Dieses Datum ist auf der Rechnung oder dem Kaufbeleg enthalten. Eine Reklamation im Zusammenhang mit dieser Garantie muss dem Werku Händler oder Werku Kundenservice vorgelegt werden. Hierzu muss diese Garantie ordnungsgemäß ausgefüllt, vom Händler gestempelt und zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Für weitere Informationen zu dieser Garantie können sich der Käufer oder der Händler telefonisch über +34 981 648 119 oder über E-Mail an [info@werku.com](mailto:info@werku.com) mit dem Kundenservice in Verbindung setzen. Ausgenommen von dieser Garantie sind Mängel, die infolge von verschlissenen Teilen durch den Gebrauch oder eine andere Art von natürlichem Verschleiß verursacht wurden, Mängel aufgrund von Unaufmerksamkeit oder Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und unsachgemäßem Betrieb, eine Benutzung, die nicht dem Gebrauch entspricht, für den das Produkt bestimmt ist, ungewöhnliche Umweltfaktoren, Überlastung, unangemessene Wartung oder Reinigung, Mängel aufgrund der Verwendung von Zubehör, Ergänzungen oder Ersatzteilen, die keine Originalteile von Werku sind, wenn das Produkt durch Personal, das nicht zum Kundenservice gehört, ganz oder teilweise auseinander montiert, verändert oder repariert wurde oder kleine und für den Gebrauch und ordnungsgemäßen Betrieb unwesentliche Unregelmäßigkeiten. Durch Reparaturen und Ersatz wird der Gültigkeitszeitraum für diese Garantie weder verlängert noch neu festgelegt. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Werku über. Wenn der Käufer das Produkt an den Kundenservice zurückgibt und dabei nicht die Bedingungen dieser Garantie erfüllt, gehen die Kosten und Gefahren zu Lasten des Käufers. Diese Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union. Das für die Erfüllung der Garantie verantwortliche Unternehmen ist Werku Tools SA.

### **TECHNISCHE BERATUNG.**

Werku stellt Ihnen seine technische Abteilung zur Verfügung, damit Sie alle Fragen, die zu unseren Produkten auftreten könnten, klären können. Wenn Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen möchten, senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

**DÉCLARATION CONFORMITÉ CE.**

Werku déclare que le aspirateur WK402030 est en conformité avec les suivantes Directives et Normes:

2014/30/EU  
 2014/35/EU  
 EN 62233:2008  
 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013  
 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019  
 EN 55014-1:2017  
 EN 55014-2:2015  
 EN 61000-3-2:2014  
 EN 61000-3-3:2013  
 2011/65/EU  
 (EU) 2015/863



La Coruña, Espagne, 01/08/2024  
 R Yáñez  
 Werku Tools SA

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.**

Voltage-fréquence ..... 220-240V~50/60 Hz  
 Puissance ..... 1400 W  
 Synchronisation ..... ≤ 2000 W  
 Puissance combinée ..... ≤ 3200 W  
 Classe ..... I  
 Classement IP ..... IPX4  
 Pression succion ..... 180 mbar  
 Débit air ..... 3500 l/min  
 Capacité réservoir ..... 50 l  
 Longueur tuyau ..... 2.5 m  
 Classe filtre HEPA ..... H11  
 Poids net ..... 10.5 kg

**PICTOGRAMMES.**

Lire manuel d'instructions



Conformité européenne



Certification Intertek-GS



Directive 2012/19/EU - Déchets Équipements Électriques et Électroniques

**CONSIGNES SÉCURITÉ.**

Veillez lire toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. Le non respect de l'ensemble des avertissements et des consignes figurant ci-dessous peut être la cause d'un choc électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour vous y référer ultérieurement. Les accidents peuvent dans de nombreux cas être évités en identifiant les situations dangereuses avant qu'un accident ne se produise et en respectant fidèlement les procédures de sécurité adéquates. N'utilisez jamais cet aspirateur dans les cas non spécifiés dans ce manuel.

**SÉCURITÉ ZONE TRAVAIL.**

Conservez la zone de travail rangée et bien éclairée. Les zones mal rangées et mal éclairées sont sources d'accidents. Ne manipulez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Maintenez les enfants et les curieux éloignés pendant que vous manipulez cet outil électrique. Les distractions peuvent être sources d'une perte de contrôle.

**SÉCURITÉ PERSONNELLE.**

Soyez vigilant et attentif à ce que vous faites et faites appel à votre bon sens quand vous manipulez cet outil électrique. N'utilisez pas cet outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction pendant que vous manipulez cet outil électrique peut vous causer de graves blessures corporelles.

**UTILISEZ EPI.**

Si le type de travail l'exige, utiliser les EPI précis.

**NE TRAVAILLEZ PAS SUR LA POINTE DES PIEDS.**

Maintenez vos pieds bien à plat sur le sol et conservez votre équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler cet outil électrique en cas d'imprévu.

**HABILLEZ-VOUS EN CONSÉQUENCE.**

Ne portez pas de vêtements flottants ou des bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants des pièces en mouvement. Les vêtements

flottants, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement. S'il existe des dispositifs pour la connexion de moyens d'extraction et de ramassage de la poussière, assurez-vous qu'ils soient branchés et qu'ils fonctionnent correctement. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

### **SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.**

La prise mâle de cet outil électrique doit être adaptée au socle de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise mâle de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs de prises avec cet outil électrique mis à la terre. Des prises non modifiées et des socles adaptés permettront de réduire le risque d'électrocution. Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières électriques et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est en contact avec le sol. Ne pas exposer cet outil électrique à la pluie ou à des conditions d'humidité. L'entrée d'eau dans cet outil électrique augmente le risque d'électrocution.

### **N'ABUSEZ PAS CÂBLE.**

Ne jamais utiliser le câble de branchement pour soulever, porter ou débrancher cet outil électrique. Maintenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets et bords tranchants ou des pièces en mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution. Lorsque vous manipulez cet outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage en extérieur réduit le risque d'électrocution. Si l'utilisation de cet outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif de courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque d'électrocution.

### **ÉVITEZ DÉMARRAGE ACCIDENTEL.**

Assurez-vous que l'interrupteur est en position « off » avant de le brancher au réseau ou avant de prendre ou de transporter l'outil. Transporter cet outil électrique en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher cet outil électrique dont le bouton est en position « on » augmente le risque d'accidents. Retirez les clés ou les outils avant de démarrer

une machine électrique. Une clé ou un outil restés attachés à une pièce rotative d'une machine électrique peut entraîner des blessures corporelles.

### **UTILISATION ET ENTRETIEN.**

Ne forcez pas sur cet outil électrique. Utilisez cet outil électrique approprié à la tâche à effectuer. Utiliser cet outil électrique adapté garantit un meilleur travail et l'utiliser au rythme pour lequel il a été conçu constitue une garantie de sécurité. N'utilisez pas cet outil électrique si le bouton ne peut pas être positionné sur « off » et « on ». Toute machine électrique est dangereuse si elle ne peut pas être maîtrisée par un bouton d'arrêt. Dans ce cas, elle doit être réparée. Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou de la batterie avant tout réglage, changement d'accessoires ou stockage de cet outil électrique. Adopter ces mesures préventives de sécurité réduit le risque de démarrer l'outil de manière accidentelle.

### **ESPACE RANGEMENT.**

Rangez cet outil électrique inutilisés hors de portée des enfants et n'autorisez pas leur maniement par des personnes non familiarisées avec ce type d'outils ou méconnaissant les consignes de sécurité. Cet outil électrique sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non avertis.

### **ENTRETIEN.**

Vérifiez que les parties mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement cet outil électrique. Cet outil électrique doivent être réparés avant leur utilisation quand ils sont endommagés. De nombreux accidents sont causés par cet outil électrique mal entretenus. Utilisez ces outils électriques et leurs accessoires en respectant ces instructions et le mode d'utilisation prévu pour chaque type d'outils électriques, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de cet outil électrique à des fins autres que celles spécifiées pourrait provoquer une situation de danger. Faites réviser vos outils électriques par un service officiel de réparation Werku en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. C'est une garantie de sécurité pour votre outil.

### VÉRIFICATION ÉTAT.

Vérifiez que toutes les vis de cet outil électrique sont parfaitement bien serrées. Sous des climats froids ou quand cet outil électrique n'a pas été utilisé depuis longtemps, laissez cet outil électrique se réchauffer un peu en le faisant fonctionner à vide pendant quelques minutes afin de permettre une parfaite lubrification de ses composants internes. Assurez-vous que les possibles accessoires installés sont bien à leur place.

### AVANT FONCTIONNEMENT.

Avant d'utiliser cet outil électrique, assurez-vous qu'il est fermement calé. Vérifiez que personne ne se trouve dans la zone d'action de cet outil électrique quand vous effectuez des travaux dans des zones en hauteur. Éloignez vos mains des parties de cet outil électrique en mouvement.

### PENDANT FONCTIONNEMENT.

Ne faites pas fonctionner cet outil électrique s'il n'est pas bien maintenu. Faites-le fonctionner quand vous êtes sûr de le contrôler totalement. Ne le dirigez pas vers quelqu'un pendant son fonctionnement. Pendant l'opération, cet outil électrique peut produire des vibrations. Les vis peuvent se dévisser petit à petit, ce qui peut provoquer une panne ou un accident. Éloignez vos mains des parties de cet outil électrique en mouvement.

### FIN FONCTIONNEMENT.

Ne touchez pas les accessoires installés sur cet outil électrique après son utilisation. Ils peuvent être très chauds et causer des brûlures. Certains matériaux sur lesquels vous travaillez peuvent contenir des substances chimiques ou des composants toxiques. Soyez attentif à ne pas inhaler ces substances et à ce que votre peau ne soit pas en contact avec. Utilisez les EPI conçus pour prévenir et vous protéger de ce type d'accidents.

### DESCRIPTION PRODUIT.

Cet aspirateur est conçu pour effectuer travail du aspiré à sec ou humide, ainsi qu'une extraction compatible (le cas échéant, de manière synchrone) avec des outils électriques et pneumatiques. Observez ce schéma pour vous familiariser avec cet aspirateur avant de l'utiliser.



- A. Bouton marche/arrêt.
- B. Agrafes conteneur.
- C. Conteneur poussière.
- D. Roulettes de transport.
- E. Prise auxiliaire.
- F. Brosse.

### NOTICE UTILISATION.

Avant de démarrer cet aspirateur, il est recommandé de lire complètement et minutieusement toutes les instructions ci-dessous. Vous devrez également tenir compte des normes de prévention des accidents, des règlements et des directives ainsi que des lois et restrictions en vigueur pour les centres de travail. Cet aspirateur doit être utilisée uniquement par des personnes adéquatement formées à son maniement et respectant exclusivement les applications ici prévues.

### SOURCE ALIMENTATION.

Assurez-vous que la source d'alimentation est adaptée aux conditions spécifiées sur la plaque d'informations de cet aspirateur (1). Si vous utilisez un faible voltage, le moteur fonctionnera lentement. Ce qui réduira le rendement et pourra provoquer une surchauffe du moteur.

### RALLONGE.

Si la zone de travail est éloignée de la source d'alimentation, utilisez une rallonge d'un diamètre et d'une qualité suffisants.

### **MONTAGE ROULETTES.**

Débranchez cet aspirateur du réseau électrique. Ouvrez les agrafes du conteneur des deux côtés de cet aspirateur et retirez l'unité moteur (2). Posez le conteneur à poussière à l'envers sur une surface stable (3). Insérez les roulettes dans les quatre orifices prévus à cet effet (4). Les roulettes se maintiennent en place par friction, aucune autre fixation n'est nécessaire.

### **POSE-RETRAIT SAC POUSSIÈRE.**

Le sac à poussière ne doit être utilisé que pour l'aspiration à sec et doit être retiré pour l'aspiration humide. Débranchez cet aspirateur du réseau électrique. Ouvrez les agrafes du conteneur des deux côtés de cet aspirateur et retirez l'unité moteur (2). Faites doucement glisser le sac à poussière sur la prise d'entrée à l'intérieur du conteneur, en veillant à ne pas endommager le sac (5). Le sac est maintenu par la bague entourant la prise d'entrée. Le sac à poussière doit être ajustée le plus près possible de la paroi du conteneur (6). Pour enlever le sac à poussière, retirez-le doucement de la prise d'entrée du conteneur en le faisant glisser. Replacez l'unité moteur et fermez le conteneur au moyen des agrafes.

### **SAC POUSSIÈRE PLEIN.**

Quand le sac à poussière est plein, le rendement de cet aspirateur baisse sensiblement. Éteignez immédiatement cet aspirateur et remplacez le sac à poussière. Débranchez cet aspirateur du réseau électrique. Desserrez les agrafes du conteneur des deux côtés de cet aspirateur et retirez l'unité moteur (2). Retirez le sac à poussière plein de la prise d'entrée à l'intérieur du conteneur en le faisant doucement glisser et vide le (5). Insérez a nouveau le sac à poussière sur la prise d'entrée. Replacez l'unité moteur et refermez les agrafes.

### **FILTRE HEPA ET FILTRE ÉPONGE.**

Important. Cet aspirateur dispose de deux filtres, un filtre HEPA et un filtre éponge. Le filtre HEPA est uniquement destiné à l'aspiration à sec. Le filtre éponge est uniquement destiné à l'aspiration humide. Il est indispensable que l'un de ces filtres soit monté, en fonction de l'utilisation correspondante.

### **INSTALLATION FILTRES.**

Attention! Ne jamais utiliser cet aspirateur à eau et poussière sans filtre. Veillez toujours à la bonne

fixation du filtre. Débranchez cet aspirateur du réseau électrique. Assurez-vous que le filtre est propre et sec. Ouvrez les agrafes du conteneur des deux côtés de cet aspirateur et retirez l'unité moteur (2). Pour aspirer à sec, poussez le filtre HEPA sur la cage filtrante (7). Le filtre HEPA est convient uniquement à l'aspiration a sec. Pour aspirer de l'eau, tirez le filtre en mousse joint au-dessus de la cage filtrante (8). Le filtre HEPA déjà monté au moment de la livraison n'est pas fait pour aspirer de l'eau!. Prenez soin de ne pas endommager le filtre. Pour retirer le filtre, faites-le doucement glisser hors du panier du filtre. Replacez l'unité moteur et refermez les agrafes du conteneur. Un nettoyage périodique du filtre HEPA est très important afin d'éviter que la poussière ne soit expulsée à travers les grilles.

### **CHAÎNE ANTI-ÉLECTROSTATIQUE.**

Une chaîne anti-électrostatique est installée à la base de cet aspirateur, qui décharge l'énergie électrostatique au sol, empêchant l'aspirateur d'accumuler cette énergie électrostatique.

### **RACCORDEMENT TUYAU.**

Le tuyau peut être raccordé à la prise d'aspiration comme à la prise d'expulsion. La prise d'aspiration se trouve sur un des côtés du conteneur à poussière (9). Alignez les encoches de l'extrémité du tuyau sur les rainures de la prise d'aspiration (10). Insérez l'extrémité du tuyau dans la prise et faites-le tourner jusqu'à ce qu'il soit fixe (11). La prise d'expulsion se trouve sur le dessus de cet aspirateur (12). Alignez les encoches de l'extrémité du tuyau sur les rainures de la prise d'expulsion (13). Insérez l'extrémité du tuyau dans la prise et faites-le tourner jusqu'à ce qu'il soit fixe (14). Faites tourner l'extrémité du tuyau pour le retirer (15).

### **MONTAGE/FIXATION TUYAUX RALLONGE.**

Un ou deux tuyaux de rallonge peuvent être utilisés si une longueur supplémentaire est nécessaire. Pour utiliser les deux tuyaux de rallonge ensemble, raccordez les tuyaux en insérant l'extrémité la plus étroite d'un tuyau dans l'extrémité la plus large de l'autre tuyau (16). Faites glisser ensuite l'extrémité large du tuyau de rallonge sur l'extrémité du manche de cet aspirateur (17). Faites glisser l'autre extrémité la plus étroite du tuyau de rallonge sur la poignée de nettoyage ou la brosse (18). Pour retirer les tuyaux, tirez doucement pour séparer les pièces.

### **MONTAGE BROSSES ET EMBOUTS.**

Faites glisser l'extrémité du manche de cet aspirateur ou du tuyau de rallonge dans la prise de la brosse ou de l'embout. Pour l'enlever, tirez doucement pour séparer les pièces.

### **ASPIRATION À SEC – AVANT DE DÉMARRER.**

Assurez-vous que le filtre HEPA est propre. L'utilisation d'un filtre HEPA sale pendant l'aspiration à sec peut impliquer une efficacité d'aspiration moindre et/ou des dommages permanents sur le filtre. Pour éviter que le filtre HEPA ne se salisse inutilement, conserver l'efficacité d'aspiration et faciliter la vidange, il est recommandé d'utiliser un sac à poussière durant l'aspiration à sec. Assurez-vous que cet aspirateur est correctement monté. Vérifiez que les agrafes du conteneur sont bien refermées.

### **ASPIRATION HUMIDE - AVANT DÉMARRER.**

Attention! Utilisez uniquement le filtre en mousse fourni pour aspirer de l'eau (8). Retirez le sac à poussière. Attention! Le sac à poussière ne doit pas être utilisé pour l'aspiration humide. Assurez-vous que le filtre en mousse est propre et sec. Lavez-le le cas échéant. L'utilisation d'un filtre en mousse sale ou mouillé peut impliquer une efficacité d'aspiration moindre et/ou des dommages permanents sur le filtre. Assurez-vous que cet aspirateur est correctement monté. Vérifiez que les agrafes du conteneur sont bien refermées.

### **ON/OFF.**

Connectez le cordon d'alimentation à une installation réglementaire et mise à la terre. Pour allumer ou éteindre cet aspirateur, utilisez l'interrupteur (20).

### **SORTIE AUXILIAIRE SYNCHRONISÉE.**

Cet aspirateur dispose d'une prise pour être connecté de manière synchrone à un outil électrique, de sorte que cet aspirateur s'allume et s'éteint lorsque l'outil électrique est allumé et éteint (25). Pour ce faire, placez l'interrupteur de cet aspirateur sur la position avec deux lignes horizontales (22) et insérez la fiche de l'outil électrique dans la prise de cet aspirateur. La synchronisation entre cet aspirateur et l'outil électrique se produira avec un délai d'environ 5 à 10 secondes. Si la synchronisation ne fonctionne pas, cela est dû à la polarité électrique, qui peut être résolue en retirant simplement la fiche de l'outil électrique et en la réinsérant à l'envers. Pour débrancher, éteignez l'outil électrique et déplacez l'interrupteur en position "O" (21).

### **RACCORDER EXTRACTION POUSSIÈRE À OUTIL ÉLECTRIQUE.**

Si vous connectez cet aspirateur à un autre outil électrique à l'aide du tuyau de cet aspirateur, insérez la buse (19) dans la sortie d'aspiration de l'outil électrique. Si la buse ne rentre pas, utilisez l'adaptateur 26, 32, 35 ou 45 mm (23). L'adaptateur devra peut-être être coupé pour s'adapter à la sortie d'extraction de l'outil électrique. Si vous connectez cet aspirateur à un autre outil électrique à l'aide du tuyau dudit outil électrique, placez l'adaptateur (24) sur la sortie du tuyau de l'outil électrique et insérez-le dans l'entrée d'aspiration de cet aspirateur.

### **PRÉCAUTION.**

N'aspirez pas de liquides inflammables ou explosifs, par exemple de l'essence, de l'huile, de l'alcool ou des dissolvants. N'aspirez pas de poussière chaude ou en train de se consumer. N'utilisez pas cet aspirateur dans des locaux où il existe un risque d'explosion. Cet aspirateur est conçu pour l'aspiration d'air et de mélanges d'eau. Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé comme une pompe à eau. Débranchez toujours cet aspirateur du réseau électrique avant d'en retirer le moteur, de vider cet aspirateur et de monter ou démonter le sac à poussière ou le filtre.

### **ASPIRATION HUMIDE.**

Attention! Utilisez uniquement le filtre en mousse fourni pour aspirer de l'eau (8). Retirez le sac à poussière. Le sac à poussière ne peut pas être utilisé pour l'aspiration humide. Introduisez le filtre en mousse. Raccordez le tuyau, la brosse ou l'embout et, le cas échéant, les tuyaux de rallonge. Positionnez le bouton de marche sur "I" (20) pour commencer à aspirer. Une fois le conteneur plein, le flotteur ferme l'entrée d'aspiration, l'efficacité d'aspiration baisse sensiblement et le son émis par le moteur se modifie. Éteignez immédiatement cet aspirateur, débranchez-le et videz son conteneur. Retirez et nettoyez toujours le filtre en mousse après avoir utilisé cet aspirateur pour une aspiration humide. Nettoyez le filtre en mousse à l'eau courante et/ou avec une brosse, et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans cet aspirateur. Videz le conteneur, éliminez la saleté présente et laissez sécher complètement avant de réinstaller l'unité moteur.

### **ASPIRATION À SEC.**

Installez le sac à poussière. Assurez-vous que le filtre HEPA est propre et sec. Raccordez le tuyau, la brosse ou l'embout et, le cas échéant, les tuyaux de rallonge. Positionnez le bouton sur " I " pour commencer à aspirer. Une fois le sac plein, l'efficacité d'aspiration baisse sensiblement. Éteignez immédiatement cet aspirateur, débranchez-le et retirez le sac à poussière. Retirez et nettoyez toujours le filtre HEPA après avoir utilisé cet aspirateur pour une aspiration à sec. Nettoyez le filtre HEPA à l'eau courante et/ou avec une brosse, et laissez sécher complètement avant de le replacer dans cet aspirateur.

### **VIDANGE CONTENEUR.**

Débranchez cet aspirateur du réseau électrique. Enlevez les agrafes du conteneur des deux côtés de cet aspirateur et retirez l'unité moteur (2). Après une utilisation à sec, videz le conteneur dans une poubelle. Après une aspiration humide, videz le conteneur dans les eaux usées. Éliminez la saleté présente et laissez sécher complètement le conteneur avant de réinstaller l'unité moteur. Réinstallez l'unité moteur et refermez les agrafes.

### **ENFANTS ET PERSONNES AYANT CAPACITÉS RÉDUITES**

Cet outil électrique peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'outil électrique en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet outil électrique. Le nettoyage et l'entretien de cet outil électrique ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### **ENTRETIEN.**

Cet aspirateur a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement optimal de cet aspirateur dépend des soins qui lui sont apportés et d'un nettoyage fréquent. Pour éviter des accidents, débranchez toujours cet aspirateur de sa source d'alimentation avant de la nettoyer ou de l'entretenir. Cet aspirateur doit toujours être nettoyée de manière efficace en utilisant de l'air comprimé à la fin de chaque utilisation. Utilisez toujours des lunettes de protection quand vous travaillez avec de l'air comprimé.

Si vous ne pouvez pas utiliser d'air comprimé, retirez la poussière de cet aspirateur à l'aide d'une brosse. Les fentes de ventilation du moteur et les interrupteurs doivent être toujours propres et dépourvus de tout résidu. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus par les ouvertures. Certains produits de nettoyage et certains solvants, comme l'essence, le tétrachlorométhane, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les produits de nettoyage domestiques contenant de l'ammoniaque, endommagent les composants en plastique. N'utilisez aucun de ces produits pour nettoyer cet aspirateur. Si la machine produit beaucoup d'étincelles, faites réviser et/ou remplacer les balais par le service officiel de réparation Werku.

### **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.**

Les matériaux et composants utilisés pour fabriquer ce produit peuvent être réutilisés et recyclés. Werku a adhéré à un Système Intégré de Gestion qui se charge de l'élimination correcte des résidus de ce produit. Ne jetez pas ce produit dans les ordures domestiques. Werku propose à ses clients un service gratuit de collecte de ces résidus dans tous ses points de vente, dans les points de collecte listés par le Système Intégré de Gestion ou dans les points de collecte de votre commune.

### **GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE.**

Werku offre une garantie qui couvre la réparation des défauts résultant de défaillances dans le matériel ou la fabrication. Pour cela, les défauts doivent être constatés pendant la période de validité. Le consommateur a droit à la réparation gratuite des défauts (frais envoi, main d'œuvre et matériaux inclus), au moyen de la simple réparation ou par remplacement (le cas échéant, par un modèle postérieur). Dans tous les cas, Werku n'acceptera pas les remplacements s'ils représentent un coût disproportionné par rapport au coût de la réparation. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur établis par les lois européennes ou nationales. La période de validité de cette garantie est de 3 ans. La période de validité débute à la date d'achat par le premier consommateur. Cette date figure sur la facture ou le ticket de caisse. Les réclamations en vertu de cette garantie doivent être présentées au distributeur de Werku ou au Service d'Assistance Technique de Werku. Pour cela, il est indispensable de présenter cette garantie dûment complétée et tamponnée par le

distributeur, accompagnée de la facture ou du ticket d'achat. Pour toute information relative à cette garantie, l'acheteur et/ou le distributeur peut contacter le Service d'Assistance Technique au +34 981 648 119, ou par courrier électronique à [info@werku.com](mailto:info@werku.com). Sont exclus de cette garantie les défauts causés par des pièces usées résultant d'une utilisation naturelle, les défauts causés par le non respect ou la mauvaise application de la notice d'utilisation ou par une utilisation non conforme à celle à laquelle est destiné ce produit, par des facteurs environnementaux anormaux ou une surcharge, un entretien ou un nettoyage inadéquats, les défauts causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine Werku et si le produit a été totalement ou partiellement démonté, modifié ou réparé par du personnel autre que celui du Service d'Assistance Technique, ou s'il s'agit d'irrégularités minimales et insignifiantes pour une utilisation et un fonctionnement adéquats. Les réparations et remplacements ne prolongent ni ne renouvellent le délai de validité de cette garantie. Les pièces remplacées sont la propriété de Werku. Si l'acheteur remet le produit au Service d'Assistance Technique en ne remplissant pas les conditions de cette garantie, les frais et risques du transport seront à sa charge. Cette garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne. L'entreprise responsable de l'application de cette garantie est Werku Tools SA.

### **ASSISTANCE TECHNIQUE.**

Werku met à votre disposition son service technique pour répondre à toutes les questions sur ses produits. Si vous souhaitez contacter notre équipe, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

### DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE.

Werku dichiara che il aspirapolvere WK402030 è conforme alle seguenti Direttive e Norme:

2014/30/EU

2014/35/EU

EN 62233:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019

+A2:2019+A14:2019

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2011/65/EU

(EU) 2015/863



La Coruña, Spagna, 01/08/2024

R Yáñez

Werku Tools SA

### CARATTERISTICHE TECNICHE.

Tensione-frequenza ..... 220-240V~50/60 Hz

Potenza ..... 1400 W

Sincronizzazione ..... ≤ 2000 W

Potenza combinata ..... ≤ 3200 W

Classe ..... I

Indice protezione ..... IPX4

Pressione aspirazione ..... 180 mbar

Portata aria ..... 3500 l/min

Capacità serbatoio ..... 50 l

Lunghezza tubo ..... 2.5 m

Classe filtro HEPA ..... H11

Peso netto ..... 10.5 kg

### PITTOGRAMMI.



Leggere manuale di istruzioni



Conformità europea



Certificazione Intertek-GS



Direttiva 2012/19/EU - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

### ISTRUZIONI SICUREZZA.

Leggi tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le avvertenze e le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e tutte le istruzioni per riferimento futuro. Gli incidenti possono essere evitati in molti casi riconoscendo una situazione potenzialmente pericolosa prima che si verifichi e osservando le procedure di sicurezza appropriate. Non utilizzare questo aspirapolvere per applicazioni diverse da quelle specificate in questo manuale.

### SICUREZZA AREA LAVORO.

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e scure invitano agli incidenti. Non maneggiare gli elettrodomestici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Tenere lontano dai bambini e dai curiosi durante l'utilizzo di questo elettrodomestico. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

### SICUREZZA PERSONALE.

Stai attento, osserva cosa stai facendo e usa il buon senso quando utilizzi questo elettrodomestico. Non utilizzare questo elettrodomestico quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo questo elettrodomestico può causare danni seri alle persone.

### INDOSSARE DPI.

Se richiesto dal tipo di lavoro, utilizzare gli DPI precisi.

### NON LAVORARE IN PUNTA DI PIEDI.

Tieni i piedi per terra e mantieni l'equilibrio in ogni momento. Ciò consente un migliore controllo questo elettrodomestico in situazioni impreviste.

### VESTITI CORRETTAMENTE.

Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento. Se sono presenti dispositivi di collegamento di mezzi per l'aspirazione e la raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi legati alla polvere.

**SICUREZZA ELETTRICA.**

La spina dell'questo elettroutensile deve corrispondere alla base della presa. Non modificare mai in alcun modo la spina. Non utilizzare alcuna spina dell'adattatore con utensili elettrici con messa a terra. Spine non modificate e basi corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scosse elettriche se il tuo corpo è messo a terra. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o all'umidità. L'ingresso di acqua nell'elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.

**NON ABUSARE CAVO.**

Non utilizzare mai il cavo per trasportare, sollevare o scollegare l'elettroutensile. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Quando si utilizza un elettroutensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per l'uso all'aperto. L'uso di una prolunga adatta per l'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche. Se l'uso di un elettroutensile in un luogo umido è inevitabile, utilizzare un'alimentazione protetta da un dispositivo a corrente residua (RCD). L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

**EVITARE AVVIAMENTO ACCIDENTALE.**

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "off" prima di collegarsi alla rete o quando si prende o si trasporta l'elettroutensile. Il trasporto di utensili elettrici con il dito sull'interruttore o il collegamento di utensili elettrici con l'interruttore in posizione "on" invita ad incidenti. Rimuovere chiavi o strumenti prima di avviare l'elettroutensile. Una chiave sinistra o uno strumento attaccato a una parte rotante di un elettroutensile può causare lesioni personali.

**USO E CURA.**

Non forzare l'elettroutensile. Usa l'elettroutensile corretto per la tua applicazione. L'elettroutensile corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per cui è stato concepito. Non utilizzare l'elettroutensile se l'interruttore non può essere posizionato su "off" e "on". Qualsiasi elettroutensile che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

Rimuovere la spina dall'alimentatore e/o dalla batteria prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre l'elettroutensile. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviamento accidentale questo elettroutensile.

**DEPOSITO.**

Conservare gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini e non consentire la manipolazione degli utensili elettrici a persone che non hanno familiarità con gli utensili o con queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.

**MANUTENZIONE.**

Controllare le parti mobili per disallineamento o grippaggio, non ci sono parti rotte o altre condizioni che possono influenzare il funzionamento degli utensili elettrici. Gli utensili elettrici vengono riparati prima dell'uso quando sono danneggiati. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici mal tenuti. Utilizzare elettroutensili, accessori e tool tips, ecc. secondo queste istruzioni e secondo le modalità previste per il particolare tipo di questo elettroutensile, tenendo conto delle condizioni di lavoro e di lavoro da sviluppare. L'uso dell'utensile elettrico per applicazioni diverse da quelle previste potrebbe comportare una situazione pericolosa. Si prega di controllare il vostro utensile elettrico da un servizio di riparazione ufficiale Werku utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà la sicurezza dell'utensile elettrico.

**CONTROLLO CONDIZIONI.**

Assicurarsi che tutte le viti de questo utensile elettrico siano perfettamente serrate. In climi freddi o quando questo utensile elettrico non è stato utilizzato per un periodo, lasciare che questo utensile elettrico si riscaldi lasciandolo funzionare a vuoto per alcuni minuti, per garantire la perfetta lubrificazione di tutti i componenti interni. Assicurarsi che gli eventuali accessori installati siano perfettamente inseriti.

**PRIMA OPERAZIONE.**

Assicurarsi che questo utensile elettrico sia saldamente sostenuto prima dell'uso. Verificare che nessuno si trovi sotto di te quando si utilizza questo utensile elettrico in aree alte. Tenere le mani lontane da tutte le parti in movimento di questo elettroutensile.

### DURANTE OPERAZIONE.

Non lasciare in funzione questo utensile elettrico senza averlo fissato saldamente. Accendilo solo quando sei sicuro di avere il pieno controllo su di esso. Non puntare questo utensile elettrico verso nessuno durante l'uso. Durante il funzionamento questo utensile elettrico produrrà vibrazioni. Le viti possono allentarsi gradualmente e causare guasti o incidenti. Tenere le mani lontane da tutte le parti in movimento di questo elettro-utensile.

### FINE OPERAZIONE.

Non toccare gli eventuali accessori installati ne questo utensile elettrico dopo l'uso. Potrebbe essere caldo e causare ustioni. Alcuni materiali lavorati possono contenere sostanze chimiche o componenti tossici. Evita di inalare queste sostanze o di farle entrare in contatto con la pelle. Utilizzare DPI progettati per prevenire e proteggere da incidenti di questo tipo.

### DESCRIZIONE PRODOTTO.

Questo aspirapolvere è stato progettato per svolgere lavori di aspirapolvere a secco o ad umido, nonché aspirazione compatibile (se applicabile, in modo sincrono) con utensili elettrici e pneumatici.. Fare riferimento a questo piano per familiarizzare con questo aspirapolvere prima dell'uso.



- A. Interruttore.
- B. Chiusure del contenitore.
- C. Contenitore della polvere.
- D. Ruote di trasporto.
- E. Spina ausiliaria.
- F. Spazzola.

### ISTRUZIONI PER L'USO.

Prima di mettere in funzione questo aspirapolvere, si consiglia di leggere attentamente tutte le istruzioni come indicato. Si prega di rispettare tutte le normative in materia di prevenzione degli infortuni, le direttive in materia di salute e sicurezza, le leggi e le restrizioni applicabili ai luoghi di lavoro. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo da persone istruite all'uso e solo per gli scopi per i quali è stato progettato.

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

Assicurarsi che l'alimentazione sia adeguata ai requisiti indicati sul pannello informativo de questo aspirapolvere (1). L'uso del motore a bassa tensione lo farà funzionare lentamente. Ciò ridurrà le prestazioni e potrebbe causare il surriscaldamento del motore.

### PROLUNGA.

Se l'area di lavoro è a una certa distanza dall'alimentatore, utilizzare una prolunga di diametro e qualità sufficienti.

### MONTAGGIO RUOTE.

Scollegare questo aspirapolvere dalla rete. Aprire i fermi del contenitore su entrambi i lati de questo aspirapolvere e rimuovere l'unità motore (2). Capovolgere il contenitore della polvere su una superficie stabile (3). Inserire le ruote nei quattro fori previsti (4). Le ruote sono tenute in posizione per attrito, non sono necessari ulteriori fissaggi.

### ATTACCO-RIMOZIONE SACCO POLVERE.

Il sacchetto per la polvere deve essere utilizzato solo durante l'aspirazione a secco e deve essere rimosso prima dell'aspirazione a umido. Scollegare questo aspirapolvere dalla rete. Aprire i fermi del contenitore su entrambi i lati di questo aspirapolvere e rimuovere l'unità motore (2). Far scorrere delicatamente il sacchetto per la polvere sopra la presa nel contenitore della polvere. Fare attenzione a non danneggiare il sacchetto raccogli-polvere

(5). Il sacchetto per la polvere è tenuto in posizione dall'anello attorno all'apertura. Il sacchetto della polvere deve aderire il più possibile alla parete del contenitore della polvere (6). Per rimuovere il sacchetto per la polvere, estrarlo delicatamente dalla presa nel contenitore della polvere. Sostituire l'unità motore e fissare i fermi del contenitore.

### **SACCO PER POLVERE PIENO.**

Una volta che il sacchetto per la polvere è pieno, le prestazioni diminuiscono notevolmente. Spegnerne immediatamente questo aspirapolvere e procedere alla sostituzione del sacchetto raccogli-polvere. Scollegare questo aspirapolvere dalla rete. Aprire i fermi del contenitore su entrambi i lati di questo aspirapolvere e rimuovere l'unità motore (2). Estrarre il sacchetto raccogli-polvere pieno dalla presa all'interno del contenitore raccogli-polvere e svuotarlo (5). Rimontare il sacchetto raccogli-polvere sulla presa. Sostituire l'unità motore e serrare i fermi.

### **FILTRO HEPA E FILTRO IN SPUGNA.**

Importante. Questo aspirapolvere ha due filtri, un filtro HEPA e un filtro in spugna. Il filtro HEPA è solo per l'aspirazione a secco. Il filtro in spugna serve solo per l'aspirazione di liquidi. È essenziale che sia montato uno di questi filtri, a seconda dell'uso corrispondente.

### **MONTAGGIO FILTRI.**

Attenzione! Non utilizzare mai questo aspirapolvere senza filtro. Verificare che il filtro sia sempre montato saldamente. Scollegare questo aspirapolvere dalla rete. Assicurarsi che il filtro sia pulito e asciutto. Aprire i fermi del contenitore su entrambi i lati di questo aspirapolvere e rimuovere l'unità motore (2). Per l'aspirazione a secco, infilare il filtro HEPA sul cestello del filtro (7). Attenzione! Il filtro HEPA è adatto solo per l'aspirazione a secco. Per l'aspirazione di liquidi, infilare il filtro in schiuma in dotazione sul cestello del filtro (8). Attenzione! Il filtro HEPA (già montato) non è adatto per l'aspirazione di liquidi. Fare attenzione a non danneggiare il filtro. Per rimuovere il filtro, estrarlo delicatamente dal cestello del filtro. Sostituire l'unità motore e fissare i fermi del contenitore. La pulizia periodica del filtro HEPA è molto importante per evitare che la polvere venga espulsa attraverso le griglie.

### **CATENA ANTIELETTROSTATICA.**

Alla base di questo aspirapolvere è installata una catena antielettrostatica che scarica l'energia elet-

trostatica a terra, evitando che questo aspirapolvere accumuli quell'energia elettrostatica.

### **COLLEGAMENTO TUBO.**

Il tubo può essere collegato alla presa di aspirazione o alla presa del ventilatore. La presa di aspirazione si trova sul lato del contenitore della polvere (9). Allineare le tacche sul connettore dell'estremità del tubo con le fessure nella presa (10). Inserire il connettore dell'estremità del tubo nella presa e ruotarlo finché non è fissato in posizione (11). La presa del ventilatore si trova sul retro di questo aspirapolvere (12). Allineare le tacche sul connettore dell'estremità del tubo con le fessure nella presa (13). Inserire il connettore dell'estremità del tubo nella presa e ruotarlo finché non è fissato in posizione (14). Ruotare e ritrarre il connettore dell'estremità del tubo per scollegare il tubo (15).

### **ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO TUBI PRO-LUNGA.**

Se è necessaria una lunghezza aggiuntiva, è possibile utilizzare uno o entrambi i tubi di prolunga. Per utilizzare entrambi i tubi di prolunga insieme, collegare i tubi inserendo l'estremità stretta di un tubo nell'estremità svasata dell'altro tubo (16). Successivamente, far scorrere l'estremità svasata del tubo di prolunga sull'ugello all'estremità dell'impugnatura del robot (17). Infilare l'estremità stretta rimanente del tubo di prolunga nella presa nella spazzola o nella bocchetta per fessure (18). Per scollegare i tubi, separare delicatamente le parti.

### **MONTAGGIO SPAZZOLE E UGELLI.**

Infilare l'estremità dell'impugnatura di questo aspirapolvere o il tubo di prolunga nella presa della spazzola o della bocchetta per fessure. Per scollegare, separare delicatamente le parti.

### **ASPIRAZIONE A SECCO - PRIMA ACCENSIONE.**

Assicurarsi che il filtro HEPA sia pulito. L'uso di un filtro HEPA sporco per l'aspirazione a secco può ridurre l'aspirazione e/o danni permanenti al filtro HEPA. Per evitare che il filtro HEPA si sporchi inutilmente, per mantenere le prestazioni di aspirazione e per facilitare lo svuotamento, si consiglia di inserire sempre un sacchetto per la polvere durante l'aspirazione a secco. Assicurarsi che questo aspirapolvere sia montato correttamente. Controllare che i fermi del contenitore siano fissati saldamente.

### **ASPIRAZIONE A UMIDO - PRIMA ACCENSIONE.**

Attenzione! Per l'aspirazione di liquidi, utilizzare solo il filtro in schiuma in dotazione (8). Rimuovere il sacchetto per la polvere. Attenzione! Il sacchetto per la polvere non deve essere utilizzato per l'aspirazione di liquidi. Assicurarsi che il filtro in schiuma sia pulito e asciutto. Risciacquare se necessario. L'uso di un filtro in schiuma sporco o bagnato può ridurre l'aspirazione e/o danni permanenti al filtro. Assicurarsi che questo aspirapolvere sia montato correttamente. Controllare che i fermi del contenitore siano fissati saldamente.

### **ACCESO SPENTO.**

Collegare il cavo di alimentazione a un'installazione regolamentare dotata di messa a terra. Per accendere o spegnere questo aspirapolvere, utilizzare l'interruttore (20).

### **PRESA AUSILIARIA SINCRONIZZATA.**

Questo aspirapolvere è dotato di una presa per essere collegato in modo sincrono con un utensile elettrico, in modo che questo aspirapolvere si accenda e si spenga quando si accende e spegne l'utensile elettrico (25). Per fare ciò, impostare l'interruttore di questo aspirapolvere sulla posizione con due linee orizzontali (22) e inserire la spina dell'elettro utensile nella presa di questo aspirapolvere. La sincronizzazione tra questo aspirapolvere e l'elettro utensile avverrà con un ritardo di circa 5-10 secondi. Se la sincronizzazione non funziona è dovuto alla polarità elettrica, che può essere risolta semplicemente staccando la spina dall'elettro utensile e reinserendola al contrario. Per scollegare, spegnere l'utensile elettrico e spostare l'interruttore in posizione "O" (21).

### **COLLEGAMENTO A PRESA ESTRAZIONE POLVERE UTENSILE ELETTRICO.**

Se collegate questo aspirapolvere ad un altro utensile elettrico utilizzando il tubo flessibile di questo aspirapolvere, inserite la bocchetta (19) nell'apertura di aspirazione dell'utensile elettrico. Se l'ugello non si adatta, utilizzare l'adattatore da 26, 32, 35 o 45 mm (23). Potrebbe essere necessario tagliare l'adattatore per adattarlo alla presa di aspirazione dell'utensile elettrico. Se si collega questo aspirapolvere ad un altro utensile elettrico utilizzando il tubo flessibile di detto utensile elettrico, posizionare l'adattatore (24) sull'uscita del tubo dell'utensile elettrico e inserirlo nella bocca di aspirazione di questo aspirapolvere.

### **ATTENZIONE.**

Non aspirare liquidi infiammabili o esplosivi; ad esempio benzina, olio, alcool o solventi. Non aspirare polvere calda o bruciante. Non utilizzare questo aspirapolvere in ambienti in cui esiste il pericolo di esplosione. Questo aspirapolvere è destinato all'aspirazione di miscele di aria e acqua. Questo aspirapolvere non deve essere utilizzato come pompa dell'acqua. Scollegare sempre questo aspirapolvere dalla rete prima di rimuovere l'unità motore, svuotare questo aspirapolvere e inserire o rimuovere il sacchetto per la polvere o il filtro.

### **ASPIRAZIONE A UMIDO.**

Attenzione! Per l'aspirazione di liquidi, utilizzare solo il filtro in schiuma in dotazione (8). Rimuovere il sacchetto per la polvere. Il sacchetto raccogli polvere non può essere utilizzato per l'aspirazione di liquidi. Montare il filtro in schiuma. Collegare il tubo, la spazzola o la bocchetta per fessure ed eventualmente i tubi di prolunga. Spostare l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per avviare l'aspirazione (20). Una volta che il contenitore è pieno, il galleggiante chiude l'apertura di aspirazione, le prestazioni diminuiscono notevolmente e il suono del motore cambia. Spegnere immediatamente questo aspirapolvere, scollegarlo dalla rete e svuotare il contenitore. Rimuovere e pulire sempre il filtro in schiuma dopo aver utilizzato questo aspirapolvere per l'aspirazione di liquidi. Pulisci il filtro in schiuma con acqua corrente e/o una spazzola e lascialo asciugare completamente prima di inserirlo nel questo aspirapolvere. Svuotare il contenitore, rimuovere lo sporco presente e lasciarlo asciugare completamente prima di rimontare il gruppo motore.

### **ASPIRAZIONE A SECCO.**

Montare il sacchetto per la polvere. Assicurarsi che il filtro HEPA sia pulito e asciutto. Collegare il tubo, la spazzola o la bocchetta per fessure ed eventualmente i tubi di prolunga. Spostare l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per avviare l'aspirazione (20). Una volta che il sacchetto per la polvere è pieno, le prestazioni diminuiscono notevolmente. Spegnere immediatamente questo aspirapolvere, scollegarlo dalla rete e rimuovere e sostituire il sacchetto per la polvere. Rimuovere e pulire sempre il filtro HEPA dopo aver utilizzato questo aspirapolvere per l'aspirazione a secco. Pulisci il filtro HEPA tamponandolo con cura e pulendolo con una spazzola fine o una spazzola a mano prima di inserirlo nel questo aspirapolvere.

**SVUOTAMENTO CONTENITORE.**

Scollegare questo aspirapolvere dalla rete. Aprire i fermi del contenitore su entrambi i lati de questo aspirapolvere e rimuovere l'unità motore (2). Dopo l'uso a secco, svuotare il contenitore in un bidone della spazzatura. Dopo l'uso bagnato, svuotare il contenitore in uno scarico. Rimuovere lo sporco presente e lasciare che il contenitore si asciughi completamente prima di rimontare l'unità motore. Sostituire l'unità motore e serrare i fermi.

**BAMBINI E PERSONE CON CAPACITÀ RIDOTTE.**

Questo utensile elettrico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza se sono supervisionate o istruite sull'uso dell'utensile elettrico in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con questo utensile elettrico. La pulizia e la manutenzione di questo utensile elettrico non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

**MANUTENZIONE.**

Questo aspirapolvere è stato progettato per una lunga durata con una manutenzione minima. L'utilizzo ottimale dipende dalla corretta cura de questo aspirapolvere-liquidi e da una pulizia regolare. Per evitare incidenti, scollegare sempre questo aspirapolvere/aspiraliquidi dalla presa di corrente prima di pulirlo o eseguire qualsiasi operazione di manutenzione. Questo aspirapolvere/aspiraliquidi può essere pulito efficacemente con aria compressa dopo ogni utilizzo. Se l'aria compressa non è disponibile, utilizzare una spazzola per rimuovere la polvere de questo aspirapolvere per solidi e liquidi. Le bocchette di ventilazione del motore e le leve degli interruttori devono essere accuratamente pulite e prive di corpi estranei. Non tentare di pulire inserendo oggetti appuntiti attraverso le aperture. Alcuni detergenti e solventi danneggiano le parti in plastica, tra cui benzina, tetracloruro di carbonio, solventi clorurati, ammoniaca e detergenti per la casa contenenti ammoniaca. Non utilizzare nessuno di questi per pulire questo aspirapolvere a secco. Se si verificano scintille eccessive, sottoporsi a un esame del servizio di riparazione ufficiale Werku e/o sostituire le spazzole di carbone.

**PROTEZIONE AMBIENTE.**

I materiali e i componenti che sono stati usati per fabbricare questo prodotto possono essere riutilizzati e riciclati. Werku aderisce ad un sistema di gestione integrato che assicura il corretto smaltimento dei rifiuti di questo prodotto. Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. Werku offre ai suoi clienti un servizio gratuito per la rimozione di questi rifiuti in qualsiasi punto vendita, nei punti di raccolta stabiliti dal Sistema di Gestione Integrato o nei punti di riciclaggio locali.

**GARANZIA E SERVIZIO TECNICO.**

Werku offre una garanzia che copre la riparazione dei difetti che risultano essere dovuti a difetti di materiali o di fabbricazione. Per questo è essenziale che i difetti si verifichino entro il periodo di validità. Il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita dei difetti (comprese le spese di spedizione, la manodopera e i materiali), mediante riparazione o sostituzione (se necessario con un modello successivo). In ogni caso Werku non accetterà sostituzioni qualora rappresentino un costo sproporzionato rispetto al costo della riparazione. Questa garanzia non pregiudica i diritti del consumatore stabiliti dalle leggi europee o nazionali. Il periodo di validità di questa garanzia è di 3 anni. Il periodo di validità inizia a decorrere dalla data di acquisto da parte del primo consumatore. Questa data è indicata sulla fattura o sulla ricevuta d'acquisto. Il reclamo in base a questa garanzia deve essere presentato al distributore di Werku o al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku. A tal fine, è indispensabile presentare questa garanzia debitamente compilata e timbrata dal distributore, insieme alla fattura o alla ricevuta d'acquisto. Per qualsiasi informazione su questa garanzia, l'acquirente e/o il distributore possono contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per telefono al +34 981 648 119 o per e-mail a [info@werku.com](mailto:info@werku.com). Sono esclusi da questa garanzia i difetti che sono stati causati da parti usurate dall'uso o da altra usura naturale, i difetti che sono stati causati dall'inosservanza o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e il funzionamento, o da applicazioni che non sono conformi all'uso previsto di questo prodotto, o da fattori ambientali anormali, o sovraccarico, manutenzione o pulizia inadeguata, difetti causati dall'uso di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali Werku, se il prodotto è stato totalmente o parzialmente smontato, modificato o riparato da personale esterno al Servizio di

Assistenza Tecnica o la presenza di piccole irregolarità irrilevanti per il suo corretto uso e il suo adeguato funzionamento. Le riparazioni e le sostituzioni non estendono o rinnovano il periodo di validità di questa garanzia. Le parti sostituite diventano proprietà della Werku. Qualora l'acquirente invii il prodotto al Servizio di Assistenza Tecnica, non rispettando le condizioni della presente garanzia, le spese e i rischi di trasporto saranno a carico dell'acquirente. Questa garanzia è valida all'interno dell'Unione Europea. La società responsabile dell'adempimento di questa garanzia è la Werku Tools SA.

#### **CONSULENZA TECNICA.**

Werku mette a disposizione dei propri clienti il suo ufficio tecnico per risolvere qualsiasi dubbio che possa sorgere sui suoi prodotti. Se desideri contattare il nostro team, invia un'e-mail a [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

**CE CONFORMITEITSVERKLARING.**

Werku verklaart dat de WK402030 stofzuiger in overeenstemming is met de volgende Richtlijnen en Normen:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- EN 62233:2008
- EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863





La Coruña, Spanje, 01/08/2024  
 R Yáñez  
 Werku Tools SA

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.**


- Spanning-frequentie ..... 220-240V~50/60 Hz
- Vermogen ..... 1400 W
- Synchronisatie ..... ≤ 2000 W
- Gecombineerd vermogen ..... ≤ 3200 W
- Klasse ..... I
- Beveiliging index ..... IPX4
- Zuigdruk ..... 180 mbar
- Luchtstroom ..... 3500 l / min
- Tankinhoud ..... 50 l
- Slang lengte ..... 2.5 m
- HEPA filter klasse ..... H11
- Netto gewicht ..... 10.5 kg

**PICTOGRAMMEN.**

 Lees instructiehandleiding

 Europese conformiteit

 Intertek-GS Certificering

 2012/19/EU Richtlijn - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.**

Lees alle beveiligingswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van alle hieronder vermelde waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik. Ongevallen kunnen meestal worden voorkomen door erkenning van een potentiële gevaarlijke situatie voordat deze plaatsvindt en door het observeren van de juiste veiligheidsprocedures. Deze stofzuiger niet gebruiken voor andere toepassingen dan die in deze handleiding zijn gespecificeerd.

**WERKOMGEVING VEILIGHEID.**

Houw de werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan ongevallen verrichten. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen. Houw kinderen en nieuwsgierigen uit de buurt tijdens het gebruiken van dit elektrisch gereedschap. Afleidingen kunnen controleverlies veroorzaken.

**PERSOONLIJKE VEILIGHEID.**

Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van dit elektrisch gereedschap. Gebruik geen dit elektrisch gereedschap wanneer u moe of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van dit elektrisch gereedschap kan ernstige persoonlijke schade veroorzaken.

**GEBRUIK PBM'S.**

Gebruik, indien vereist door het soort werk, de juiste PBM's.

**NIET OP TENEN WERKEN.**

Houw de voeten goed op de grond en blijf in ieder moment in evenwicht Dit vergemogelijkt een betere controle van dit elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.

**DRAAG GESCHIKTE KLEDING.**

Draag geen losse kleding of sieraden. Houw uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden opgenomen. Als er apparaten zijn voor de verbinding van extractiemiddelen en stofverzamelaars, zorg erdan

voor dat ze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van deze apparaten kan gevaren die met stof te maken hebben verminderen.

### **ELEKTRISCHE VEILIGHEID.**

De stekker van dit elektrisch gereedschap moet bijpassend zijn met de basis van het stopcontact. Verander de stekker nooit; op welke manier ook. Gebruik geen verloopstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten zullen het risico op een elektrische schok verminderen. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Dit elektrisch gereedschap niet blootleggen aan regen of natte omstandigheden. Water in dit elektrisch gereedschap zal het risico op een elektrische schok verhogen.

### **SNOER NIET MISBRUIKEN.**

Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, op te tillen of uit de stekker te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok. Bij het gebruik buitenshuis van dit elektrisch gereedschap, gebruik maken van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok. Als het gebruik van dit elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een stroom beveiligd met een aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

### **ONOPZETTELIJK INSCHAKELEN VOORKOMEN.**

Zorg ervoor dat de schakelaar op de "off" positie staat voor de verbinding met het netwerk of het transporteren van dit elektrisch gereedschap. Het dragen van het elektrische gereedschap met uw vinger aan de schakelaar of het aansluiten van dit elektrisch gereedschap met de schakelaar op de "on" positie, nodigt uit tot ongevallen. Verwijder sleutels of gereedschap voor het starten van het elektrische gereedschap. Een achtergelaten sleutel of gereedschap in een draaiend onderdeel van

het elektrische gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken.

### **GEBRUIK EN ONDERHOUD.**

Forceer dit elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor de toepassing. Met het juiste elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het toerental waarvoor deze werd ontworpen. Gebruik dit elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet kan worden geplaatst op de "on" en "off" posities. Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- of uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu voordat u afstellingen verricht, accessoires verwisselt of dit elektrisch gereedschap weglegt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op het onopzettelijk aanzetter van het elektrische gereedschap.

### **OPSLAG.**

Elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is moet worden opgeladen buiten het bereik van kinderen en mag niet worden gebruikt door personen zonder ervaring met elektrisch gereedschap of door mensen die deze instructies niet kennen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

### **ONDERHOUD.**

Controleer of bewegende delen niet los zitten of vastgelopen zijn, of er geen gebroken onderdelen of andere omstandigheden zijn die de werking van elektrisch gereedschappen kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap moet worden gerepareerd voor gebruik en wanneer deze beschadigd zijn. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap. Gebruik elektrisch gereedschap en accessoires volgens deze instructies en op de wijze die voor het specifieke type elektrisch gereedschap geldt, rekening houdend met de werkomstandigheden en het te ontwikkelen werk. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Laat uw elektrisch gereedschap controleren en repareren door een officiële Werku reparatieservice en gebruik alleen originele vervangingsonderdelen. Dit zal de veiligheid van dit elektrisch gereedschap in stand houden.

### CONDITIE CONTROLE.

Zorg ervoor dat alle schroeven in dit elektrisch gereedschap perfect zijn vastgedraaid. Laat dit elektrisch gereedschap opwarmen door deze leeg te gebruiken gedurende koude klimaten of als dit elektrisch gereedschap een lange periode niet gebruikt is, om ervoor te zorgen dat alle interne componenten perfect gesmeerd worden. Zorg ervoor dat de eventuele geïnstalleerde accessoires perfect aangebracht zijn en op zijn plaats zitten.

### VOOR HET WERKEN.

Voordat u dit elektrisch gereedschap gebruikt, zorg ervoor dat u stevig staat. Controleer of er niemand onder dit elektrisch gereedschap influentiezone staat indien u in de hoogte werkt. Houw uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van dit elektrisch gereedschap.

### TIJDENS HET WERKEN.

Dit elektrisch gereedschap niet laten werken zonder deze stevig vast te houden. Laat deze allen werken als u zeker bent dat u volledige controle over dit elektrisch gereedschap heeft. Richt dit elektrisch gereedschap nooit op iemand terwijl deze in gebruik is. Bij gebruik van dit elektrisch gereedschap kunnen trillingen optreden. Schroeven kunnen geleidelijk loskomen en mogelijk storingen of ongevallen veroorzaken. Houw uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van dit elektrisch gereedschap.

### NA HET WERKEN.

Na gebruik, niet de geïnstalleerde accessoires in dit elektrisch gereedschap aanraken. Deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Sommige materialen waarmee gewerkt is kunnen chemicaliën of giftige componenten bevatten. Vermijd het inademen van deze stoffen of met deze in contact komen met de huid. Gebruik PBM's ter voorkoming en bestrijding van incidenten van deze aard.

### PRODUCT BESCHRIJVING.

Deze stofzuiger is ontworpen voor het uitvoeren van droog of nat zuigwerkzaamheden, evenals compatibele afzuiging (indien van toepassing, synchronisch) met elektrisch en pneumatisch gereedschap.. Raadpleeg voor gebruik dit plan om vertrouwd te raken met deze stofzuiger.



- A. Schakelaar
- B. Lipjes opvangbak
- C. Stofbak
- D. Wieltjes
- E. Extra stopcontact
- F. Zuigmond.

### GEBRUIKSAANWIJZING.

Voor het starten van deze stofzuiger, raden wij u aan zorgvuldig alle aangegeven instructies te lezen. Respecteer alle voorschriften met betrekking tot de preventie van ongevallen, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, wetten en toepasselijke beperkingen voor werkplekken. Deze stofzuiger mag alleen worden gebruikt door personen die geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen.

### ENERGIE VOEDING.

Zorg ervoor dat de energie voeding is aangepast aan de op het informatiebord van deze stofzuiger eisen (1). Bij een lage spanning zal deze stofzuiger langzaam opereren. Hierdoor zullen de prestaties verminderen en kan de motor oververhit raken.

### VERLENGSNOER.

Als de werkplaats op enige afstand van de energie voeding ligt, gebruik dan een verlengsnoer van voldoende diameter en kwaliteit.

### WIELTJES MONTAGE.

Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. Open de lipjes van de opvangbak aan weerskanten van de stofzuiger en verwijder de motor (2). Draai de stofbak ondersteboven op een stabiel oppervlak (3). Plaats de wieltjes in de vier openingen (4). De wieltjes worden vastgedrukt, er zijn geen verdere bevestigingen nodig.

### STOFZAK PLAATSING-VERWIJDERING.

De stofzak mag enkel worden gebruikt om droog te zuigen en moet worden verwijderd bij nat zuigen. Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. Open de lipjes van de opvangbak aan weerskanten van de stofzuiger en verwijder de motor (2). Schuif de stofzak zachtjes over de inlaat in de opvangbak en wees voorzichtig dat u de stofzak niet beschadigt. De stofzak blijft op zijn plaats zitten door middel van de ring rond de inlaat. De stofzak moet zo nauw mogelijk aansluiten op de wand van de opvangbak (6). Om de stofzak te verwijderen, schuift u deze zachtjes van de inlaat van de opvangbak weg. Plaats de motoreenheid terug en bevestig de opvangbak met de lipjes.

### VOLLE STOFZAK.

Wanneer de stofzak vol is, neemt het rendement van de stofzuiger aanzienlijk af. Zet de stofzuiger onmiddellijk uit en vervang de stofzak. Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. Open de lipjes van de opvangbak aan weerskanten van de stofzuiger en verwijder de motoreenheid (2). Schuif de volle stofzak zachtjes over de inlaat in de opvangbak en leeg deze (5). Plaats opnieuw de stofzak aan de inlaat. Plaats de motoreenheid terug en bevestig de lipjes.

### HEPA-FILTER EN SPONSFILTER.

Belangrijk. Deze stofzuiger heeft twee filters, een HEPA-filter en een sponsfilter. Het HEPA-filter is alleen bedoeld voor droogzuigen. Het sponsfilter is alleen bedoeld voor natzuigen. Het is essentieel dat een van deze filters wordt gemonteerd, afhankelijk van het overeenkomstige gebruik.

### FILTER PLAATSING.

Waarschuwing! Gebruik deze stofzuiger nooit zonder filter. Wees zeker dat de filter goed vastgezet zit. Trek de stekker van deze stofzuiger uit het stopcontact. Zorg dat het filter schoon en droog is. Open de lipjes van de opvangbak aan weerskanten van deze stofzuiger en verwijder de motoreenheid (2). Zet voor droogzuigen

de HEPA filter op de filterkorf (7). Waarschuwing! Een HEPA filter kan allen worden gebruikt voor droogzuigen. Zet voor natzuigen de schuimfilter op de filterkorf (8). ¡Waarschuwing! De al geïnstalleerde HEPA filter kan niet worden gebruikt voor natzuigen. Wees voorzichtig dat u het filter niet beschadigt. Om de filter te verwijderen, schuift u deze zachtjes van de korf van het filter. Plaats de motoreenheid terug en bevestig de lipjes van de opvangbak. Periodieke reiniging van het HEPA-filter is erg belangrijk om te voorkomen dat stof door de roosters wordt uitgestoten.

### ANTI-ELEKTROSTATISCHE KETTING.

Aan de onderkant van deze stofzuiger is een anti-elektrostatische ketting geïnstalleerd, die elektrostatische energie naar de grond afvoert, waardoor wordt voorkomen dat deze stofzuiger die elektrostatische energie ophoopt.

### SLANG AANSLUITING.

De slang kan zowel aan de zuigingang als aan de blaasuitgang worden aangesloten. De zuigingang bevindt zich aan een zijkant van de stofbak (9). Plaats de inkepingen van het uiteinde van de slang over de gleufjes aan de zuigingang (10). Plaats het uiteinde van de slang op de zuigingang en draai tot de slang vast zit (11). De blaasuitgang bevindt zich aan de achterkant van de stofzuiger (12). Plaats de inkepingen van het uiteinde van de slang over de gleufjes aan de blaasuitgang (13). Plaats het uiteinde van de slang op de blaasuitgang en draai tot de slang vast zit (14). Draai het uiteinde van de slang om deze los te maken en verwijder (15).

### VERLENGBUIZEN MONTAGE/BEVESTIGING.

Er kunnen zowel één als twee verlengbuizen worden gebruikt voor meer lengte. Maak om de twee verlengbuizen samen te gebruiken de buizen aan elkaar vast door het smalle uiteinde van één buis in het brede uiteinde van de andere buis te steken (16). Schuif vervolgens het brede uiteinde van de verlengbuis over het uiteinde van de slang van de stofzuiger (17). Schuif het andere smalle uiteinde van de verlengbuis in de opening van de borstel of de zuigmond (18). Trek de buizen om ze van elkaar los te maken zachtjes uit elkaar.

### PLAATSING BORSTELS EN ZUIGMONDEN.

Schuif het uiteinde van het handgreep van de stofzuiger of van de verlengbuis in de opening van de borstel of de zuigmond. Trek de onderdelen om ze van elkaar los te maken zachtjes uit elkaar.

**DROOG ZUIGEN - VOOR AANZETTEN.**

Zorg dat het HEPA-filter schoon en droog is. Een nat of vuil HEPA-filter gebruiken bij het droog zuigen, kan tot minder zuigkracht en/of permanente schade aan het filter leiden. Om te voorkomen dat het HEPA-filter onnodig vuil wordt, het zuigrendement te behouden en het leegmaken te vergemakkelijken, wordt aanbevolen een stofzak te plaatsen bij het droog zuigen. Zorg dat de stofzuiger goed gemonteerd is. Controleer dat de lipjes van de opvangbak goed vast zitten.

**NAT ZUIGEN - VOOR AANZETTEN.**

Waarschuwing! Gebruik voor natzuigen alleen de bijgeleverde schuimfilter (8). Verwijder de stofzak. De stofzak mag niet worden gebruikt bij nat zuigen. Zorg dat het schuimfilter schoon is. Was indien nodig. Een vuil schuimfilter gebruiken, kan tot minder zuigkracht leiden. Zorg dat de stofzuiger goed gemonteerd is. Controleer dat de lipjes van de opvangbak goed vast zitten.

**AAN/UIT.**

Sluit het netsnoer aan op een geaarde installatie met regelgeving. Gebruik de schakelaar (20) om deze stofzuiger in of uit te schakelen.

**SYNCHRONIZATIE STEKKER.**

Deze stofzuiger beschikt over een stopcontact dat synchroon met elektrisch gereedschap kan worden aangesloten, zodat deze stofzuiger aan- en uitgaat bij het in- en uitschakelen van het elektrisch gereedschap (25). Zet hiervoor de schakelaar van deze stofzuiger in de stand met twee horizontale lijnen (22) en steek de stekker van het elektrische gereedschap in het stopcontact van de stofzuiger. De synchronisatie tussen de stofzuiger en het elektrische gereedschap vindt plaats met een vertraging van ongeveer 5-10 seconden. Als de synchronisatie niet werkt, komt dit door elektrische polariteit, wat kan worden opgelost door eenvoudigweg de stekker uit het elektrische gereedschap te verwijderen en deze er achterstevoren weer in te steken. Om de verbinding te verbreken, schakelt u het elektrische gereedschap uit en zet u de schakelaar in de "O"-positie (21).

**STOF AFZUIGING OP ELEKTRISCH GEREEDSCHAP AANSLUITEN.**

Als u de stofzuiger met behulp van de slang van deze stofzuiger op een ander elektrisch gereedschap aansluit, steek dan het mondstuk (19) in de

afzuigopening van het elektrische gereedschap. Als het mondstuk niet past, gebruik dan de 26, 32, 35 of 45 mm adapter (23). Mogelijk moet de adapter op maat worden gesneden, zodat hij in de afzuigaansluiting van het elektrisch gereedschap past. Als u de stofzuiger met behulp van de slang van dat elektrische gereedschap op een ander elektrisch gereedschap aansluit, plaatst u de adapter (24) op de slanguitlaat van het elektrisch gereedschap en steekt u deze in de zuiginlaat van de stofzuiger.

**VOORZICHT.**

Zuig geen ontvlambare of explosieve vloeistoffen op, zoals benzine, olie, alcohol of oplosmiddelen. Zuig geen heet of gloeiend stof op. Gebruik deze stofzuiger niet op plaatsen met ontploffingsgevaar. Deze stofzuiger is ontworpen om lucht en watermengsels op te zuigen. Deze stofzuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp. Trek steeds de stekker van deze stofzuiger uit het stopcontact voordat u de motor verwijdert, deze stofzuiger leegmaakt of de stofzak of het HEPA-filter wegneemt.

**NAT ZUIGEN.**

Waarschuwing! Gebruik voor natzuigen alleen de bijgeleverde schuimfilter (8). Verwijder de stofzak. De stofzak mag niet worden gebruikt bij nat zuigen. Plaats het schuimfilter. Sluit de slang, de borstel of de zuigmond aan en gebruik indien nodig de verlengbuizen. Zet de schakelaar op "I" om te beginnen zuigen (20). Wanneer de opvangbak vol is, sluit de vlotter de zuigopening, neemt het rendement aanzienlijk af en verandert het geluid van de motor. Zet deze stofzuiger onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en maak de opvangbak leeg. Verwijder en reinig steeds het schuimfilter nadat u deze stofzuiger hebt gebruikt voor nat zuigen. Reinig het schuimfilter met stromend water en/of een borstel en laat volledig drogen voordat u het filter in deze stofzuiger plaatst. Maak de opvangbak leeg, verwijder eventueel vuil en laat volledig drogen voordat u de motoreenheid terug plaatst.

**DROOG ZUIGEN.**

Plaats de stofzak. Zorg dat het HEPA-filter schoon en droog is. Sluit de slang, de borstel of de zuigmond aan en plaats indien nodig de verlengbuizen. Zet de schakelaar op "I" om te beginnen met zuigen (20). Wanneer de zak vol is, neemt het rendement aanzienlijk af. Zet de stofzuiger onmiddellijk

uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de stofzak. Verwijder en reinig steeds het HEPA-filter nadat u de stofzuiger hebt gebruikt voor droog zuigen. Reinig het HEPA-filter met stromend water en/of een borstel en laat volledig drogen voordat u het filter terug in de stofzuiger plaatst.

### **OPVANGBAK LEEGMAKEN.**

Trek de stekker van deze stofzuiger uit het stopcontact. Open de lipjes van de opvangbak aan weerskanten van deze stofzuiger en verwijder de motoreenheid (2). Maak na droog zuigen de opvangbak leeg in een vuilnisbak. Maak na nat zuigen de opvangbak leeg in een wasbak. Verwijder het eventuele vuil en laat de opvangbak volledig drogen voordat u deze opnieuw op de motoreenheid plaatst. Plaats de motoreenheid terug en bevestig de lipjes.

### **KINDEREN EN PERSONEN MET VERMINDERDE CAPACITEITEN.**

Dit elektrische gereedschap kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het elektrische gereedschap en ze begrijpen de gevaren die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met dit elektrisch gereedschap spelen. Reiniging en onderhoud van dit elektrische gereedschap mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

### **ONDERHOUD.**

Deze stofzuiger is ontworpen voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. Optimaal gebruik hangt af van de juiste verzorging en regelmatige reiniging van deze stofzuiger. Om ongelukken te voorkomen, altijd de stekker van deze stofzuiger uit het stopcontact halen vóór het schoonmaken of onderhoud. Deze stofzuiger kan na elk gebruik effectief worden gereinigd met behulp van perslucht. Als er geen perslucht beschikbaar is, gebruik dan een borstel om stof van deze stofzuiger te verwijderen. Motor ventilatieopeningen schakelaarhendels moeten altijd schoon en vrij van stoffen. Probeer tijdens het schoonmaken niet puntige voorwerpen door de openingen te voegen. Sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen schade verrichten aan de kunststof onderdelen, onder deze zijn benzine, tetrachloorkools-

tof, chloor houdende schoonmaakmiddelen, ammoniak en huishoudelijke schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten. Gebruik geen van deze om deze stofzuiger schoon te maken. Mochten er overmatige vonken ontstaan, laat dan de Werku officiële reparatiedienst een revisie maken en/of de koolborstels vervangen.

### **MILIEU BESCHERMING.**

De materialen en componenten die zijn gebruikt om dit product te vervaardigen kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd. Werku is gehecht aan een geïntegreerd managementsysteem dat verantwoordelijk is voor de correcte verwijdering van de residuen van dit product. Gooi dit product niet weg met de gewone vuilnis. Werku biedt haar klanten een gratis collectiedienst voor deze resten op elke verkooppunt, op het verzamelpunt van het managementsysteem en op het schone inzamelpunt van uw woonplaats.

### **GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE.**

Werku biedt een garantie aan die de reparatie van alle geconstateerde gebreken die te wijten aan fouten in het materiaal of de fabricage dekt. Om deze dekking effectief te zijn is het noodzakelijk dat de gebreken verschijnen binnen de geldigheidsduur. De consument heeft recht op gratis reparatie van alle defecten (verzendingkosten, arbeidskosten en materialen inbegrepen) hetzij via de reparatie of door vervanging (eventueel met een nieuwer model). In ieder geval accepteert Werku geen vervangingen als deze kosten onevenredig in vergelijking met de reparatiekosten. Deze garantie doet geen afbreuk aan de consumentenrechten die zijn vastgelegd in Europese of nationale wetgeving. Deze garantie is geldig gedurende 3 jaar. The geldigheidsduur begint op de datum van aankoop van de eerste consument. Deze datum wordt getoond op de factuur of aankoopbon. Alle claims die voortvloeien uit deze garantie moeten aan de Werku distributeur of aan de Werku Technische Dienst worden voorgelegd. Hiervoor moet u deze garantie correct ingevuld en gestempeld by de distributeur presenteren, samen met de factuur of kassabon. Voor welke informatie ook over deze garantie, kunt U contact opnemen met de Technische Dienst op het telefoonnummer +34 981 648 119, of per e-mail op [info@werku.com](mailto:info@werku.com). Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door onderdelen die versleten zijn door gebruik en

andere vormen van natuurlijke slijtage, defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, bij toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is, voor afwijkende omgevingsfactoren, overbelasting of onzorgvuldig onderhoud of reiniging, voor gebreken veroorzaakt door het gebruik van onderdelen, accessoires of vervangingen die niet origineel Werku onderdelen zijn, indien dit product geheel of gedeeltelijk gedemonteerd, aangepast of gerepareerd is door iemand verschillend van de Technische Dienst, bij minimale en irrelevante onregelmatigheden die het normale gebruik niet beïnvloeden. Reparaties en vervangingen verlengen of vernieuwen de geldigheidsduur van deze garantie niet. De vervangen onderdelen worden eigendom van Werku. Indien de koper dit product naar de Technische Dienst stuurt en deze niet voldoet aan de voorwaarden van deze garantie, zijn alle onkosten en transport risico's voor de koper. Deze garantie is alleen geldig op het grondgebied van de Europese Unie. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de naleving van deze garantie is Werku Tools SA.

**TECHNISCH ADVIES.**

De technische afdeling van Werku staat tot uw beschikking om eventuele vragen op te lossen die u mocht hebben met betrekking tot zijn producten. Als u contact wilt opnemen met ons team, stuur dan een e-mail naar [info@werku.com](mailto:info@werku.com).

**DECLARAÇÃO CONFORMIDADE CE.**

Werku declara que o aspirador WK402030 corresponde ás seguintes Directivas e Normativas:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- EN 62233:2008
- EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863





La Coruña, Espanha, 01/08/2024  
 R Yáñez  
 Werku Tools SA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**


- Voltagem-frequência ..... 220-240V~50/60 Hz
- Potência ..... 1400 W
- Sincronização ..... ≤ 2000 W
- Potência combinada ..... ≤ 3200 W
- Classe ..... I
- Índice protecção ..... IPX4
- Pressão sucção ..... 180 mbar
- Fluxo ar ..... 3500 l / min
- Capacidade tanque ..... 50 l
- Comprimento mangueira ..... 2.5 m
- Clasee filtro HEPA ..... H11
- Peso líquido ..... 10.5 kg

**PICTOGRAMAS.**

 Ler manual de instruções

 Conformidade europeia

 Certificação Intertek-GS

 Diretiva 2012/19/EU - Resíduos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

**INSTRUÇÕES SEGURANÇA.**

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Não seguir todas as advertências e as instruções listadas abaixo pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimento grave. Manter todos os avisos e as instruções para referência futura. Os acidentes poderan evitar-se em muitos casos dando-se conta de uma situação perigosa antes de que se produza, e observando fielmente os procedimentos de segurança apropriados. Não utilize nunca este aspirador para aplicações que não sejam as especificadas neste manual.

**SEGURANÇA ÁREA TRABALHO.**

Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras provocam acidentes. Não opere ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. Manter longe do alcance das crianças e curiosos enquanto estiver operando uma ferramenta eléctrica. As distrações podem fazer você perder o controle.

**SEGURANÇA PESSOAL.**

Esteja alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar esta ferramenta eléctrica. Não use esta ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera esta ferramenta eléctrica pode causar ferimentos graves.

**USE EPIS.**

Se o tipo de trabalho exigir, use os EPIS precisos

**NÃO TRABALHE PUNTILHAS.**

Mantenha seus pés no chão e equilíbrio em todos os momentos. Isso permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

**USAR ROUPA APROPRIADA.**

Não use roupas folgadas ou jóias. Manter o cabelo, roupas e luvas longe das peças móveis. Roupas folgadas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes. Se houver dispositivos para conexão através de extracção e colecta de pó, verifique se eles estão conectados e usados correctamente. O uso destes dispositivos podem reduzir os riscos relacionados à poeira.

### **SEGURANÇA ELÉCTRICA.**

O plugue desta ferramenta eléctrica deve coincidir com a base do soquete. Nunca modifique o plugue de qualquer forma. Não utilize plugues adaptadores com ferramentas eléctricas ligadas à terra. Plugues não modificados e bases compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico. Evite contacto corporal com superfícies aterradas tais como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um aumento do risco de choque eléctrico se seu corpo está no chão. Não exponha ferramentas eléctricas à chuva ou humidade. A água entrando nesta ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque eléctrico.

### **NÃO FORCE CABO ELÉCTRICO.**

Nunca use o cabo de carregar, erguer ou retirar esta ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico. Ao operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso externo. O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque eléctrico. Se a utilização de uma ferramenta eléctrica em um local húmido estiver disponível, usar um poder protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

### **EVITE ACCIONAMENTO INVOLUNTÁRIO.**

Verifique se o interruptor está na posição “off” antes de se conectar à rede, e ao coger ou carregar esta ferramenta eléctrica. Carregar ferramentas eléctricas com seu dedo no interruptor ou ligar que têm o interruptor em posição “on” convida a acidentes. Retire a chave ou a ferramenta antes de iniciar esta ferramenta eléctrica. Unha chave ou ferramenta esquecida ou anexada a uma parte rotativa dunha ferramenta eléctrica pode causar danos pessoais.

### **USO E CUIDADOS.**

Não force esta ferramenta eléctrica. Use esta ferramenta eléctrica correta para sua aplicação. Esta ferramenta eléctrica correta fará o trabalho melhor e mais seguro se a taxa para o qual foi concebido. Não use esta ferramenta eléctrica se o interruptor não pode ser posicionada em posição “off” e “on”. Qualquer ferramenta eléctrica que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada. Retire o plugue da alimentação e/ou da

bateria antes de fazer quaisquer ajuste, troco de acessórios ou amacénage de ferramentas eléctricas. Tais medidas preventivas reduzem o risco de accionamento accidental desta ferramenta eléctrica.

### **ARMAZENAGEM.**

Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças e não permitir o manuseamento de ferramentas eléctricas para as pessoas não familiarizadas com as ferramentas ou com estas instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.

### **MANUTENÇÃO.**

Verifique as partes móveis de desalinhamento, não há peças quebradas ou outras condições que podem afectar o funcionamento das ferramentas eléctricas. As ferramentas eléctricas são reparadas antes da utilização, quando estão danificadas. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas sem manutenção. Use ferramentas eléctricas, acessórios e pontas de ferramentas, etc de acordo com estas instruções e na forma prevista para o tipo particular da ferramenta, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a desenvolver. O uso desta ferramenta eléctrica para outras aplicações que não foram previstas, pode resultar em uma situação perigosa. Verifique a sua ferramenta reparada por um serviço oficial de reparação Werku usando peças de substituição idênticas. Isso irá garantir a segurança da ferramenta seja mantida.

### **VERIFICAR CONDIÇÃO.**

Verifique se os parafusos desta ferramenta eléctrica estão todos perfeitamente apertados. Em climas frios ou quando esta ferramenta eléctrica tenha estado sem uso durante muito tempo, deixe que esta ferramenta eléctrica aqueça um pouco fazendo-o funcionar em vazio durante uns minutos para permitir uma perfeita lubrificação dos componentes internos. Certifique-se que os possíveis acessórios instalados están perfeitamente assentes na posição correcta.

### **ANTES FUNCIONAMENTO.**

Certifique-se que se encontra firmemente apoiado. Certifique-se que não há ninguém debaixo da zona de influência desta ferramenta eléctrica quando levar a cabo trabalhos em zonas elevadas. Afaste as mãos das partes em movimento desta ferramenta eléctrica.

### DURANTE FUNCIONAMENTO.

Não deixe esta ferramenta eléctrica a funcionar sem tela bem fixo. Coloque-o em funcionamento quando tiver a certeza que está perfeitamente controlado. Não aponte com esta ferramenta eléctrica a ninguém durante o funcionamento. Esta ferramenta eléctrica produzirá vibrações durante o funcionamento. Os parafusos podem afrouxar progressivamente podendo causar avarias ou acidentes. Afaste as mãos das partes em movimento desta ferramenta eléctrica.

### FIN FUNCIONAMENTO.

Não toque nos acessórios instalados nesta ferramenta eléctrica após a sua utilização. Pode estar muito quente e provocar queimaduras. Alguns materiais sobre os quais trabalhará podem conter químicos ou componentes que podem ser tóxicos. Tenha cuidado para prevenir a inalação destas substâncias ou o contacto com a pele. Utilize os EPIs desenhados para o prevenir e proteger destas incidencias.

### DESCRIÇÃO PRODUTO.

Este aspirador se desenhou para realizar trabalhos de aspirado em seco o húmido, bem como extração compatível (se aplicável, de forma síncrona) com ferramentas eléctricas e pneumáticas.. Observe este esquema para se familiarizar com este aspirador antes de o utilizar.



- A. Interruptor.
- B. Trinco recipiente.
- C. Recipiente pó.
- D. Rodas transporte.
- E. Plugue auxiliar.
- F. Escova.

### INSTRUÇÕES USO.

Antes de colocar este aspirador em funcionamento, aconselhamos a ler completa e minuciosamente todas as instruções que se indicam. Ainda assim, deverá ter em conta as normas para a prevenção de acidentes, os regulamentos e as directivas, as leis e restrições vigentes para os centros de trabalho. Este aspirador deve de ser utilizado unicamente por pessoas devidamente preparadas para a sua operação e exclusivamente de acordo com os fins previstos.

### FONTE ALIMENTAÇÃO.

Certifique-se de que a fonte de alimentação se ajusta aos requisitos especificados na placa de dados deste aspirador (1). Pôr o motor a funcionar a baixa voltagem fará com que este opere lentamente. Isto reduzirá o rendimento e pode causar o sobreaquecimento do motor.

### EXTENSÃO ELÉCTRICA.

Quando a zona de trabalho estiver afastada da fonte de alimentação, utilize uma extensão eléctrica com diâmetro e qualidade suficientes.

### MONTAGEM RODAS.

Desconecte este aspirador da rede. Abra os trincos do recipiente a ambos lados deste aspirador e retire o motor (2). Gire o recipiente de pó de bruços sobre uma superfície estável (3). Insira as rodas nos quatro orifícios (4). As rodas se sujeitam por fricção, não se requer fixações adicionais.

### MONTAGEM-DESMONTAGEM SACO PÓ.

O saco de pó se deve usar somente para a aspiração em seco e deve ser tirada para a aspiração em húmido. Desconecte o aspirador da rede. Abra os trincos do recipiente a ambos lados deste aspirador e retire o motor (2). Deslize o saco de pó suavemente sobre a tomada primeiramente dentro do recipiente. Tenha cuidado de não danar o saco de pó (5). O saco se mantém em seu lugar pelo anel ao redor da tomada primeiramente. O saco de pó deve ajustar-se o mais estreitamente

possível à parede do recipiente (6). Para retirar o saco de pó, deslize-o suavemente da tomada primeiramente do recipiente. Volte a colocar a unidade de motor e fixe o recipiente com os trincos.

### SACO PÓ CHEIO.

Uma vez que o saco de pó esteja cheio, o rendimento deste aspirador desce notavelmente. Apague este aspirador imediatamente e proceda a substituir o saco de pó. Desconecte este aspirador da rede. Abra os trincos do recipiente a ambos lados deste aspirador e retire a unidade de motor (2). Deslize o saco de pó cheio suavemente sobre a tomada primeiramente dentro do recipiente e esvazie a (5). Coloque de novo o saco de pó à tomada primeiramente. Volte a colocar a unidade de motor e fixe os trincos.

### FILTRO HEPA E FILTRO DE ESPONJA.

Importante. Este aspirador possui dois filtros, um filtro HEPA e um filtro de esponja. O filtro HEPA serve apenas para aspiração a seco. O filtro de esponja serve apenas para aspiração úmida. É imprescindível que seja montado um destes filtros, de acordo com a utilização correspondente.

### MONTAGEM FILTROS.

¡Atenção! Nunca utilize o aspirador sem filtro. Certifique-se de que o filtro esteja sempre bem colocado. Desconecte o aspirador da rede. Assegure-se que o filtro esteja limpo e seco. Abra os trincos do recipiente a ambos lados deste aspirador e retire a unidade de motor (2). Para uma aspiração em seco coloque o filtro HEPA na canastra do filtro (7). ¡Atenção! O filtro HEPA só é indicado para aspirar a seco. Para aspira emú mido coloque o filtro de espuma na canastra do filtro (8). ¡Atenção! O filtro HEPA (já instalado) não é adequado para aspirar em úmido. Tenha cuidado em não danar o filtro. Para retirar o filtro, deslize-o suavemente da canastra do filtro. Volte a colocar a unidade de motor e fixe os trincos do recipiente. La limpieza periódica del filtro HEPA es muy importante con objeto de evitar que el polvo sea expulsado por las rejillas. A limpeza periódica do filtro HEPA é muito importante para evitar que o pó seja expelido pelas grelhas.

### CADEIA ANTI-ELETRÓSTÁTICA.

Na base deste aspirador é instalada uma corrente antieletrostática que descarrega energia eletrostática para o solo, evitando que este aspirador acumule essa energia eletrostática.

### CONEXÃO MANGUEIRA.

A mangueira pode ser conectada tanto à entrada de sucção como à saída de expulsão. A entrada de sucção se encontra a um lado do recipiente de pó (9). Alinhe as muescas do extremo da mangueira com as ranhuras na entrada de sucção (10). Insira o extremo da mangueira na entrada de sucção e gire até que fique fixa (11). A saída de expulsão se encontra na parte traseira deste aspirador (12). Alinhe as muescas do extremo da mangueira com as ranhuras na saída de expulsão (13). Insira o extremo da mangueira na saída de expulsão e gire até que fique fixa (14). Rote e retire o extremo da mangueira para desconectar a mangueira (15).

### MONTAGEM E FIJAÇÃO TUBOS EXTENSÃO.

Tanto uno como dois tubos de extensão podem ser utilizados se se requer longitude adicional. Para utilizar os dois tubos de extensão juntos, conecte os tubos inserindo o extremo estreito de um tubo no extremo largo do outro tubo (16). Posteriormente, deslize o extremo largo do tubo de extensão sobre o extremo do cabo deste aspirador (17). Deslize o outro extremo estreito do tubo de extensão na tomada da escova ou a boquilha (18). Para desconectar os tubos, atire suavemente separando as peças.

### MONTAGEM ESCOVAS E BOQUILHAS.

Deslize o extremo do cabo deste aspirador ou do tubo de extensão na tomada da escova ou a boquilha. Para desconectar atire suavemente separando as peças.

### ASPIRAÇÃO EM SECO - ANTES ACENDER.

Assegure-se de que o filtro HEPA esteja seco. Usando um filtro HEPA sujo durante a aspiração em seco pode implicar a menor sucção e/ou a um dano permanente ao filtro HEPA. Para evitar que o filtro HEPA se suje desnecessariamente, para manter o rendimento de aspiração e para facilitar o esvaziado fácil, recomenda-se a colocação de uma bolsa de pó durante a aspiração em seco. Assegure-se que este aspirador esteja correctamente montada. Comprove que os trincos do recipiente estejam devidamente bem sujeitos.

### ASPIRAÇÃO EM ÚMIDO - ANTES ACENDER.

¡Atenção! Para a aspiração em úmido, usar somente o filtro de espuma fornecido (8). Retire a bolsa de pó. ¡Atenção! A bolsa de pó não deve ser utilizada para a aspiração em úmido. Assegure-

se de que o filtro de espuma esteja limpo. Lave-o se é necessário. O uso de um filtro de espuma molhado ou sujo pode levar a menor sucção e/ou a um dano permanente ao filtro. Assegure-se que este aspirador esteja correctamente montada. Comprove que os trincos do recipiente estejam devidamente bem sujeitos.

#### **LIGADO/DESLIGADO.**

Ligue o cabo de alimentação a uma instalação com toma de terra. Para ligar ou desligar este aspirador, use o interruptor (20).

#### **TOMADA AUXILIAR SINCRONIZADA.**

Este aspirador possui uma tomada para ser conectado em sincronia com uma ferramenta eléctrica, para que este aspirador ligue e desligue ao ligar e desligar a ferramenta eléctrica (25). Para tal, coloque o interruptor deste aspirador na posição com duas linhas horizontais (22) e insira a ficha da ferramenta eléctrica na tomada do aspirador. A sincronização entre o aspirador e a ferramenta eléctrica ocorrerá com um atraso de cerca de 5 a 10 segundos. Se a sincronização não funcionar, é devido à polaridade eléctrica, que pode ser resolvida simplesmente retirando o plugue da ferramenta eléctrica e reinserindo-o ao contrário. Para desconectar, desligue a ferramenta eléctrica e mova o interruptor para a posição "O" (21).

#### **CONECTAR EXTRACÇÃO PÓ FERRAMENTA ELÉCTRICA.**

Se ligar o aspirador a outra ferramenta eléctrica através da mangueira deste aspirador, insira o bocal (19) na saída de extração da ferramenta eléctrica. Se o bico não encaixar, utilize o adaptador de 26, 32, 35 ou 45 mm (23). O adaptador pode precisar ser cortado para caber na saída de extração da ferramenta eléctrica. Se conectar o aspirador a outra ferramenta eléctrica usando a mangueira da referida ferramenta eléctrica, coloque o adaptador (24) na saída da mangueira da ferramenta eléctrica e insira-o na entrada de sucção do aspirador.

#### **PRECAUÇÃO.**

Não aspire líquidos inflamáveis ou explosivos, por exemplo, gasolina, azeite, álcool ou solventes. Não aspire pó quente ou acendido. Não utilize este aspirador em locais onde exista perigo de explosão. O aspirador está desenhado para a aspiração de ar e misturas de água. Este aspira-

dor não é para ser utilizada como uma bomba de água. Desconecte sempre este aspirador da rede antes de retirar o motor, esvaziar este aspirador e montar ou desmontar a bolsa de pó ou o filtro.

#### **ASPIRAÇÃO EM HÚMIDO.**

¡Atenção! Para a aspiração em húmido, usar somente o filtro de espuma fornecido (8). Retire a bolsa de pó. A bolsa de pó não pode utilizar-se para a aspiração em húmido. Introduza o filtro de espuma. Conecte a mangueira, a escova ou a boquilha e se é necessário os tubos de extensão. Mova o interruptor de acendido à posição "I" para começar a aspirar (20). Uma vez que o recipiente esteja cheio, a bóia fecha a abertura de sucção, o rendimento desce notavelmente e o som de motor muda. Apague este aspirador imediatamente, desconecte-a da rede eléctrica e esvazie o recipiente. Sempre retire e limpe o filtro de espuma depois de usar este aspirador para a aspiração em húmido. Limpe o filtro de espuma com água corrente e/ou uma escova, e deixe que seque completamente antes de colocá-lo à este aspirador. Esvazie o recipiente, elimine a sujeira presente e deixe que seque completamente antes de voltar a colocar a unidade de motor.

#### **ASPIRAÇÃO EM SECO.**

Coloque a bolsa de pó. Assegure-se que o filtro HEPA esteja limpo e seco. Conecte a mangueira, a escova ou a boquilha e se é necessário os tubos de extensão. Mova o interruptor à posição "I" para começar a aspirar. Uma vez que a bolsa está cheia, o rendimento desce notavelmente. Apague este aspirador imediatamente, desconecte-o da rede eléctrica e retire a bolsa de pó. Sempre retire e limpe o filtro HEPA depois de usar este aspirador para aspirar em seco. Limpe o filtro HEPA sacudindo com cuidado ou limpado com uma escova macia antes de colocá-lo neste aspirador.

#### **ESVAZIAR O RECIPIENTE.**

Desconecte o aspirador da rede. Abra os trincos do recipiente a ambos lados deste aspirador e retire a unidade de motor (2). Depois de seu uso em seco, esvazie o recipiente num cubo de lixo. Depois de seu uso em húmido, esvazie o recipiente num desagúe. Elimine a sujeira presente e deixe que o recipiente se seque por completo antes de voltar a colocar na unidade de motor. Volte a colocar a unidade de motor e fixe os trincos.

### **CRIANÇAS E PESSOAS COM CAPACIDADES REDUZIDAS.**

Esta ferramenta eléctrica pode ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização da ferramenta eléctrica de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com esta ferramenta eléctrica. A limpeza e manutenção desta ferramenta eléctrica não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

### **MANUTENÇÃO.**

Este aspirador foi desenhado para funcionar durante muito tempo com o mínimo de manutenção. O funcionamento óptimo depende do bom cuidado deste aspirador e de uma limpeza frequente. Para evitar acidentes, retire sempre a este aspirador da fonte de alimentação antes de dar início à limpeza ou a qualquer tipo de manutenção do mesmo. Este aspirador deverá ser limpo de maneira eficaz mediante o uso de ar comprimido. Utilize sempre óculos protetores quando trabalhar com ar comprimido. Se não poder utilizar ar comprimido, retire as poeiras deste aspirador com uma escova. As fendas de ventilação do motor e os interruptores devem estar sempre limpos e sem qualquer tipo de resíduos. Não tente limpá-los introduzindo objectos pontiagudos através das aberturas. Alguns produtos de limpeza e dissolventes danificam os componentes de plástico, entre os quais se destaca a gasolina, o tetraclorometano, os dissolventes de limpeza clorados, o amoníaco, os produtos de limpeza clorados, e os produtos de limpeza domésticos que contêm amoníaco. Não utilize nenhum dos produtos anteriormente mencionados para limpar este aspirador. Caso detecte a formação de faíscas de modo excessivo, faça com que o Serviço oficial de reparação Werku reveja este aspirador e/ou substitua as escovas.

### **PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE.**

Os materiais e os componentes que foram usados para fazer este produto podem ser reutilizados e reciclados. Werku está aderido a um Sistema Integrado de Gestão que está encarregado da correta eliminação dos resíduos deste produto. Não elimine este produto com os resíduos domésticos. Werku oferece aos seus clientes um serviço livre de colecção destes resíduos nos seus pontos de

venda, nos pontos da colecção estabelecidos pelo Sistema Integrado de Gestão ou no ponto de reciclagem da sua cidade.

### **GARANTIA E SERVIÇO TÉCNICO.**

Werku oferece uma garantia que cobre a reparação dos defeitos resultantes de erros nos materiais ou na fabricação. Para isso é imprescindível que os defeitos ocorram dentro do período de validade. O consumidor tem direito à reparação gratuita dos defeitos (custos de envio, mão de obra e materiais incluídos), optar pela reparação da escada defeituosa ou pela substituição (substituindo, se for necessário, por um modelo posterior). Em qualquer caso, a Werku não aceitará substituições se representarem um custo desproporcional em comparação com o custo de reparo. Esta garantia não afeta os direitos do consumidor estabelecidos pelas leis europeias ou nacionais. O período de validade desta garantia é de 3 anos. O período de validade começa na data de aquisição pelo primeiro consumidor. Esta data está reflectida na factura ou ticket de compra. A reclamação em virtude desta garantia deve apresentar-se ao distribuidor da Werku ou ao Serviço de Assistência Técnica da Werku. Para isso é imprescindível apresentar esta garantia devidamente preenchida e selada pelo distribuidor, juntamente com a factura ou o ticket de compra. Para qualquer informação referente a esta garantia o comprador e/ou o distribuidor pode pôr-se em contacto com o Serviço de Assistência Técnica, através do telefone +34 981 648 119, ou por correio electrónico [info@werku.com](mailto:info@werku.com). Ficam excluída desta garantia os defeitos que tenham sido causados por peças desgastadas pelo uso ou outro tipo de desgaste natural, os defeitos causados pela inobservância ou incumprimento das instruções de uso e funcionamento, ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina este producto, ou de factores ambientais anormais, ou de sobrecarga, ou de manutenção ou limpeza inadequadas, defeitos causados pelo uso de acessórios, complementos ou peças de substituição que não sejam peças originais da Werku, o producto total ou parcialmente desmontado, modificado ou reparado por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica o as irregularidades mínimas e irrelevantes para o uso e funcionamento adequado. As reparações e substituições não prolongam nem renovam o prazo de validade desta garantia. As peças substituídas passam a ser propriedade da Werku. Se

o comprador enviar o producto para o Serviço de Assistência Técnica, não cumprindo as condições desta garantia, as despesas e riscos de transporte correm a cargo do comprador. Esta garantia é válida dentro do território da União Europeia. A empresa responsável pelo cumprimento desta garantia é Werku Tools SA.

**ASSESSORAMENTO TÉCNICO.**






A Werku põe a sua disposição seu departamento técnico para resolver qualquer dúvida que possa surgir sobre seus produtos. Em caso que deseje estabelecer contato com nossa equipe, remeta um correio eletrônico à direção [info@werku.com](mailto:info@werku.com).





**WERKU®**




WK402030 - 1400 W - 50 L - IPX4  
TOTAL 3400 W - 220-240 V ~ 50/60 Hz  
SERIE 0824 - MADE IN PRC 08/2024  
WERKU TOOLS SA - LA CORUÑA 15165  
SPAIN

CE   Intertek 



1

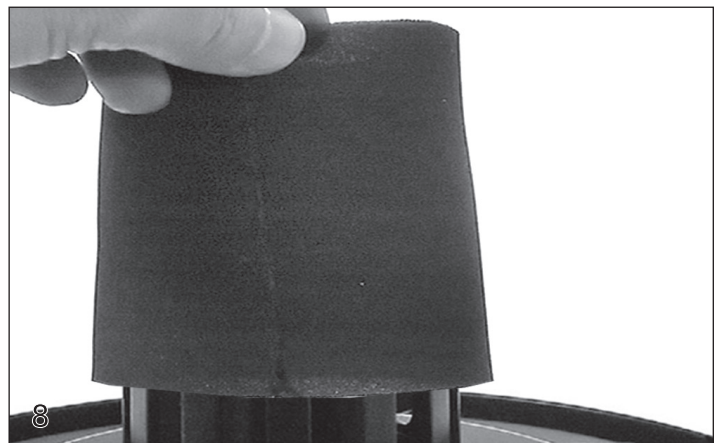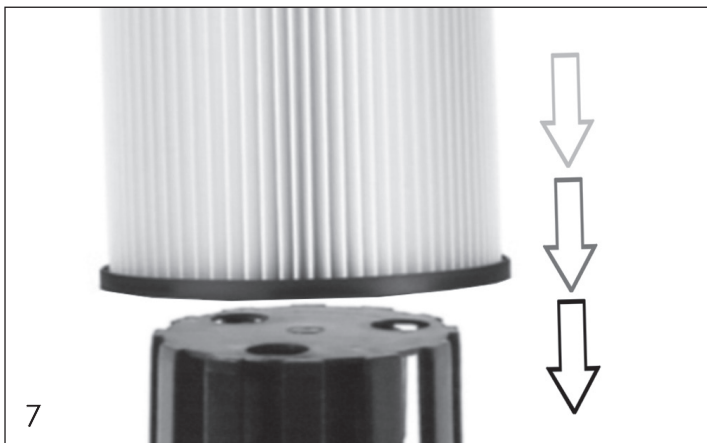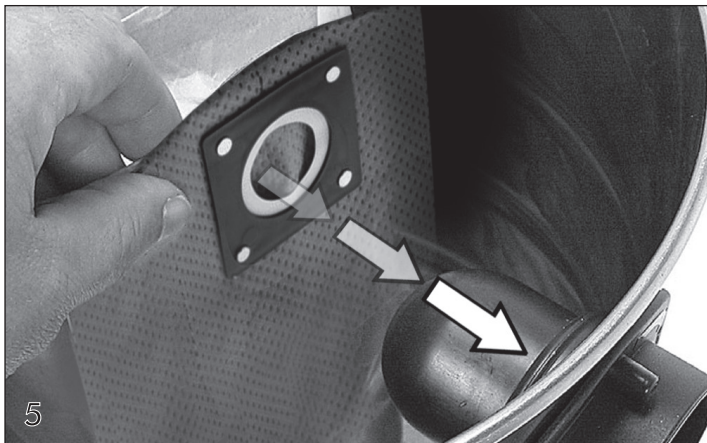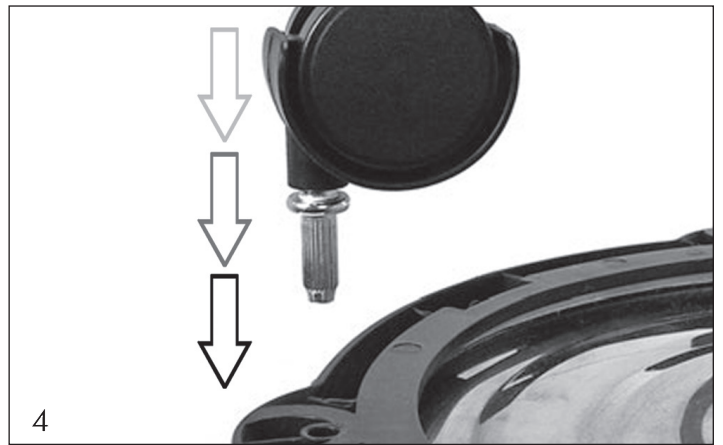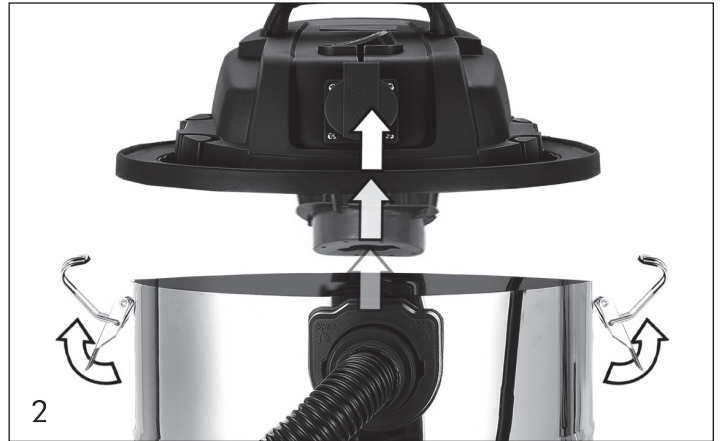

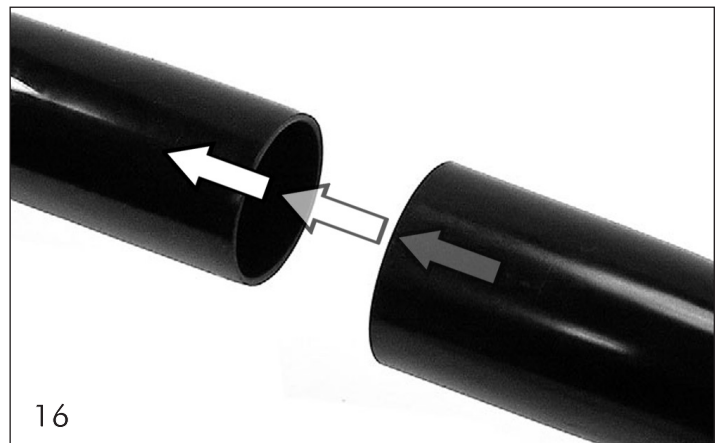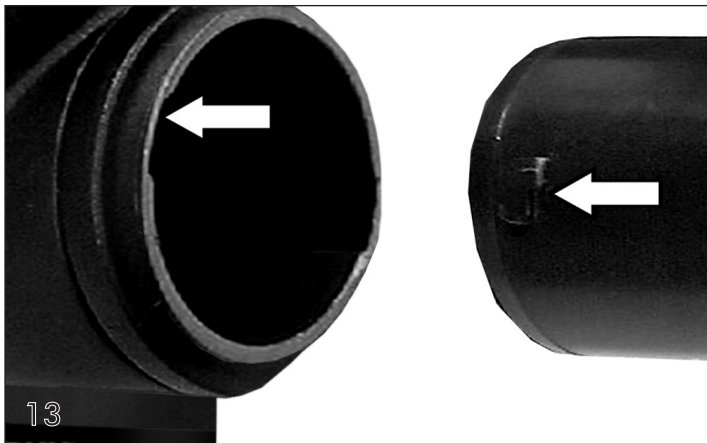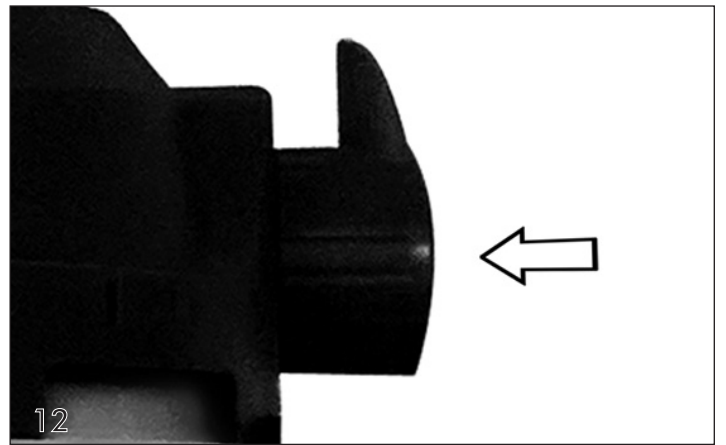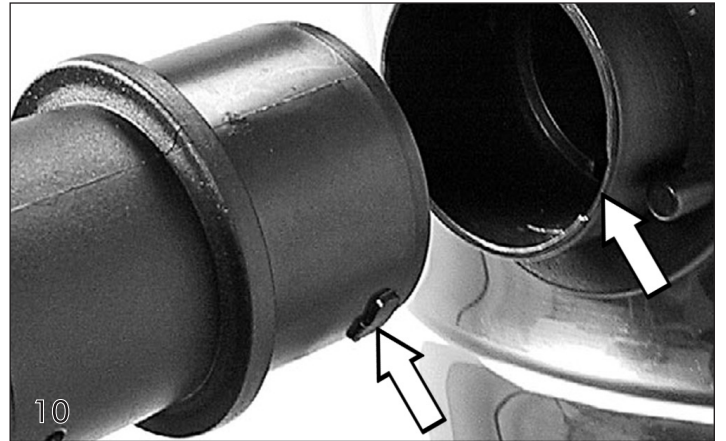

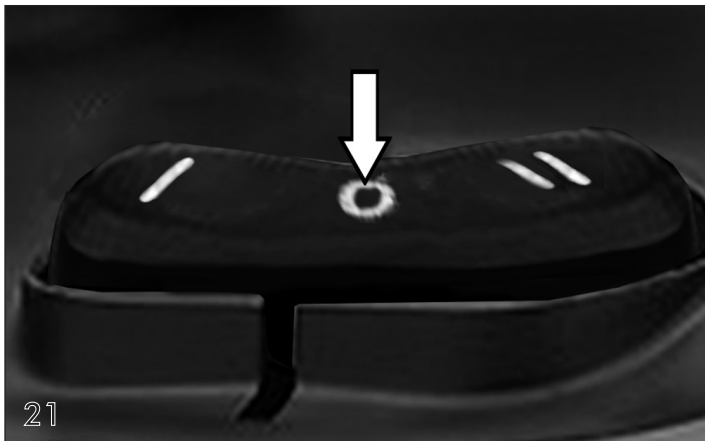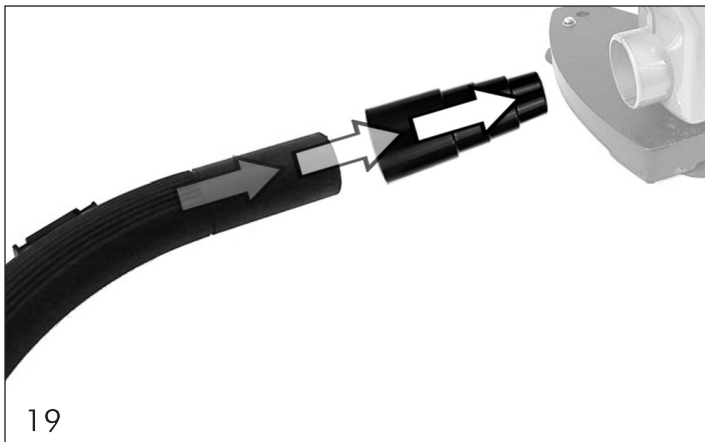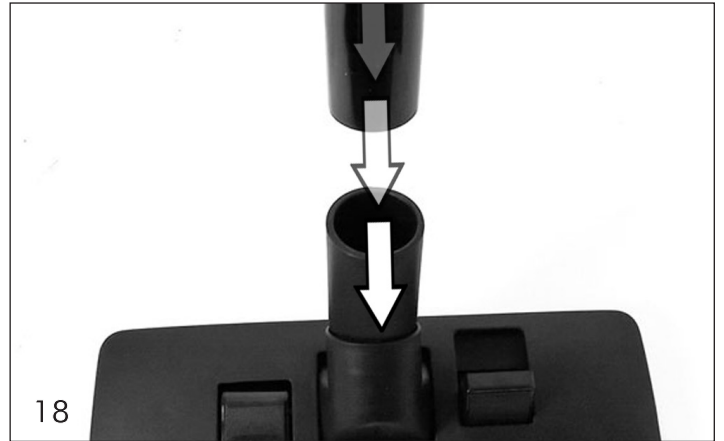



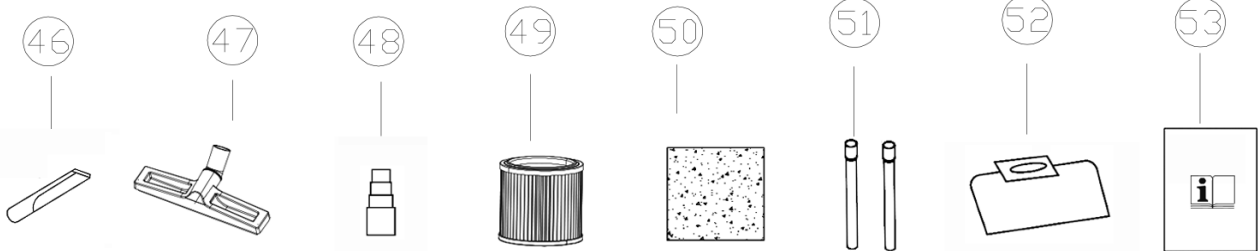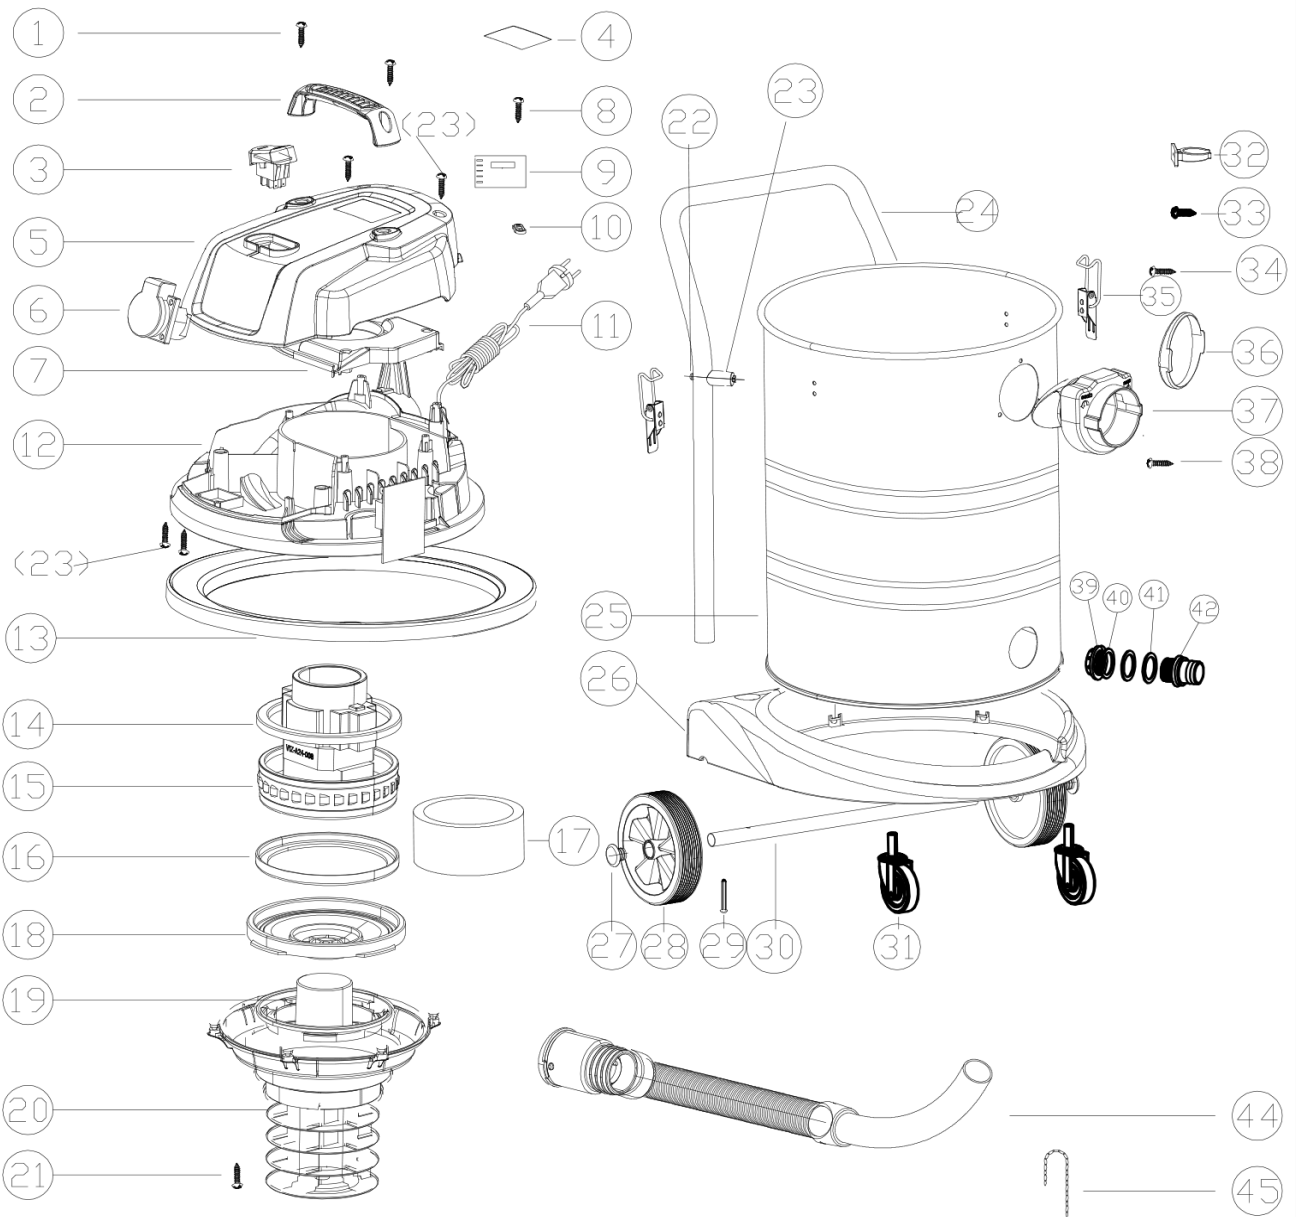

**ENG** Technical service under guarantee is only provided upon presentation of this signed and stamped document, together with the invoice or receipt.

**ESP** Servicio técnico en garantía solo es prestado previa presentación de este documento firmado y sellado, junto con la factura o recibo.

**DEU** Service unter Garantie wird nur versehen bei Vorlage dieses unterzeichneten und abgestempelten Dokument, zusammen mit der Rechnung oder Quittung.

**FRA** Service technique sous garantie est fournie uniquement sur présentation de ce document signé et tamponné, avec la facture ou le reçu.

**ITA** Servizio tecnico in garanzia viene fornito solo dietro presentazione di questo documento firmato e timbrato, insieme alla fattura o ricevuta.

**NED** Service onder garantie wordt alleen verstrekt op vertoon van deze getekende en gestempelde garantie, samen met de factuur of kassabon.

**POR** Serviço técnico em garantia só é prestado mediante a apresentação deste documento assinado e carimbado, juntamente com a fatura ou recibo.

**ENG** Purchase date

**ESP** Fecha compra

**DEU** Kaufdatum

**FRA** Date achat

**ITA** Data acquisto

**NED** Aankoopdatum

**POR** Data compra

**ENG** Distributor stamp

**ESP** Sello distribuidor

**DEU** Vertrieber Stempel

**FRA** Tampon distributeur

**ITA** Timbro distributore

**NED** Dealer stempel

**POR** Carimbo distribuidor