




WERKU[®]

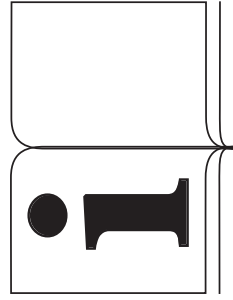

ENG ORIGINAL INSTRUCTIONS / CORDLESS WORK RADIO
ESP INSTRUCCIONES ORIGINALES / RADIO TRABAJO INALÁMBRICA
DEU ORIGINALANLEITUNGEN / KABELLOSES ARBEITSRADIO
FRA INSTRUCTIONS ORIGINALES / RADIO TRAVAIL SANS FIL
ITA ISTRUZIONI ORIGINALI / RADIO LAVORO SENZA FILI
NED ORIGINELE INSTRUCTIES / DRAADLOZE WERKRADIO
POR INSTRUÇÕES ORIGINAIS / RÁDIO TRABALHO SEM FIOS

20 V MAX - AM/FM - USB - AUX - BLUETOOTH

WK403600

CE DECLARATION CONFORMITY.

Werku declares that the WK403600 cordless work radio is in accordance with the following Directives and Standards:

- 2014/53/EU
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- EN 301 489-17 V3.2.4:2020
- EN 300 328 V2.2.2:2019
- EN 50663:2017
- EN 303 345-2 V1.1.1:2020
- EN 303 345-3 V1.1.1:2021
- EN 62368-1:2014/A11:2017



La Coruña, Spain, 01/04/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

TECHNICAL CHARACTERISTICS.

- Radio battery 20 V max li-ion
- Radio clock battery 1.5 V - AAA
- AM frequency 522 - 1710 KHz
- FM frequency 87.5 - 108 MHz
- USB output 5 V - 1 A
- Bluetooth version 4.2
- Speaker power 3 W
- Radio stations memory 10
- Net weight 0.68 kg

PICTOGRAMS.



Read instruction manual



European conformity



2012/19/EU Directive - Waste
Electrical and Electronic Equipment

SAFETY INSTRUCTIONS.

The WK403600 is intended to function as a cordless work radio. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with the WK403600. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep all warnings and all instructions for future reference. Accidents can be avoided in many cases by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs and by observing appropriate safety procedures. Operations for which the WK403600 was not designed may create a hazard and cause personal injury.

WORK AREA SAFETY.

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. Do not operate the WK403600 near flammable materials. Sparks could ignite these materials. Keep away from children and curious while operating the WK403600. Distractions can cause you to lose control. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of work piece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

PERSONAL SAFETY.

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the WK403600. Do not use the WK403600 while tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. A moment of inattention while operating the WK403600 may cause serious personal damage.

ELECTRICAL SAFETY.

The plug on the WK403600 must match the base of the outlet. Never modify the plug in any way. Unmodified plugs and matching bases will reduce the risk of electric shock. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, electric stoves and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. Do not expose the WK403600 to rain or wet conditions. Water entering the WK403600 will increase the risk of electric shock.

DO NOT ABUSE CORD.

Never use the cord to carry, lift or unplug the WK403600. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a charger outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. The use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

MAINTENANCE.

Check moving parts for misalignment or binding, there are no broken parts or other conditions that may affect the operation of the WK403600. The WK403600 must be repaired before use when it is damaged. Many accidents are caused by poorly maintained power tools or machines. Use the WK403600, accessories and tool tips, etc. according to these instructions and in the manner provided for the particular type of the WK403600, taking into account the conditions work and work to develop. The use of the WK403600 for applications other than those intended could result in a dangerous situation. Please check the WK403600 serviced by a Werku official repair service using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the WK403600 is maintained.

BATTERY AND CHARGER.

The WK403600 does not include the battery or charger, which must be purchased additionally, and are compatible with other Werku cordless power tools or machines. Although this instruction manual sometimes mentions the battery and the charger, it is advisable to read the instruction manuals for both the battery and the charger, since these instruction manuals are more specific and complete. The WK403600 does not have a cable or its corresponding plug. For this reason, when the cable or plug is mentioned in this instruction manual, it refers to the cable or plug of the charger.

SAFETY INSTRUCTIONS.

- Read and save this instruction manual.
- Follow up the instructions of this instruction manual.
- Use the WK403600 only with power sources specified in this instruction manual.
- Use the WK403600 only with accessories specified in this instruction manual.
- Do not use the WK403600 near water.
- Clean the WK403600 only with a dry cloth.
- Do not block the ventilation openings of the WK403600 .
- Do not install the WK403600 near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, amplifiers, or other apparatus that produce heat.
- Unplug the WK403600 during lightning storms or when unused for long periods of time.

- After sales service of the WK403600 must be performed by qualified personnel.

- After sales service is required when the WK403600 has been damaged in any way, such as when liquid has been spilled into the WK403600 , objects have fallen into the WK403600 , the WK403600 has been exposed to rain or moisture, when the WK403600 does not operate normally, or when the WK403600 has been dropped.

- Take care when installing batteries. To prevent battery leakage which may cause body injury, property damage, or damage to the WK403600, install all batteries correctly, following up the plus and minus pole markings, do not mix batteries (old and new, or carbon and alkaline, etc.) and remove batteries when the WK403600 is not used for a long period of time.

- Do not expose the WK403600 to dripping or splashing.

- Do not place hazardous objects on the WK403600, like objects filled with liquids or lighted candles.

- Do not remove the casing of the WK403600.

- Do not lubricate any part of the WK403600.

- Place the WK403600 on a flat, sturdy and stable surface.


- Do not place the WK403600 on top of other electrical equipment.

- Use the WK303600 only indoors and keep it away from water, moisture, and objects filled with liquids.

- Do not expose the WK403600 to direct sunlight, heat, or flame.

PRODUCT DESCRIPTION.

The WK403600 has been designed to broadcast audio in a work area. Refer to this plan to familiarize yourself with the WK403600 before use.

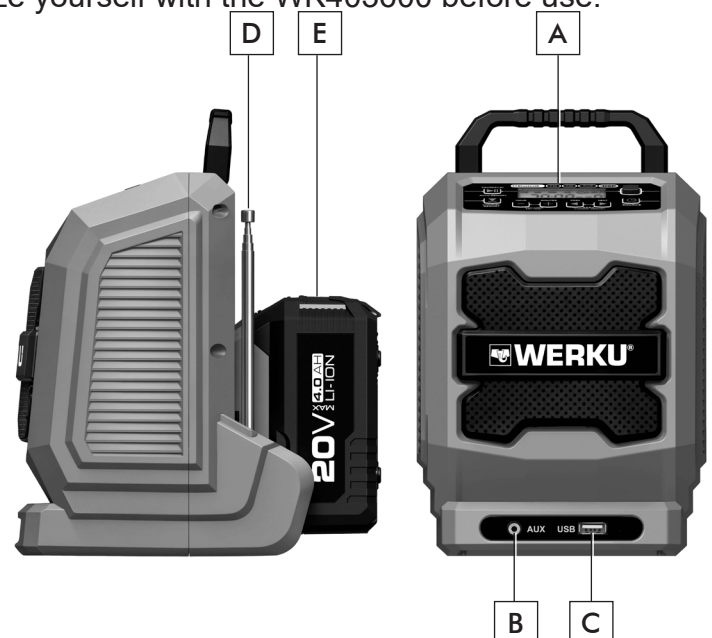

- A. Control panel.
- B. AUX port.
- C. USB port.
- D. Antenna.
- E. Battery (not included).

USE INSTRUCTIONS.

Before starting up the WK403600, it is recommended to carefully read all the instructions as indicated. Please respect all regulations regarding the prevention of accidents, health and safety directives, laws and applicable restrictions for work places. The WK403600 must only be used by persons who have been instructed in its use and only for the purposes for which it has been designed.

POWER SUPPLY.

Make sure the power supply is adapted to the requirements shown on the information panel of the WK403600 (1). Using the motor at low voltage will make it operate slowly. This will reduce performance and may cause the motor to overheat.

BATTERY AND CHARGER.

If the battery housing is damaged, do not insert it in the charger, as there may be a risk of electric shock. The charger and battery are designed to work together, do not attempt to charge the battery with any other model of charger. Do not expose the charger to damp conditions. The charger is designed for use with rechargeable batteries, any other type of use may pose a fire risk or cause electric shocks. Keep the charger away from sources of heat. Do not open the charger, incorrect reassembly may increase the risk of fire, explosion or electric shocks. Do not allow liquids to enter the charger, as they may cause electric shocks. Do not store the charger or the batteries in temperatures higher than 40°C. Never use the charger at a different voltage to that specified by the manufacturer. The batteries must not be opened under any circumstances. Do not attempt to burn batteries, even when they are empty or broken, as they may explode. Do not charge the batteries in air temperatures any lower than 5°C or higher than 40°C to prevent damage. Both the charger and battery may heat up during the charging process, this is normal, and does not mean there is a problem. The battery must be recharged when it does not produce enough energy in situations when it previously did, do not use the battery in

these conditions. Disconnect the charger from the mains when it does not have a battery inserted.

CHARGING BATTERY.

Insert the charger jack into the socket on the battery (E). Connect the charger to the power supply. It will take between 1.5 and 2 hours to charge the battery (E) fully at 20°C. If the battery (E) overheats as a result of direct sunlight or other factors, the pilot light may not illuminate. In this case, leave the battery (E) to cool and then restart the charging process. Disconnect the charger from the power supply. Hold the charger firmly and pull the battery (E) out, putting it away in a suitable place. Due to their internal chemical composition, batteries that have never been used or left unused for long periods of time may not produce their full output during their first or second use. This is a temporary phenomenon, to restore the optimal battery (E) activity, repeat this process three times with each of them.

CHARGER/BATTERY LIGHTS.

- The charger has indicator lights which evaluate the charge of the battery (E). The red light is on while the battery (E) is charging. The green light is on if the charging is complete.
- The battery (E) has indicator lights which evaluate the charge of the battery (E). The more lights are on, the more the battery (E) is charged.

AAA BATTERY INSTALLATION.

- Important; the AAA batteries are only to function the clock on the digital display, not to function the WK403600.
- To install, open the cover of the battery holder on the back side of the WK403600 and insert two AAA batteries, then close the cover of the battery holder.
- To uninstall, open the cover of the battery holder on the back side of the WK403600 and take out the two AAA batteries, then close the cover of the battery holder.

MAIN BATTERY INSTALLATION.

- Important; the battery (E) is only to function the WK403600, not to function the clock on the digital display.
- To install, slide the battery (E) downwards into the battery holder on the back side of the WK403600 until a click is heard, and check if the battery (E) is fully secured.

- To uninstall, press the release function on the battery (E) and slide the battery (E) upwards.

OPERATION.

- Press the ON/OFF button to turn on the WK403600; the digital display will light up for about 8 seconds and then light off. To turn off the WK403600, press the ON/OFF button again.
- When the power of the battery (E) is too low, the WK403600 will turn off automatically. In such case, insert a recharged battery (E) and press the ON/OFF button twice to turn on again the WK403600.

CLOCK SETTING.

- Clock setting is only possible if the two AAA batteries have been installed.
- Turn off the WK403600, press and hold down the SOURCE button for a few seconds to enter the clock setting mode. The time displayed on the digital display will flash.
- Press the HOURS button to adjust to the desired hour.
- Press the MINUTES button to adjust to the desired minutes.
- Finally, press the SOURCE button to validate and complete the clock setting.

MODE SELECTION.

- Turn on the WK403600 and press the SOURCE button to choose a desired mode (FM, AM, Bluetooth or AUX). If FM or AM modes are being selected, press the CHANNEL MEMORY button to listen to the stored radio stations.
- AUX mode can only be selected when an AUX plug is inserted into the WK403600. Once and AUX plug is inserted, the WK403600 will automatically switch to the AUX mode, cancelling the AM, FM or Bluetooth mode. Once the AUX plug is released, the WK403600 will turn back to the former FM, AM or Bluetooth mode.

RADIO STATION AUTO-SCAN.

- Turn on the WK403600 and press the SOURCE button to choose FM or AM mode.
- Press and hold down the AUTO MEMORY button for a few seconds to perform an auto scan for the radio stations and then release the button. The WK403600 will search and store the radio stations successively. When 10 radio stations are stored, the WK403600 will stop searching and play the radio station which has been stored first.

RADIO STATION MANUAL SCAN.

- Turn on the WK403600 and press the SOURCE button to choose FM or AM mode.
- Press the SEEK CHANNEL MEMORY buttons to search a radio station (PREV or NEXT button to backward or forward steps of 0.5 Hz). If a radio station is found, the WK403600 will play it at the same time.
- Press and hold down the CHANNEL MEMORY button to store the searched radio station. The digital display will show MEM+X, being X is a number from 0-9. Then press the SEEK CHANNEL MEMORY buttons to choose a number for the radio station storage.

RADIO STATION MANUAL QUICK-SCAN.

- Turn on the WK403600 and press the SOURCE button to choose FM or AM mode.
- Press and hold down one of the SEEK CHANNEL MEMORY buttons for a few seconds to search a radio station automatically (PREV or NEXT button to backward or forward steps of 0.5 Hz). If a radio station is found, the WK403600 will play it at the same time.
- Press and hold down the CHANNEL MEMORY button to store the searched radio station. The digital display will show MEM+X, being X is a number from 0-9. Then press the SEEK CHANNEL MEMORY buttons to choose a number for the radio station storage.

VOLUME AND MUTE.

- Press the VOLUME buttons to adjust the volume. The volume level can be adjusted from level 0-16 and will be shown on the digital display.
- Press the PAUSE/PLAY button to mute the volume. Press the PAUSE/PLAY button again to recover the volume.

AUX PORT.

An external audio device (cellphone, MP3 player, CD player, etc.) can be connected to the WK403600 by using the AUX port (B). Insert the external AUX plug into the AUX port (B) and the WK403600 will automatically enter the AUX mode.

USB PORT.

The USB port (C) can be used to charge a cell phone. When the USB port (C) is being used, the AM mode is automatically shielded, and only FM and AUX modes can be selected, although FM

mode will be affected, therefore it is recommended not to use FM mode when using the USB i.

ANTENNA.

For optimal reception, fully extend the antenna (D) and adjust its position. To avoid any interference, position the antenna as far away as possible from a TV, radio, computer or any other radiation source. When the WK403600 is not in use, retract the antenna (D).

MAINTENANCE.

The WK403600 has been designed for a long working life with minimum maintenance. Optimum use depends on correct care of the WK403600 and regular cleaning. The WK403600 mechanical part is easy to get worn and lose impact energy if used without enough lubrication. It is recommended to fill grease and oil after 80 hour usage. To prevent accidents, always unplug the WK403600 from the power source before cleaning or performing any maintenance. The WK403600 may be cleaned effectively using compressed air after each use. If compressed air is not available, use a brush to remove dust from the WK403600. Motor ventilation vents and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings. Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts, among them are gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household cleaners containing ammonia. Do not use any of these to clean the WK403600. Should excessive sparking occur, have a Werku official repair service exam and/or replace the carbon brushes.

ENVIRONMENTAL PROTECTION.

The materials and components that have been used to manufacture this product can be re-used and recycled. Werku is adhered to an Integrated Management System that is in charge of the correct elimination of the residues of this product. Do not eliminate this product with domestic residues. Werku offers to its clients a free collection service of these residues through any of its sale points, or in the collection points established by the Integrated Management System or in the recycling point of your locality.

WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE.

Werku offers a warranty that covers the repair of all defects found due to faults in the materials or ma-

nufacture. For this cover to be effective it is necessary for these defects to appear within the validity period. The consumer is entitled to free repair of all defects (shipping costs, labour costs and materials included), either via the repair or by replacement (if necessary, with a later model). In any case, Werku will not accept replacements if these represent a disproportionate cost compared to the cost of repair. This warranty does not affect consumer's rights established by European or national laws. The validity period of this warranty is 3 years. The validity period starts on the date of purchase by the first consumer. This date is shown on the invoice or receipt of purchase. Any claims arising from this warranty must be presented to the Werku distributor or the Werku Technical Assistance Service. To do so you must present this warranty correctly completed and stamped by the distributor, together with the sales invoice or receipt. To require any information in relation to this warranty, the buyer and/or distributor may contact the Technical Assistance Service by telephone on +34 981 648 119, or by e-mail at info@werku.com. This warranty does not cover defects caused by parts that have worn out from use other types of natural wear, defects caused by failure to observe the instructions for use and operation, or for applications other than those for which this product is intended, abnormal environmental factors, overloading, or unsuitable maintenance or cleaning, faults caused by the use of spare parts, accessories or replacements that are not original Werku parts, if the product has been totally or partially disassembled, modified or repaired by personnel other than that of the Technical Assistance Service or minimum and irrelevant irregularities for suitable use or operation. Repairs and replacements will not extend or renew the validity period of this warranty. The replaced parts will become the property of Werku. If the buyer sends the product to the Technical Assistance Service, and it fails to comply with the conditions of this warranty, all expenses and transportation risks shall be paid by the buyer. This warranty is only valid within the territory of the European Union. The company responsible for the compliance of this warranty is Werku Tools SA.

TECHNICAL ADVICE.

The technical department of Werku is at your disposal to resolve any questions you may have regarding to its products. If you wish to contact our team, send an e-mail to info@werku.com.

DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE.

Werku declara que la radio de trabajo inalámbrica WK403600 cumple las siguientes Directivas y Normativas:

2014/53/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017
EN 303 345-2 V1.1.1:2020
EN 303 345-3 V1.1.1:2021
EN 62368-1:2014/A11:2017



La Coruña, España, 01/04/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Batería radio 20 V max li-ion
Batería reloj radio 1.5 V - AAA
Frecuencia AM 522 - 1710 KHz
Frecuencia FM 87.5 - 108 MHz
Salida USB 5 V - 1 A
Versión Bluetooth 4.2
Potencia altavoz 3 W
Memoria emisoras radio 10
Peso neto 0.68 kg

PICTOGRAMAS.



Leer manual instrucciones



Conformidad europea



Directiva 2012/19/EU - Resíduos
Aparatos Eléctricos y Electrónicos

INSTRUCCIONES SEGURIDAD.

La WK403600 está diseñada para funcionar como radio de trabajo inalámbrica . Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con la WK403600. Si no sigue todas las instrucciones que se enumeran a continuación, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y observando fielmente los procedimientos de seguridad apropiados. Las operaciones para las que la WK403600 no fue diseñada pueden crear un peligro y causar lesiones personales.

SEGURIDAD AREA TRABAJO.

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes. No utilice la WK403600 cerca de materiales inflamables. Las chispas pueden encender estos materiales. Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja la WK403600. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control. Mantenga a los transeúntes a una distancia segura del área de trabajo. Cualquiera que entre al área de trabajo debe usar equipo de protección personal. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden salir despedidos y causar lesiones más allá del área de operación inmediata.

SEGURIDAD PERSONAL.

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje la WK403600. No use la WK403600 cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja la WK403600 puede causar un daño personal serio.

SEGURIDAD ELÉCTRICA.

La clavija de la WK403600 debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico. Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra. No exponga la WK403600 a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en la WK403600 aumentará el riesgo de choque eléctrico.

NO ABUSE DEL CABLE.

No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la WK403600. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. Cuando maneje un cargador en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

MANTENIMIENTO.

Compruebe que las partes móviles no estén desaliñadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de la WK403600. La WK403600 se repara antes de su uso, cuando está dañada. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas o máquinas pobremente mantenidas. Use la WK403600 y accesorios de acuerdo con este manual de instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de la WK403600, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de la WK403600 para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro. Haga revisar su la WK403600 por un servicio oficial de reparación Werku usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de la WK403600 se mantiene.

BATERIA Y CARGADOR.

La WK403600 no incluye ni la batería ni el cargador, los cuales deben de ser adquiridos adicionalmente, y son compatibles con otras herramientas eléctricas o máquinas inalámbricas de Werku. Aunque en este manual de instrucciones en ocasiones se hace se hace mención a la batería y el cargador, es recomendable leer los manuales de instrucciones tanto de la batería como del cargador, dado que dichos manuales de instrucciones son más específicos y completos. La WK403600 no tiene ni cable ni su clavija correspondiente. Por esta razón, cuando en este manual de instrucciones se menciona el cable o la clavija, se refiere al cable o la clavija del cargador.


INSTRUCCIONES SEGURIDAD.

- Lea y guarde este manual de instrucciones.
- Siga las instrucciones de este manual de instrucciones.
- Use la WK403600 solo con las fuentes de energía especificadas en este manual de instrucciones.

- Use la WK403600 solo con los accesorios especificados en este manual de instrucciones.
- No use la WK403600 cerca del agua.
- Limpie la WK403600 solo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación de la WK403600.
- No instale la WK403600 cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, amplificadores u otros aparatos que generen calor.
- Desenchufe la WK403600 durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante períodos largos.
- El servicio postventa de la WK403600 debe ser realizado por personal cualificado.
- Se requiere servicio postventa cuando la WK403600 haya sufrido algún daño, como cuando se derrame líquido en la WK403600, caigan objetos en la WK403600, la WK403600 haya estado expuesta a la lluvia o humedad, cuando la WK403600 no funcione normalmente, o cuando se haya caído.
- Tenga cuidado al instalar las baterías. Para evitar fugas de batería que puedan causar lesiones corporales, daños a la propiedad o daño a la WK403600, instale todas las baterías correctamente, siguiendo las marcas de los polos positivo y negativo, no mezcle baterías (viejas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.) y retire las baterías cuando la WK403600 no se use durante mucho tiempo.
- No exponga la WK403600 a goteos o salpicaduras.
- No coloque objetos peligrosos sobre la WK403600, como objetos llenos de líquidos o velas encendidas.
- No retire la carcasa de la WK403600.
- No lubrique ninguna parte de la WK403600.
- Coloque la WK403600 sobre una superficie plana, firme y estable.
- No coloque la WK403600 encima de otros equipos eléctricos.
- Use la WK403600 solo en interiores y manténgala alejada del agua, la humedad y objetos llenos de líquidos.
- No exponga la WK403600 a la luz solar directa, calor o llamas.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO.

La WK403600 se ha diseñado para emitir audio en una zona de trabajo. Observe este esquema para familiarizarse con la WK403600 antes de utilizarla.

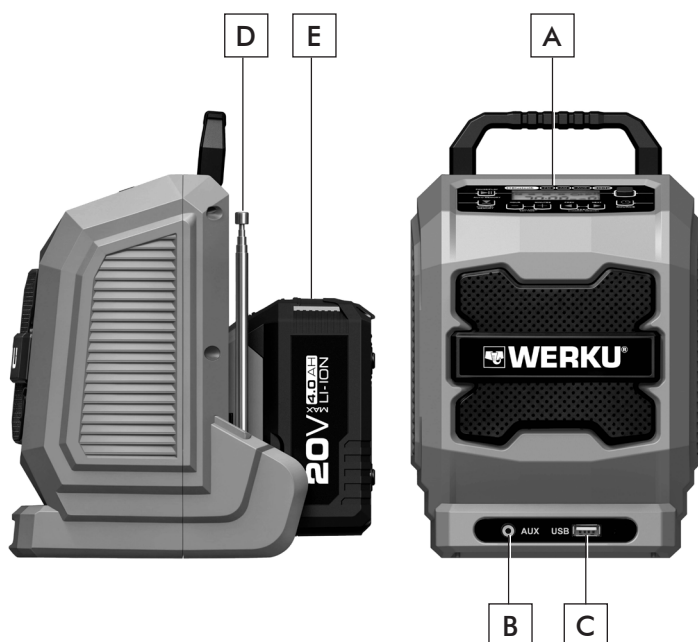

- A. Panel control.
- B. Puerto AUX.
- C. Puerto USB.
- D. Antena.
- E. Batería (no incluida).

INSTRUCCIONES USO.

Antes de efectuar la puesta en marcha de la WK403600, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican. Asimismo, deberán tenerse en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos y directivas, las leyes y restricciones vigentes para los centros de trabajo. La WK403600 debe de ser utilizada únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

FUENTE ALIMENTACIÓN.

Asegúrese de que la fuente de alimentación se ajusta a los requisitos especificados en la placa de datos (1) de la WK403600. Hacer funcionar el motor a bajo voltaje hará que éste opere lento. Esto reducirá el rendimiento y puede causar que el motor se sobrecaliente.

BATERÍA Y CARGADOR.

Si la carcasa de la batería (E) está dañada, no la inserte en el cargador, dado que existe peligro de descarga eléctrica. El cargador y la batería (E) están diseñados para funcionar en conjunto, no intente cargar la batería (E) con otro cargador. No exponga el cargador a la humedad. El cargador está diseñado para utilizar con baterías recarga-

bles, otro tipo de uso podría provocar riesgo de incendio o de descarga eléctrica. No sitúe el cargador cerca de una fuente de calor. No desmonte el cargador, un montaje posterior inadecuado podría provocar riesgo de incendio, explosión o de descarga eléctrica. No permita que ningún líquido penetre en el cargador, podría provocar riesgo de descarga eléctrica. No almacene el cargador o las baterías en ambientes con una temperatura igual o superior a 40°C. Nunca utilice el cargador con un voltaje diferente al previsto por el fabricante. Nunca intente abrir una batería, bajo ningún concepto. No intente incinerar una batería aunque esté descargada o rota, podría explotar. No cargue las baterías a temperaturas de ambiente inferiores a 5°C o superiores a 40°C para evitar daños a las propias baterías. Tanto el cargador como las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga, es algo normal, no indica ningún tipo de problema. La batería debería ser recargada cuando no produce la suficiente energía en trabajos dónde previamente sí la generaba, no use la batería en esas condiciones. Desconecte el cargador de la red cuando no tenga una batería insertada.

CARGA BATERÍA.

Inserte el conector del cargador en el enchufe de la batería (E). Conecte el cargador a la red eléctrica. Se necesitan entre 1.5 y 2 horas para cargar completamente una batería a 20°C. Si la batería (E) está demasiado caliente debido a la luz solar u otros factores es posible que el piloto del cargador no se active. En ese caso, deje que la batería (E) se enfríe y luego comience el proceso de carga de nuevo. Desconecte el cargador de la red eléctrica. Sostenga el cargador firmemente y retire la batería (E) tirando de ella y guárdela adecuadamente. Debido a su composición química interna, las baterías que no han sido nunca usadas o baterías que no han sido usadas durante largos períodos de tiempo pueden no estar activadas, siendo el rango de descarga eléctrica menor durante el primer o segundo uso. Esto es un fenómeno temporal, para restaurar la actividad óptima de la batería (E), hay que repetir este proceso tres veces con cada una de ellas.

LUCES CARGADOR/BATERÍA.

- El cargador tiene luces indicadoras que evalúan la carga de la batería (E). La luz roja está encendida mientras la batería (E) se está cargando. La luz verde está encendida si la carga está completa.

- La batería (E) tiene luces indicadoras que evalúan la carga de la batería (E). Cuantas más luces estén encendidas, más cargada estará la batería (E).

INSTALACIÓN BATERÍAS AAA.

- Importante: las baterías AAA solo sirven para funcionar el reloj en la pantalla digital, no para funcionar la WK403600.
- Para instalar, abra la tapa del compartimento de baterías en la parte posterior de la WK403600 e inserte dos baterías AAA, luego cierre la tapa del compartimento de baterías.
- Para desinstalar, abra la tapa del compartimento de baterías en la parte posterior de la WK403600 y retire las dos baterías AAA, luego cierre la tapa del compartimento de baterías.

INSTALACIÓN BATERÍA PRINCIPAL.

- Importante: la batería (E) solo sirve para funcionar la WK403600, no para funcionar el reloj en la pantalla digital.
- Para instalar, deslice la batería (E) hacia abajo en el compartimento de baterías en la parte posterior de la WK403600 hasta que se escuche un clic, y verifique si la batería (E) está completamente asegurada.
- Para desinstalar, presione la función de liberación en la batería (E) y deslice la batería (E) hacia arriba.

OPERACIÓN.

- Presione el botón ON/OFF para encender la WK403600; la pantalla digital se encenderá durante unos 8 segundos y luego se apagará. Para apagar la WK403600, presione el botón ON/OFF nuevamente.
- Cuando la batería (E) esté demasiado baja, la WK403600 se apagará automáticamente. En ese caso, inserte una batería recargada (E) y presione el botón ON/OFF dos veces para encender nuevamente la WK403600.

AJUSTE RELOJ

- El ajuste del reloj solo es posible si se han instalado las dos baterías AAA.
- Apague la WK403600, presione y mantenga presionado el botón SOURCE durante unos segundos para ingresar al modo de ajuste del reloj. La hora mostrada en la pantalla digital parpadeará.
- Presione el botón HOURS para ajustar la hora deseada.

- Presione el botón MINUTES para ajustar los minutos deseados.
- Finalmente, presione el botón SOURCE para validar y completar el ajuste del reloj.

SELECCIÓN MODO.

- Encienda la WK403600 y presione el botón SOURCE para elegir el modo deseado (FM, AM, Bluetooth o AUX). Si se seleccionan los modos FM o AM, presione el botón CHANNEL MEMORY para escuchar las estaciones de radio almacenadas.
- El modo AUX solo se puede seleccionar cuando se inserta un conector AUX en la WK403600. Una vez insertado el conector AUX, la WK403600 cambiará automáticamente al modo AUX, cancelando los modos AM, FM o Bluetooth. Una vez que se retire el conector AUX, la WK403600 volverá al modo anterior de FM, AM o Bluetooth.

ESCANEAO AUTOMÁTICO ESTACIÓN RADIO.

- Encienda la WK403600 y presione el botón SOURCE para elegir el modo FM o AM.
- Mantenga presionado el botón AUTO MEMORY durante unos segundos para realizar un escaneo automático de las estaciones de radio y luego suéltelo. La WK403600 buscará y almacenará las estaciones de radio sucesivamente. Cuando se hayan almacenado 10 estaciones de radio, la WK403600 dejará de buscar y reproducirá la estación de radio que se haya almacenado primero.

ESCANEAO MANUAL ESTACIÓN RADIO.

- Encienda la WK403600 y presione el botón SOURCE para elegir el modo FM o AM.
- Presione los botones SEEK CHANNEL MEMORY para buscar una estación de radio (botón PREV o NEXT para retroceder o avanzar en pasos de 0.5 Hz). Si se encuentra una estación de radio, la WK403600 la reproducirá al mismo tiempo.
- Mantenga presionado el botón CHANNEL MEMORY para almacenar la estación de radio buscada. La pantalla digital mostrará MEM+X, donde X es un número del 0 al 9. Luego presione los botones SEEK CHANNEL MEMORY para elegir un número para el almacenamiento de la estación de radio.

ESCANEAO MANUAL RÁPIDO ESTACIÓN RADIO.

- Encienda la WK403600 y presione el botón SOURCE para elegir el modo FM o AM.

- Mantenga presionado uno de los botones SEEK CHANNEL MEMORY durante unos segundos para buscar una estación de radio automáticamente (botón PREV o NEXT para retroceder o avanzar en pasos de 0.5 Hz). Si se encuentra una estación de radio, la WK403600 la reproducirá al mismo tiempo.

- Mantenga presionado el botón CHANNEL MEMORY para almacenar la estación de radio buscada. La pantalla digital mostrará MEM+X, donde X es un número del 0 al 9. Luego presione los botones SEEK CHANNEL MEMORY para elegir un número para el almacenamiento de la estación de radio.

VOLUMEN Y MUTE.

- Presione los botones VOLUME para ajustar el volumen. El nivel de volumen se puede ajustar de nivel 0-16 y se mostrará en la pantalla digital.

- Presione el botón PAUSE/PLAY para silenciar el volumen. Presione el botón PAUSE/PLAY nuevamente para recuperar el volumen.

PUERTO AUX.

Un dispositivo de audio externo (teléfono móvil, reproductor MP3, reproductor de CD, etc.) se puede conectar a la WK403600 utilizando el puerto AUX (B). Inserte el conector AUX en el puerto AUX (B) y la WK403600 cambiará automáticamente al modo AUX.

PUERTO USB.

El puerto USB (C) se puede usar para cargar un teléfono móvil. Cuando se usa el puerto USB (C), el modo AM se anula automáticamente y solo se pueden seleccionar los modos FM y AUX, aunque el modo FM se verá afectado, por lo que se recomienda no usar el modo FM cuando se use el USB.

ANTENA.

Para una recepción óptima, extienda completamente la antena (D) y ajuste su posición. Para evitar interferencias, coloque la antena lo más lejos posible de un televisor, radio, computadora o cualquier otra fuente de radiación. Cuando no se use la WK403600, retraiga la antena (D).

MANTENIMIENTO.

La WK403600 ha sido diseñada para funcionar durante mucho tiempo con un mínimo mantenimiento. El funcionamiento óptimo depende del buen cuidado de la WK403600 y de una limpieza frecuente. La mecánica de la WK403600 es fácil

que se desgaste y pierda energía de impacto si no hay suficiente lubricación. Se recomienda rellenar con grasa y aceite después de 80 horas de uso. Para evitar accidentes, desconecte siempre la WK403600 de la fuente de alimentación antes de efectuar la limpieza o cualquier mantenimiento del mismo. La WK403600 debe limpiarse de manera eficaz utilizando aire comprimido al final de cada uso. Utilice siempre gafas protectoras cuando trabaje con aire comprimido. Si no puede utilizar aire comprimido, retire el polvo de la WK403600 sirviéndose de un cepillo. Las ranuras de ventilación del motor y los interruptores deben estar siempre limpios y sin ninguna clase de residuo. No intente limpiarlos introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas. Algunos productos de limpieza y disolventes dañan los componentes de plástico, entre los cuales se encuentran la gasolina, el tetraclorometano, los disolventes de limpieza clorados, el amoníaco y los productos de limpieza domésticos que contienen amoníaco. No utilice ninguno de los productos mencionados para limpiar la WK403600. En el caso de que se produzcan chispas de modo excesivo, haga que el servicio oficial de reparación Werku le revise y/o reemplace las escobillas.

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.

Los materiales y componentes que han sido utilizados para fabricar este producto pueden ser reutilizados y reciclados. Werku está adherido a un Sistema Integrado de Gestión que se encarga de la correcta eliminación de los residuos de este producto. No elimine este producto en la basura doméstica. Werku ofrece a sus clientes un servicio gratuito de retirada de dichos residuos en cualquiera de sus puntos de venta, en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión o en los puntos limpios de su localidad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO.

Werku ofrece una garantía que cubre la reparación de los defectos que se aprecian debido a fallos en los materiales o en la fabricación. Para ello es imprescindible que los defectos se produzcan dentro del periodo de validez. El consumidor tiene derecho a la reparación gratuita de los defectos (gastos de envío, mano de obra y materiales incluidos), bien mediante la reparación o mediante la sustitución (si es necesario por un modelo posterior). En todo caso, Werku no aceptará sustituciones si estos suponen un coste desproporcionado.

nado en comparación con el coste de reparación. Esta garantía no afecta los derechos del consumidor establecidos por leyes europeas o nacionales. El periodo de validez de esta garantía es de 3 años. El periodo de validez se inicia en la fecha de compra por el primer consumidor. Esta fecha se refleja en la factura o tique de compra. La reclamación en virtud de esta garantía debe de presentarse al distribuidor de Werku o al Servicio de Asistencia Técnica de Werku. Para ello es imprescindible presentar esta garantía debidamente cumplimentada y sellada por el distribuidor, junto con la factura o tique de compra. Para cualquier información referente a esta garantía el comprador y/o el distribuidor puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono +34 981 648 119, o mediante correo electrónico a info@werku.com. Quedan excluido de esta garantía los defectos que han sido causados por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de desgaste natural, los defectos que han sido causados por inobservancia o incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina este producto, o de factores medioambientales anormales, o de sobrecarga, de mantenimiento o limpieza inadecuados, defectos que han sido causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no son piezas originales Werku, si el producto ha sido total o parcialmente desmontado, modificado o reparado por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica o las irregularidades mínimas e irrelevantes para el uso y funcionamiento adecuado. Las reparaciones y sustituciones no prolongan ni renuevan el plazo de validez de esta garantía. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Werku. Si el comprador remite el producto al Servicio de Asistencia Técnica, no cumpliendo con las condiciones de esta garantía, los gastos y riesgos del transporte corren a cargo del comprador. Esta garantía es válida dentro del territorio de la Unión Europea. La empresa responsable del cumplimiento de esta garantía es Werku Tools SA.

ASESORAMIENTO TÉCNICO.

Werku pone a su disposición su departamento técnico para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre sus productos. En caso de que desee establecer contacto con nuestro equipo, remita un correo electrónico a la dirección info@werku.com.

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

Werku erklärt dass das WK403600 kabelloses Arbeitsradio in Übereinstimmung ist mit den folgenden Richtlinien und Normen:

2014/53/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017
EN 303 345-2 V1.1.1:2020
EN 303 345-3 V1.1.1:2021
EN 62368-1:2014/A11:2017



La Coruña, Spanien, 01/04/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

TECHNISCHE DATEN.

Radiobatterie 20 V max li-ion
Radiouhrbatterie 1.5 V - AAA
AM-Frequenz 522 - 1710 KHz
FM-Frequenz 87.5 - 108 MHz
USB-Ausgang 5 V - 1 A
Bluetooth-Version 4.2
Lautsprecherleistung 3 W
Radiosenderspeicher 10
Nettogewicht 0.68 kg

PIKTOGRAMME.



Bedienungsanleitung lesen



Europäische Konformität



2012/19/EU Richtlinie - Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

SICHERHEITSHINWEISE.

Die WK403600 ist als kabelloses Arbeitsradio konzipiert. Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die der WK403600 beiliegen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Unfälle können in vielen Fällen vermieden werden, indem eine potenziell gefährliche Situation erkannt wird, bevor sie eintritt, und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Vorgänge, für die der WK403600 nicht konzipiert ist, können eine Gefahr darstellen und zu Verletzungen führen.

SICHERER ARBEITSPLATZ.

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein. Betreiben Sie die WK403600 nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken könnten diese Materialien entzünden. Halten Sie Kinder und Neugierige fern, während Sie die WK403600 bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren. Halten Sie umstehende Personen vom Arbeitsbereich fern. Wer den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Fragmente eines Werkstücks oder eines zerbrochenen Zubehörs können wegfliegen und außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs Verletzungen verursachen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT.

Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie die WK403600 bedienen. Benutzen Sie der WK403600 nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb des WK403600 kann zu schweren Personenschäden führen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT.

Der Stecker der WK403600 muss zum Sockel der Steckdose passen. Modifizieren Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Unmodifizierte Stecker und passende Sockel verringern das Risiko eines Stromschlags. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Elektroherden und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko

eines Stromschlags. Setzen Sie die WK403600 weder Regen noch Nässe aus. In die WK403600 eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags.

KABEL NICHT MISSBRAUCHEN.

Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Anheben oder Ausstecken der WK403600. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert die Gefahr eines Stromschlags.

WARTUNG.

Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung. Es liegen keine gebrochenen Teile oder andere Bedingungen vor, die den Betrieb der WK403600 beeinträchtigen könnten. Wenn die WK403600 beschädigt ist, muss er vor dem Gebrauch repariert werden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge oder n verursacht. Verwenden Sie die WK403600, Zubehör und Werkzeugspitzen usw. gemäß dieser Anleitung und in der für den jeweiligen Typ der WK403600 vorgesehenen Weise unter Berücksichtigung der Arbeits- und Arbeitsbedingungen durchzuführen. Die Verwendung der WK403600 für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu einer gefährlichen Situation führen. Bitte lassen Sie die WK403600 von einem offiziellen Werku-Reparaturdienst warten und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit der WK403600 gewahrt bleibt.

BATTERIE UND LADEGERÄT.

Im Lieferumfang die WK403600 sind der Batterie und das Ladegerät nicht enthalten, diese müssen zusätzlich erworben werden und sind mit anderen kabellosen Elektrowerkzeugen oder n von Werku kompatibel. Obwohl in dieser Bedienungsanleitung manchmal der Batterie und das Ladegerät erwähnt werden, empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitungen sowohl für den Batterie als auch für das Ladegerät zu lesen, da diese Bedienungsanleitungen spezifischer und vollständiger sind. Die WK403600 verfügt weder über ein Kabel

noch über den entsprechenden Stecker. Aus diesem Grund bezieht sich die Erwähnung eines Kabels oder Steckers in dieser Bedienungsanleitung auf das Kabel oder den Stecker des Ladegeräts.


SICHERHEITSHINWEISE.

- Lesen und bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie das WK403600 nur mit den in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Stromquellen.
- Verwenden Sie das WK403600 nur mit den in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Zubehörteilen.
- Verwenden Sie das WK403600 nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das WK403600 nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des WK403600.
- Installieren Sie das WK403600 nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeabzügen, Öfen, Verstärkern oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Trennen Sie das WK403600 während Gewitterstürmen oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, vom Stromnetz.
- Der Kundendienst für das WK403600 muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Der Kundendienst ist erforderlich, wenn das WK403600 in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Flüssigkeit in das WK403600 verschüttet wurde, Gegenstände in das WK403600 gefallen sind, das WK403600 Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das WK403600 nicht normal funktioniert oder das WK403600 heruntergefallen ist.
- Seien Sie vorsichtig bei der Installation der Batterien. Um Batterieauslaufen zu verhindern, das zu Körperverletzungen, Sachschäden oder Schäden am WK403600 führen kann, installieren Sie alle Batterien korrekt, indem Sie die Plus- und Minuspol-Markierungen beachten, mischen Sie keine Batterien (alte und neue oder Kohlenstoff- und Alkalibatterien usw.) und entfernen Sie die Batterien, wenn das WK403600 längere Zeit nicht verwendet wird.
- Setzen Sie das WK403600 nicht tropfendem oder spritzendem Wasser aus.

- Stellen Sie keine gefährlichen Objekte auf das WK403600, wie z. B. mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte oder brennende Kerzen.
- Entfernen Sie nicht das Gehäuse des WK403600.
- Schmieren Sie keine Teile des WK403600.
- Stellen Sie das WK403600 auf eine flache, stabile und stabile Oberfläche.
- Stellen Sie das WK403600 nicht auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie das WK403600 nur im Innenbereich und halten Sie es von Wasser, Feuchtigkeit und mit Flüssigkeiten gefüllten Objekten fern.
- Setzen Sie das WK403600 nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder Flammen

PRODUKTBESCHREIBUNG.

Die WK403600 wurde Entwickelt für die Audioübertragung in einem Arbeitsbereich. Machen Sie sich vor der Verwendung anhand dieses Plans mit der WK403600 vertraut.

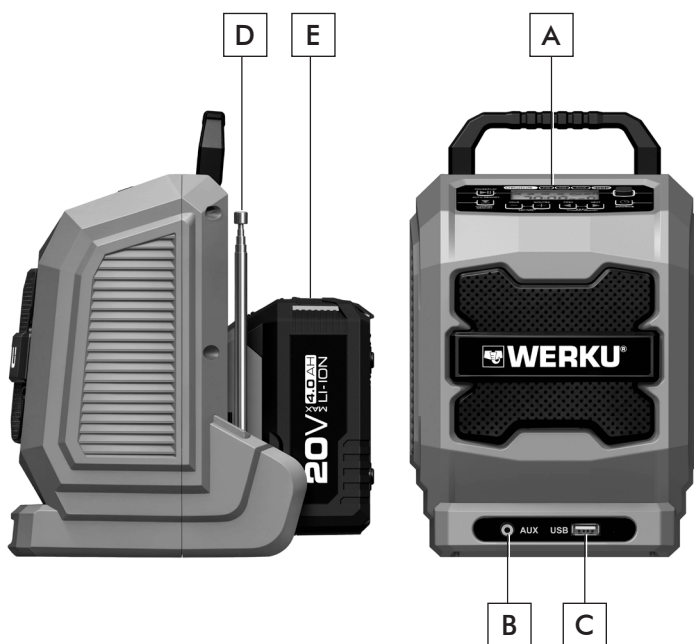

- A. Steuerpanel.
- B. AUX-Anschluss.
- C. USB-Anschluss.
- D. Antenne.
- E. Batterie (nicht enthalten).

BEDIENUNGSANLEITUNG.

Bevor Sie die WK403600 in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, alle angegebenen Anweisungen sorgfältig zu lesen. Bitte beachten Sie alle Vorschriften zur Unfallverhütung, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Gesetze und geltenden Beschränkungen für Arbeitsplätze. Die WK403600

darf nur von unterwiesenen Personen und nur für die Zwecke verwendet werden, für die er konzipiert ist.

STROMVERSORGUNG.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den auf dem Informationsfeld der WK403600 (1) angegebenen Anforderungen entspricht. Wenn der Motor mit niedriger Spannung betrieben wird, läuft er langsamer. Dies verringert die Leistung und kann zu einer Überhitzung des Motors führen.

BATTERIE UND LADEGERÄT.

Setzen Sie kein beschädigtes Batterie-Gehäuse ein, es könnte einen Stromschlag verursachen. Ladegerät und Batterie funktionieren als Einheit, versuchen Sie nicht, den Batterie mit einem anderen Gerät aufzuladen. Setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit aus. Das Aufladegerät darf nur mit wiederaufladbaren Batterien verwendet werden, bei anderen Verwendungen besteht das Risiko von Brand und Stromschlag. Stellen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Demontieren Sie das Ladegerät nicht. Eine unsachgemäßen Montage kann einen Brand, eine Explosion oder einen Stromschlag verursachen. Vergewissern Sie sich, dass keine Flüssigkeiten in das Ladegerät eindringen können, da diese einen Stromschlag verursachen können. Lagern Sie das Ladegerät und die Batterien nicht bei einer Umgebungstemperatur von 40° C oder darüber. Verwenden Sie das Ladegerät nicht unter einer Spannung, die nicht den Herstellerempfehlungen entspricht. Versuchen Sie niemals einen Batterie zu öffnen. Versuchen Sie niemals, einen Batterie zu verbrennen, auch nicht wenn dieser entladen oder defekt ist; er könnte explodieren. Laden Sie die Batterien niemals bei einer Umgebungstemperatur, die 5° C unter- oder 40° C überschreitet, um Schäden an den Batterien zu vermeiden. Sowohl das Ladegerät als auch die Batterien können sich während des Ladevorgangs erwärmen; das ist normal und deutet auf kein Problem hin. Wenn der Batterie nicht genügend Strom erzeugt bei Arbeiten, bei denen er dies vorher getan hat, muss er aufgeladen werden; verwenden Sie den Batterie in diesem Zustand nicht. Wenn kein Batterie in das Ladegerät eingelegt ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.

BATTERIE AUFLADEN.

Stecken Sie den Ladeanschluss in die Buchse an die Batterie (E). Schließen Sie das Ladegerät ans Netz an. Bei 20° C dauert ein vollständiger Ladevorgang 1.5 bis 2 Stunden. Wenn der Batterie (E) infolge von Sonneneinstrahlung oder anderer Faktoren zu warm ist, kann es sein, dass die Anzeigeleuchte des Ladegeräts nicht anspringt. Lassen Sie in diesem Fall den Batterie (E) abkühlen und versuchen Sie es später erneut. Ziehen Sie das Ladegerät aus dem Netzstecker. Halten Sie das Ladegerät fest und nehmen Sie den Batterie (E) heraus, indem Sie daran ziehen, und bewahren Sie ihn an einem geeigneten Ort auf. Infolge der internen chemischen Zusammensetzung ist es möglich, dass Batterien, die noch nie oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurden, während des ersten oder zweiten Gebrauchs weniger Strom erzeugen. Das ist ein vorübergehender Zustand, während dem der optimale Zustand des Batterien (E) wiederhergestellt wird. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit jedem Batterie dreimal.

LADEGERÄT/BATTERIE-LEUCHTEN.

- Das Ladegerät verfügt über Kontrollleuchten, die den Ladezustand der Batterie (E) anzeigen. Die rote Leuchte leuchtet, während die Batterie (E) geladen wird. Die grüne Leuchte leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Die Batterie (E) verfügt über Kontrollleuchten, die den Ladezustand der Batterie (E) anzeigen. Je mehr Leuchten leuchten, desto stärker ist die Batterie (E) geladen.

AAA BATTERIEINSTALLATION.

- Wichtig: Die AAA-Batterien dienen nur der Funktion des Weckers auf dem digitalen Display, nicht der Funktion des WK403600.
- Zum Installieren öffnen Sie den Deckel des Batteriehalters auf der Rückseite des WK403600 und setzen Sie zwei AAA-Batterien ein. Schließen Sie dann den Deckel des Batteriehalters.
- Zum Deinstallieren öffnen Sie den Deckel des Batteriehalters auf der Rückseite des WK403600 und entnehmen Sie die zwei AAA-Batterien. Schließen Sie dann den Deckel des Batteriehalters.

HAUPTBATTERIEINSTALLATION.

- Wichtig: Die Batterie (E) dient nur der Funktion des WK403600, nicht der Funktion des Weckers auf dem digitalen Display.

- Zum Installieren schieben Sie die Batterie (E) nach unten in den Batteriehalter auf der Rückseite des WK403600, bis ein Klick zu hören ist, und überprüfen Sie, ob die Batterie (E) vollständig gesichert ist.
- Zum Deinstallieren drücken Sie die Freigabetaste der Batterie (E) und schieben Sie die Batterie (E) nach oben.

BEDIENUNG.

- Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das WK403600 einzuschalten; das digitale Display wird etwa 8 Sekunden lang leuchten und dann wieder erlöschen. Um das WK403600 auszuschalten, drücken Sie erneut die ON/OFF-Taste.
- Wenn die Batterie (E) zu wenig Strom hat, wird das WK403600 automatisch ausgeschaltet. In diesem Fall setzen Sie eine aufgeladene Batterie (E) ein und drücken Sie zweimal die ON/OFF-Taste, um das WK403600 wieder einzuschalten.

UHRZEIT-EINSTELLUNG.

- Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, wenn die beiden AAA-Batterien installiert wurden.
- Schalten Sie das WK403600 aus, drücken und halten Sie die SOURCE-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um in den Uhrzeiteinstellmodus zu gelangen. Die auf dem digitalen Display angezeigte Zeit blinkt.
- Drücken Sie die HOURS-Taste, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die MINUTES-Taste, um die gewünschten Minuten einzustellen.
- Drücken Sie abschließend die SOURCE-Taste, um die Uhrzeiteinstellung zu bestätigen und abzuschließen.

MODE-AUSWAHL.

- Schalten Sie das WK403600 ein und drücken Sie die SOURCE-Taste, um den gewünschten Modus auszuwählen (FM, AM, Bluetooth oder AUX). Wenn FM- oder AM-Modi ausgewählt sind, drücken Sie die CHANNEL MEMORY-Taste, um die gespeicherten Radiosender anzuhören.
- Der AUX-Modus kann nur ausgewählt werden, wenn ein AUX-Stecker in das WK403600 eingesteckt ist. Sobald ein AUX-Stecker eingesteckt wird, wechselt das WK403600 automatisch in den AUX-Modus und storniert den AM-, FM- oder Bluetooth-Modus. Sobald der AUX-Stecker entfernt wird, kehrt das WK403600 zum vorherigen FM-, AM- oder Bluetooth-Modus zurück.

AUTOMATISCHER SUCHLAUF RADIOSENDER.

- Schalten Sie das Radio WK403600 ein und drücken Sie die SOURCE-Taste, um den FM- oder AM-Modus auszuwählen.
- Halten Sie die AUTO MEMORY-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um einen automatischen Suchlauf nach Radiosendern durchzuführen, und lassen Sie die Taste dann los. Das Radio WK403600 sucht und speichert die Radiosender nacheinander. Wenn 10 Radiosender gespeichert sind, beendet das Radio WK403600 die Suche und spielt den zuerst gespeicherten Radiosender ab.

MANUELLER SUCHLAUF RADIOSENDER.

- Schalten Sie das Radio WK403600 ein und drücken Sie die SOURCE-Taste, um den FM- oder AM-Modus auszuwählen.
- Drücken Sie die SEEK CHANNEL MEMORY-Tasten, um einen Radiosender zu suchen (PREV- oder NEXT-Taste zum Vor- oder Zurückspulen in Schritten von 0,5 Hz). Wenn ein Radiosender gefunden wird, spielt das Radio WK403600 ihn gleichzeitig ab.
- Drücken und halten Sie die Taste CHANNEL MEMORY, um den gesuchten Radiosender zu speichern. Die Digitalanzeige zeigt MEM+X an, wobei X eine Zahl zwischen 0 und 9 ist. Drücken Sie dann die Tasten SEEK CHANNEL MEMORY, um eine Nummer für den Radiosenderspeicher auszuwählen.

MANUELLER SCHNELLSUCHLAUF RADIOSENDER.

- Schalten Sie das Radio WK403600 ein und drücken Sie die SOURCE-Taste, um den FM- oder AM-Modus auszuwählen.
- Halten Sie eine der Tasten SEEK CHANNEL MEMORY einige Sekunden lang gedrückt, um automatisch nach einem Radiosender zu suchen (Tasten PREV oder NEXT zum Zurück- oder Vorwärtsgen in Schritten von 0,5 Hz). Wenn ein Radiosender gefunden wird, spielt das Radio WK403600 ihn gleichzeitig ab.
- Halten Sie die Taste CHANNEL MEMORY gedrückt, um den gesuchten Radiosender zu speichern. Die Digitalanzeige zeigt MEM+X an, wobei X eine Zahl zwischen 0 und 9 ist. Drücken Sie dann die Tasten SEEK CHANNEL MEMORY, um eine Nummer für den Speicherort des Radiosenders auszuwählen.

VOLUME UND STUMMSCHALTUNG.

- Drücken Sie die VOLUME-Tasten, um die Lautstärke anzupassen. Die Lautstärke kann von Stufe 0 bis 16 eingestellt werden und wird auf dem digitalen Display angezeigt.
- Drücken Sie die PAUSE/PLAY-Taste, um die Lautstärke stummzuschalten. Drücken Sie die PAUSE/PLAY-Taste erneut, um die Lautstärke wiederherzustellen.

AUX-PORT.

Ein externes Audiogerät (Handy, MP3-Player, CD-Player usw.) kann über den AUX-Anschluss (B) mit dem WK403600 verbunden werden. Stecken Sie den externen AUX-Stecker in den AUX-Anschluss (B), und das WK403600 wechselt automatisch in den AUX-Modus.

USB-PORT.

Der USB-Anschluss (C) kann verwendet werden, um ein Handy aufzuladen. Wenn der USB-Anschluss (C) verwendet wird, wird der AM-Modus automatisch deaktiviert, und es können nur die FM- und AUX-Modi ausgewählt werden. Es wird jedoch empfohlen, den FM-Modus nicht zu verwenden, wenn der USB-Port genutzt wird.

ANTENNE.

Für optimale Empfangsqualität ziehen Sie die Antenne (D) vollständig aus und passen Sie ihre Position an. Um Interferenzen zu vermeiden, stellen Sie die Antenne so weit wie möglich von einem Fernseher, Radio, Computer oder anderen Strahlungsquellen entfernt. Wenn das WK403600 nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie die Antenne (D) wieder ein.

WARTUNG.

Der WK403600 wurde für eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand entwickelt. Voraussetzung für eine optimale Nutzung ist die richtige Pflege des WK403600 und eine regelmäßige Reinigung. Das mechanische Teil des WK403600 verschleißt leicht und verliert Schlagenergie, wenn es ohne ausreichende Schmierung verwendet wird. Es wird empfohlen, nach 80 Betriebsstunden Fett und Öl nachzufüllen. Um Unfälle zu vermeiden, trennen Sie den WK403600 immer von der Stromquelle, bevor Sie ihn reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen. Der WK403600 kann nach jedem Gebrauch effektiv mit Druckluft gereinigt werden. Wenn keine Druc-

kluft verfügbar ist, entfernen Sie Staub mit einer Bürste vom WK403600. Motorbelüftungsöffnungen und Schalthebel müssen absolut sauber und frei von Fremdkörpern sein. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reinigen, indem Sie spitze Gegenstände durch die Öffnungen stecken. Bestimmte Reinigungs- und Lösungsmittel schädigen Kunststoffteile, darunter Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, chlorhaltige Reinigungslösungsmittel, Ammoniak und ammoniakhaltige Haushaltsreiniger. Verwenden Sie diese nicht zum Reinigen des WK403600. Sollte es zu übermäßiger Funkenbildung kommen, lassen Sie sich von einem offiziellen Werku-Reparaturservice untersuchen und/oder tauschen Sie die Kohlebürsten aus.

UMWELTSCHUTZ.

Die Materialien und Bauteile, die für die Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, können recycelt und wiederverwertet werden. Werku arbeitet mit einem Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem, das die korrekte Entsorgung der Rückstände dieses Produkts abwickelt. Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Haushaltsmüll. Werku bietet seinen Kunden einen kostenlosen Service, um diese Rückstände von einer der Verkaufsstellen, den vom Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem eingerichteten Sammelstellen oder den Abfallsammelstellen Ihrer Gemeinde abzuholen.

GARANTIE UND KUNDENSERVICE.

Werku bietet eine Garantie der die Reparatur von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern umfasst. Damit diese Garantie gewährleistet wird, müssen diese Mängel innerhalb des Gültigkeitszeitraums auftreten. Der Verbraucher hat das Recht auf kostenlose Reparatur von Mängeln (einschl. Versand-, Verarbeitungs- oder Materialkosten), entweder durch Reparatur oder durch Ersatz (falls erforderlich, durch ein späteres Modell). In jedem Fall akzeptiert Werku keinen Ersatz, wenn dieser einen unverhältnismäßigen Aufwand im Vergleich zu den Reparaturkosten darstellt. Diese Garantie berührt nicht die Rechte des Verbrauchers, die durch europäische oder nationale Gesetze festgelegt sind. Der Gültigkeitszeitraum dieser Garantie beträgt 3 Jahre. Der Gültigkeitszeitraum beginnt ab dem Datum des Kaufes durch den erstmaligen Verbraucher. Dieses Datum ist auf der Rechnung oder dem Kaufbeleg enthalten. Eine Reklamation im Zusammenhang mit dieser Garantie muss dem Werku Händler oder Werku

Kundenservice vorgelegt werden. Hierzu muss diese Garantie ordnungsgemäß ausgefüllt, vom Händler gestempelt und zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Für weitere Informationen zu dieser Garantie können sich der Käufer oder der Händler telefonisch über +34 981 648 119 oder über E-Mail an info@werku.com mit dem Kundenservice in Verbindung setzen. Ausgenommen von dieser Garantie sind Mängel, die infolge von verschlissenen Teilen durch den Gebrauch oder eine andere Art von natürlichem Verschleiß verursacht wurden, Mängel aufgrund von Unaufmerksamkeit oder Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und unsachgemäßem Betrieb, eine Benutzung, die nicht dem Gebrauch entspricht, für den das Produkt bestimmt ist, ungewöhnliche Umweltfaktoren, Überlastung, unangemessene Wartung oder Reinigung, Mängel aufgrund der Verwendung von Zubehör, Ergänzungen oder Ersatzteilen, die keine Originalteile von Werku sind, wenn das Produkt durch Personal, das nicht zum Kundenservice gehört, ganz oder teilweise auseinander montiert, verändert oder repariert wurde oder kleine und für den Gebrauch und ordnungsgemäßen Betrieb unwesentliche Unregelmäßigkeiten. Durch Reparaturen und Ersatz wird der Gültigkeitszeitraum für diese Garantie weder verlängert noch neu festgelegt. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Werku über. Wenn der Käufer das Produkt an den Kundenservice zurückgibt und dabei nicht die Bedingungen dieser Garantie erfüllt, gehen die Kosten und Gefahren zu Lasten des Käufers. Diese Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union. Das für die Erfüllung der Garantie verantwortliche Unternehmen ist Werku Tools SA.

TECHNISCHE BERATUNG.

Werku stellt Ihnen seine technische Abteilung zur Verfügung, damit Sie alle Fragen, die zu unseren Produkten auftreten könnten, klären können. Wenn Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen möchten, senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: info@werku.com.

DÉCLARATION CONFORMITÉ CE.

Werku déclare que la radio de travail sans fil WK403600 est en conformité avec les suivantes Directives et Normes:

2014/53/EU

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017

EN 55035:2017/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 301 489-17 V3.2.4:2020

EN 300 328 V2.2.2:2019

EN 50663:2017

EN 303 345-2 V1.1.1:2020

EN 303 345-3 V1.1.1:2021

EN 62368-1:2014/A11:2017



La Coruña, Espagne, 01/04/2025

R Yáñez

Werku Tools SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Batterie radio 20 V max li-ion

Batterie horloge radio 1.5 V - AAA

Fréquence AM 522 - 1710 KHz

Fréquence FM 87.5 - 108 MHz

Sortie USB 5 V - 1 A

Version Bluetooth 4.2

Puissance haut-parleur 3 W

Mémoire stations radio 10

Poids net 0.68 kg

PICTOGRAMMES.

Lire manuel instructions



Conformité européenne



Directive 2012/19/EU - Déchets Équipements Électriques et Électroniques

CONSIGNES SÉCURITÉ.

La WK403600 est conçu pour fonctionner comme radio de travail sans fil. Lisez tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec la WK403600. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour vous y référer ultérieurement. Les accidents peuvent dans de nombreux cas être évités en identifiant les situations dangereuses avant qu'un accident ne se produise et en respectant fidèlement les procédures de sécurité adéquates. Les opérations pour lesquelles la WK403600 n'a pas été conçu peuvent créer un danger et provoquer des blessures.

SÉCURITÉ ZONE TRAVAIL.

Conservez la zone de travail rangée et bien éclairée. Les zones mal rangées et mal éclairées sont sources d'accidents. N'utilisez pas la WK403600 à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux. Maintenez les enfants et les curieux éloignés pendant que vous manipulez la WK403600. Les distractions peuvent être sources d'une perte de contrôle. Gardez les spectateurs à une distance sécuritaire de la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce de travail ou d'un accessoire cassé peuvent s'envoler et causer des blessures au-delà de la zone de travail immédiate.

SÉCURITÉ PERSONNELLE.

Soyez vigilant et attentif à ce que vous faites et faites appel à votre bon sens quand vous manipulez la WK403600. N'utilisez pas la WK403600 si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction pendant que vous manipulez du WK403600 peut vous causer de graves blessures corporelles.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.

La prise mâle de la WK403600 doit être adaptée au socle de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise mâle de quelque manière que ce soit. Des prises non modifiées et des socles adaptés permettront de réduire le risque d'électrocution. Évitez le contact du corps avec des surfaces mises

à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières électriques et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est en contact avec le sol. Ne pas exposer la WK403600 à la pluie ou à des conditions d'humidité. L'entrée d'eau dans la WK403600 augmente le risque d'électrocution.

N'ABUSEZ PAS DU CÂBLE.

Ne jamais utiliser le câble de branchement pour soulever, porter ou débrancher la WK403600. Maintenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets et bords tranchants ou des pièces en mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution. Lorsque vous manipulez un chargeur à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage en extérieur réduit le risque d'électrocution.

ENTRETIEN.

Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de la WK403600. La WK403600 est réparé avant utilisation, en cas de dommage. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques ou machines mal entretenus. Utilisez la WK403600 et leurs accessoires en respectant ces manuel d'instructions et le mode d'utilisation prévu pour chaque type de la WK403600, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de la WK403600 à des fins autres que celles spécifiées pourrait provoquer une situation de danger. Faites réviser vos la WK403600 par un service officiel de réparation Werku en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. C'est une garantie de sécurité pour votre la WK403600.

BATTERIE ET CHARGEUR.

La WK403600 ne comprend pas la batterie ni le chargeur, qui doivent être achetés en plus, et sont compatibles avec d'autres outils électriques ou machines sans fil du Werku. Bien que ce manuel d'instructions mentionne parfois la batterie et le chargeur, il est conseillé de lire les manuels d'instructions de la batterie et du chargeur, car ces manuels d'instructions sont plus spécifiques et complets. La WK403600 n'a pas de câble ni sa fiche correspondante. Pour cette raison, lorsque le câble ou la fiche est mentionné dans ce manuel

d'instructions, il fait référence au câble ou à la fiche du chargeur.


INSTRUCTIONS SÉCURITÉ.

- Lisez et conservez ce manuel d'instructions.
- Suivez les instructions de ce manuel d'instructions.
- Utilisez la WK403600 uniquement avec les sources d'alimentation spécifiées dans ce manuel d'instructions.
- Utilisez la WK403600 uniquement avec les accessoires spécifiés dans ce manuel d'instructions.
- Ne pas utiliser la WK403600 près de l'eau.
- Nettoyez la WK403600 uniquement avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation de la WK403600.
- Ne pas installer la WK403600 près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles, des amplificateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- Débranchez la WK403600 pendant les orages ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Le service après-vente de la WK403600 doit être effectué par un personnel qualifié.
- Le service après-vente est nécessaire lorsque la WK403600 a subi des dommages, tels que lorsqu'un liquide a été renversé dans la WK403600, des objets sont tombés dans la WK403600, la WK403600 a été exposée à la pluie ou à l'humidité, lorsque la WK403600 ne fonctionne pas normalement, ou lorsqu'elle est tombée.
- Faites attention lors de l'installation des piles. Pour éviter les fuites de piles pouvant provoquer des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dégâts à la WK403600, installez correctement toutes les piles en suivant les marques de polarité, ne mélangez pas les piles (anciennes et neuves, ou au carbone et alcalines, etc.) et retirez les piles lorsque la WK403600 n'est pas utilisée pendant longtemps.
- Ne pas exposer la WK403600 à des gouttes ou éclaboussures.
- Ne pas poser d'objets dangereux sur la WK403600, tels que des objets contenant des liquides ou des bougies allumées.
- Ne retirez pas le boîtier de la WK403600.
- Ne lubrifiez aucune partie de la WK403600. Placez la WK403600 sur une surface plane, stable et solide.
- Ne placez pas la WK403600 sur d'autres équipements électriques.

- Utilisez la WK403600 uniquement à l'intérieur et gardez-la à l'écart de l'eau, de l'humidité et des objets contenant des liquides.
- Ne pas exposer la WK403600 à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à des flammes.

DESCRIPTION PRODUIT.

La WK403600 a été conçue pour diffuser de l'audio dans une zone de travail. Observez ce schéma pour vous familiariser avec la avant de la WK403600.

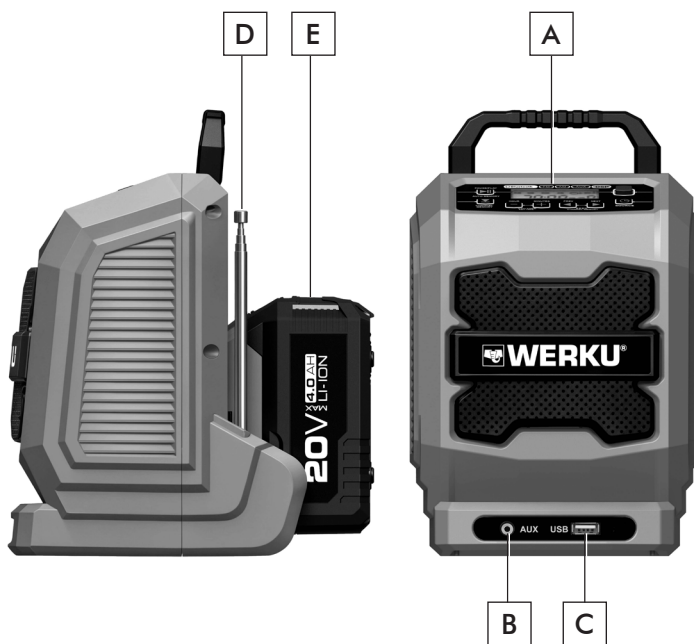

- A. Panneau contrôle.
- B. Port AUX.
- C. Port USB.
- D. Antenne.
- E. Batterie (non compris).

NOTICE UTILISATION.

Avant de démarrer la WK403600, il est recommandé de lire complètement et minutieusement toutes les instructions ci-dessous. Vous devrez également tenir compte des normes de prévention des accidents, des règlements et des directives ainsi que des lois et restrictions en vigueur pour les centres de travail. La WK403600 doit être utilisée uniquement par des personnes adéquatement formées à son maniement et respectant exclusivement les applications ici prévues.

SOURCE ALIMENTATION.

Assurez-vous que la source d'alimentation est adaptée aux conditions spécifiées sur la plaque d'informations (1) de la WK403600. Si vous utili-

sez un faible voltage, le moteur fonctionnera lentement. Ce qui réduira le rendement et pourra provoquer une surchauffe du moteur.

BATTERIE ET CHARGEUR.

Si le boîtier de la batterie est endommagé, ne l'insérez pas dans le chargeur car il existe un risque de choc électrique. Le chargeur et la batterie sont conçus pour fonctionner ensemble ; n'essayez pas de recharger la batterie avec un autre chargeur. N'exposez pas le chargeur à l'humidité. Le chargeur est conçu pour être utilisé avec des batteries rechargeables ; une utilisation différente pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne placez pas le chargeur près d'une source de chaleur. Ne démontez pas le chargeur car un montage ultérieur inadéquat pourrait provoquer un incendie, une explosion ou un choc électrique. Aucun liquide ne doit pénétrer dans le chargeur : cela pourrait provoquer un choc électrique. Ne stockez pas le chargeur ou les batteries à des températures ambiantes égales ou supérieures à 40°C. N'utilisez jamais le chargeur avec un voltage différent de celui prévu par le fabricant. N'essayez jamais, sous aucun prétexte, d'ouvrir une batterie. Ne tentez jamais de brûler une batterie même s'il est déchargé ou cassé car il pourrait exploser. Ne chargez pas les batteries à des températures ambiantes inférieures à 5°C ou supérieures à 40°C afin d'éviter de les endommager. Il est normal que le chargeur et les batteries soient chauds pendant le processus de chargement : cette chaleur ne révèle aucun problème. La batterie doit être rechargée quand il ne fournit pas assez d'énergie lors de travaux pendant lesquels il en fournissait suffisamment auparavant. N'utilisez pas la batterie dans ces conditions. Débranchez le chargeur de la prise électrique si aucune batterie n'y est insérée.

CHARGEMENT BATTERIE.

Insérez la prise du chargeur dans la prise située sur la batterie (E). Branchez le chargeur au réseau électrique. De 1.5 à 2 heures sont nécessaires pour recharger complètement une batterie à une température ambiante de 20°C. Si la batterie (E) chauffe trop à cause du soleil ou d'un autre facteur, il est possible que le pilote du chargeur ne s'active pas. Dans ce cas, laissez refroidir la batterie (E) et rechargez-le à nouveau. Débranchez le chargeur du réseau électrique. Retirez la batterie (E) en tirant dessus tout en maintenant fermement

le chargeur, et remplacez-le correctement dans la base. En raison de leur composition chimique interne, il est possible que les batteries n'ayant jamais servi ou qui n'ont pas été utilisées pendant de longues périodes ne soient pas au maximum de leur rendement lors de la première ou de la seconde utilisation. Il s'agit d'un phénomène temporaire : pour que la batterie (E) retrouve un niveau d'activité optimale, répétez ce processus trois fois pour chacun d'entre eux.

LUMIÈRES CHARGEUR/BATTERIE.

- Le chargeur est doté de lumière qui évaluent la charge de la batterie (E). Le limière rouge est allumé pendant que la batterie (E) est en charge. Le limière vert est allumé si la charge est terminée.
- La batterie (E) est dotée de limière qui évaluent la charge de la batterie (E). Plus il y a de lumières allumées, plus la batterie (E) sera chargée.

INSTALLATION PILES AAA.

- Important : les piles AAA ne servent qu'à faire fonctionner l'horloge sur l'affichage numérique, et non à faire fonctionner la WK403600. Pour installer, ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la radio
- WK403600 et insérez deux piles AAA, puis refermez le couvercle du compartiment à piles. Pour désinstaller, ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la WK403600 et retirez les deux piles AAA, puis refermez le couvercle du compartiment à piles.

INSTALLATION BATTERIE PRINCIPALE.

- Important: la batterie (E) ne sert qu'à faire fonctionner la WK403600, et non l'horloge sur l'affichage numérique.
- Pour installer, faites glisser la batterie (E) vers le bas dans le compartiment à piles à l'arrière de la WK403600 jusqu'à entendre un clic, puis vérifiez si la batterie (E) est correctement sécurisée.
- Pour désinstaller, appuyez sur la fonction de libération de la batterie (E) et faites glisser la batterie (E) vers le haut.

OPÉRATION.

- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la WK403600 ; l'affichage numérique s'allumera pendant environ 8 secondes puis s'éteindra. Pour éteindre la WK403600, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF.

- Lorsque la batterie (E) est trop faible, la WK403600 s'éteindra automatiquement. Dans ce cas, insérez une batterie (E) rechargée et appuyez sur le bouton ON/OFF deux fois pour rallumer la WK403600.

RÉGLAGE HEURE.

- Le réglage de l'heure est possible uniquement si les deux piles AAA ont été installées.
- Éteignez la WK403600, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SOURCE pendant quelques secondes pour entrer en mode de réglage de l'heure. L'heure affichée clignotera sur l'écran numérique.
- Appuyez sur le bouton HOURS pour régler l'heure souhaitée.
- Appuyez sur le bouton MINUTES pour régler les minutes souhaitées.
- Enfin, appuyez sur le bouton SOURCE pour valider et compléter le réglage de l'heure.

SÉLECTION MODE.

- Allumez la WK403600 et appuyez sur le bouton SOURCE pour choisir le mode souhaité (FM, AM, Bluetooth ou AUX). Si les modes FM ou AM sont sélectionnés, appuyez sur le bouton CHANNEL MEMORY pour écouter les stations de radio mémorisées.
- Le mode AUX ne peut être sélectionné que lorsqu'une prise AUX est insérée dans la WK403600. Une fois la prise AUX insérée, la WK403600 passera automatiquement en mode AUX, annulant les modes AM, FM ou Bluetooth. Une fois la prise AUX retirée, la WK403600 reviendra au mode précédent (FM, AM ou Bluetooth).

SCAN AUTOMATIQUE STATIONS RADIO.

- Allumez la WK403600 et appuyez sur le bouton SOURCE pour choisir le mode FM ou AM.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton AUTO MEMORY pendant quelques secondes pour effectuer un scan automatique des stations de radio, puis relâchez le bouton. La WK403600 recherchera et mémorisera les stations de radio successivement. Lorsque 10 stations de radio sont mémorisées, la WK403600 cessera de chercher et lira la station de radio mémorisée en premier.

SCAN MANUEL STATIONS RADIO.

- Allumez la WK403600 et appuyez sur le bouton SOURCE pour choisir le mode FM ou AM.

- Appuyez sur les boutons SEEK CHANNEL MEMORY pour rechercher une station de radio (bouton PREV ou NEXT pour reculer ou avancer par pas de 0.5 Hz). Si une station est trouvée, la WK403600 la lira immédiatement.
- Maintenez enfoncé le bouton CHANNEL MEMORY pour mémoriser la station recherchée. L'affichage numérique affichera MEM+X, où X est un numéro de 0 à 9. Appuyez ensuite sur les boutons SEEK CHANNEL MEMORY pour choisir un numéro de stockage pour la station de radio.

SCAN MANUEL RAPIDE STATIONS RADIO.

- Allumez la WK403600 et appuyez sur le bouton SOURCE pour choisir le mode FM ou AM.
- Maintenez enfoncé l'un des boutons SEEK CHANNEL MEMORY pendant quelques secondes pour rechercher automatiquement une station de radio (bouton PREV ou NEXT pour reculer ou avancer par pas de 0.5 Hz). Si une station est trouvée, la WK403600 la lira immédiatement.
- Maintenez enfoncé le bouton CHANNEL MEMORY pour mémoriser la station recherchée.
- L'affichage numérique affichera MEM+X, où X est un numéro de 0 à 9. Appuyez ensuite sur les boutons SEEK CHANNEL MEMORY pour choisir un numéro de stockage pour la station de radio.

VOLUME ET MUTE.

- Appuyez sur les boutons VOLUME pour ajuster le volume. Le niveau de volume peut être ajusté de 0 à 16 et sera affiché sur l'écran numérique.
- Appuyez sur le bouton PAUSE/PLAY pour couper le son. Appuyez à nouveau sur le bouton PAUSE/PLAY pour rétablir le volume.

PORT AUX.

Un appareil audio externe (téléphone portable, lecteur MP3, lecteur CD, etc.) peut être connecté à la WK403600 via le port AUX (B). Insérez la prise AUX dans le port AUX (B) et la WK403600 passera automatiquement en mode AUX.

PORT USB.

Le port USB (C) peut être utilisé pour charger un téléphone portable. Lorsque le port USB (C) est utilisé, le mode AM est automatiquement annulé et seuls les modes FM et AUX peuvent être sélectionnés, bien que le mode FM soit affecté, il est donc recommandé de ne pas utiliser le mode FM lors de l'utilisation de l'USB.

ANTENNE.

Pour une réception optimale, déployez complètement l'antenne (D) et ajustez sa position. Pour éviter toute interférence, placez l'antenne aussi loin que possible d'un téléviseur, radio, ordinateur ou toute autre source de rayonnement. Lorsque la WK403600 n'est pas utilisée, rétractez l'antenne (D).

ENTRETIEN.

La WK403600 a été conçue pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement optimal de la WK403600 dépend des soins qui lui sont apportés et d'un nettoyage fréquent. La mécanique du WK403600 s'use facilement et perd de l'énergie d'impact s'il n'y a pas suffisamment de lubrification. Il est recommandé de faire le plein de graisse et d'huile après 80 heures d'utilisation. Pour éviter des accidents, débranchez toujours la WK403600 de sa source d'alimentation avant de la nettoyer ou de l'entretenir. La WK403600 doit toujours être nettoyée de manière efficace en utilisant de l'air comprimé à la fin de chaque utilisation. Utilisez toujours des lunettes de protection quand vous travaillez avec de l'air comprimé. Si vous ne pouvez pas utiliser d'air comprimé, retirez la poussière de la WK403600 à l'aide d'une brosse. Les fentes de ventilation du moteur et les interrupteurs doivent être toujours propres et dépourvus de tout résidu. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus par les ouvertures. Certains produits de nettoyage et certains solvants, comme l'essence, le tétrachlorométhane, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les produits de nettoyage domestiques contenant de l'ammoniaque, endommagent les composants en plastique. N'utilisez aucun de ces produits pour nettoyer la WK403600. Si la machine produit beaucoup d'étincelles, faites réviser et/ou remplacer les balais par le service officiel de réparation Werku.

PROTECTION ENVIRONNEMENT.

Les matériaux et composants utilisés pour fabriquer ce produit peuvent être réutilisés et recyclés. Werku a adhéré à un Système Intégré de Gestion qui se charge de l'élimination correcte des résidus de ce produit. Ne jetez pas ce produit dans les ordures domestiques. Werku propose à ses clients un service gratuit de collecte de ces résidus dans tous ses points de vente, dans les points de co-

Il est listés par le Système Intégré de Gestion ou dans les points de collecte de votre commune.

GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE.

Werku offre une garantie qui couvre la réparation des défauts résultant de défaillances dans le matériel ou la fabrication. Pour cela, les défauts doivent être constatés pendant la période de validité. Le consommateur a droit à la réparation gratuite des défauts (frais envoi, main d'œuvre et matériaux inclus), au moyen de la simple réparation ou par remplacement (le cas échéant, par un modèle postérieur). Dans tous les cas, Werku n'acceptera pas les remplacements s'ils représentent un coût disproportionné par rapport au coût de la réparation. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur établis par les lois européennes ou nationales. La période de validité de cette garantie est de 3 ans. La période de validité débute à la date d'achat par le premier consommateur. Cette date figure sur la facture ou le ticket de caisse. Les réclamations en vertu de cette garantie doivent être présentées au distributeur de Werku ou au Service d'Assistance Technique de Werku. Pour cela, il est indispensable de présenter cette garantie dûment complétée et tamponnée par le distributeur, accompagnée de la facture ou du ticket d'achat. Pour toute information relative à cette garantie, l'acheteur et/ou le distributeur peut contacter le Service d'Assistance Technique au +34 981 648 119, ou par courrier électronique à info@werku.com. Sont exclus de cette garantie les défauts causés par des pièces usées résultant d'une utilisation naturelle, les défauts causés par le non respect ou la mauvaise application de la notice d'utilisation ou par une utilisation non conforme à celle à laquelle est destiné ce produit, par des facteurs environnementaux anormaux ou une surcharge, un entretien ou un nettoyage inadéquats, les défauts causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine Werku et si le produit a été totalement ou partiellement démonté, modifié ou réparé par du personnel autre que celui du Service d'Assistance Technique, ou s'il s'agit d'irrégularités minimales et insignifiantes pour une utilisation et un fonctionnement adéquats. Les réparations et remplacements ne prolongent ni ne renouvellent le délai de validité de cette garantie. Les pièces remplacées sont la propriété de Werku. Si l'acheteur remet le produit au Service d'Assistance Technique en ne

remplissant pas les conditions de cette garantie, les frais et risques du transport seront à sa charge. Cette garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne. L'entreprise responsable de l'application de cette garantie est Werku Tools SA.

ASSISTANCE TECHNIQUE.

Werku met à votre disposition son service technique pour répondre à toutes les questions sur ses produits. Si vous souhaitez contacter notre équipe, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: info@werku.com.

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE.

Werku dichiara che la radio di lavoro senza fili WK403600 è conforme alle seguenti Direttive e Norme:

- 2014/53/EU
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- EN 301 489-17 V3.2.4:2020
- EN 300 328 V2.2.2:2019
- EN 50663:2017
- EN 303 345-2 V1.1.1:2020
- EN 303 345-3 V1.1.1:2021
- EN 62368-1:2014/A11:2017



La Coruña, Spagna, 01/04/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARATTERISTICHE TECNICHE.

- Batteria radio 20 V max li-ion
- Batteria orologio radios 1.5 V - AAA
- Frequenza AM 522 - 1710 KHz
- Frequenza FM 87.5 - 108 MHz
- Uscita USB 5 V - 1 A
- Versione Bluetooth 4.2
- Potenza altoparlante..... 3 W
- Memoria stazione radio 10
- Peso netto 0.68 kg

PITTOGRAMMI.



Leggere manuale istruzioni



Conformità europea



Direttiva 2012/19/EU - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ISTRUZIONI SICUREZZA.

La WK403600 è progettato per essere usato come radio di lavoro senza fili. Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con la WK403600. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future. Gli incidenti possono spesso essere evitati prendendo coscienza di una potenziale situazione di pericolo prima che essa si verifichi e seguendo le procedure di sicurezza adeguate. Le operazioni per le quali la WK403600 non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali.

SICUREZZA AREA LAVORO.

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e buie possono incrementare la possibilità di incidenti. Non usare la WK403600 vicino a materiali infiammabili. Le scintille possono incendiare questi materiali. Tenere lontani bambini e curiosi mentre si utilizza un la WK403600. Le distrazioni possono causare perdita di controllo. Tenere i pedoni a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione personale. Frammenti del pezzo da lavorare o un accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di fuori dell'area operativa immediata.

SICUREZZA PERSONALE.

Essere sempre vigili, facendo attenzione a cosa si sta facendo e usano il buon senso quando si usa la WK403600. Non utilizzare la WK403600 quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante il funzionamento della WK403600 può causare gravi lesioni personali.

SICUREZZA ELETTRICA.

La spina della WK403600 deve corrispondere alla base della presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Spine non modificate e basi abbinate ridurranno il rischio di scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il tuo corpo è messo a terra. Non esporre la WK403600 alla pioggia o a condizioni di umidità. L'acqua che entra nella WK403600 aumenta il rischio di scosse elettriche.

NON ABUSARE CAVO.

Non usare mai il cavo per trasportare, sollevare o scollegare la WK403600. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Quando si utilizza un caricabatterie all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno. L'uso di una prolunga adatta all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

MANUTENZIONE.

Controllare il disallineamento o l'impuntamento delle parti mobili, la rottura di parti e altre condizioni che possono influenzare il funzionamento della WK403600. La WK403600 devono essere riparati prima dell'uso qualora siano danneggiati. Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione degli elettrodomestici o macchine. Usare la WK403600 e gli accessori secondo queste istruzioni e nel modo previsto per il particolare tipo di WK403600, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso di la WK403600 per applicazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione di pericolo. Far riparare la WK403600 da un servizio di riparazione ufficiale Werku utilizzando solo ricambi identici. Questo assicurerà che la sicurezza della WK403600 sia mantenuta.

BATTERIA E CARICABATTERIA.

La WK403600 a batteria non include la batteria o il caricabatterie, che devono essere acquistati separatamente e sono compatibili con altri elettrodomestici o macchine a batteria Werku. Anche se questo manuale di istruzioni a volte menziona la batteria e il caricabatterie, è consigliabile leggere il manuale di istruzioni sia della batteria che del caricabatterie, poiché questi libri di istruzioni sono più specifici e completi. La WK403600 a batteria non è dotato di cavo né della relativa spina. Per questo motivo, quando in questo manuale di istruzioni si menziona il cavo o la spina, ci si riferisce al cavo o alla spina del caricabatterie.


ISTRUZIONI SICUREZZA.

- Leggere e conservare questo manuale di istruzioni.
- Seguire le istruzioni di questo manuale di istruzioni.
- Utilizzare la WK403600 solo con fonti di alimentazione specificate in questo manuale di istruzioni.

- Utilizzare la WK403600 solo con accessori specificati in questo manuale di istruzioni.
 - Non utilizzare la WK403600 vicino all'acqua.
 - Pulire la WK403600 solo con un panno asciutto.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione della WK403600.
 - Non installare la WK403600 vicino a fonti di calore come radiatori, registratori di calore, stufe, amplificatori o altri apparecchi che generano calore.
 - Scollegare la WK403600 durante i temporali o quando non viene utilizzata per lunghi periodi.
 - Il servizio post-vendita della WK403600 deve essere eseguito da personale qualificato.
 - È necessario il servizio post-vendita quando la WK403600 è stata danneggiata in qualsiasi modo, come quando è stato versato liquido nella radio, sono caduti oggetti nella radio, la radio è stata esposta alla pioggia o all'umidità, quando la radio non funziona normalmente o quando è stata fatta cadere.
 - Fare attenzione quando si installano le batterie.
 - Per evitare perdite di batteria che potrebbero causare lesioni fisiche, danni alla proprietà o danni alla WK403600, installare correttamente tutte le batterie, seguendo i segni dei poli positivo e negativo, non mescolare batterie (vecchie e nuove, o al carbonio e alcaline, ecc.) e rimuovere le batterie quando la WK403600 non viene utilizzata per un lungo periodo.
 - Non esporre la WK403600 a gocciolamenti o schizzi.
- Non posizionare oggetti pericolosi sulla WK403600, come oggetti pieni di liquidi o candele accese.
- Non rimuovere la custodia della WK403600.
 - Non lubrificare nessuna parte della WK403600.
 - Posizionare la WK403600 su una superficie piatta, stabile e solida.
 - Non posizionare la WK403600 sopra altri apparecchi elettrici.
 - Utilizzare la WK403600 solo in ambienti interni e tenerla lontana da acqua, umidità e oggetti pieni di liquidi.
 - Non esporre la WK403600 alla luce solare diretta, al calore o alle fiamme.

DESCRIZIONE PRODOTTO.

La WK403600 è stato progettato per trasmettere l'audio in un'area di lavoro. Osservare questo schema per acquisire dimestichezza con La WK403600 prima dell'uso.

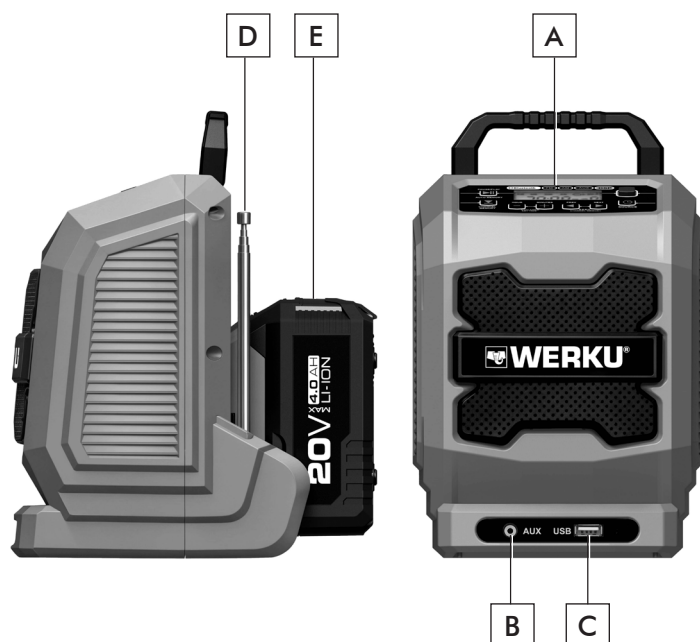

- A. Pannello controllo.
- B. Porta AUX.
- C. Porta USB.
- D. Antenna.
- E. Batteria (non inclusa).

ISTRUZIONI USO.

Prima di mettere in funzione la WK403600, si consiglia di leggere tutte le istruzioni completamente e attentamente. Devono essere rispettate anche le norme, i regolamenti e le direttive di prevenzione degli incidenti, le leggi e le restrizioni in vigore sul posto di lavoro. La WK403600 suzione senza fili può essere usata solo da persone che sono state adeguatamente istruite sul suo funzionamento e solo per lo scopo previsto.

FONTE ALIMENTAZIONE.

Assicurarsi che l'alimentazione sia conforme ai requisiti specificati sulla targhetta (1) della WK403600. Il funzionamento del motore a bassa tensione causerà un funzionamento lento del motore. Questo ridurrà le prestazioni e può causare il surriscaldamento del motore.

BATTERIA E CARICABATTERIE.

Se la custodia della batteria è danneggiata, non inserirla nel caricabatteria poiché esiste il rischio di scossa elettrica. Il caricabatteria e la batteria sono progettati per funzionare insieme; non tentare di caricare la batteria con altri caricatori. Non esporre il caricatore all'umidità. Il caricatore è progettato per l'uso con batterie ricaricabili; qualsiasi altro uso può causare incendi o scosse elettriche. Non

posizionare il caricabatteria vicino a una fonte di calore. Non smontare il caricabatteria poiché un successivo montaggio improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o scosse elettriche. Nessun liquido deve entrare nel caricabatteria: ciò potrebbe causare una scossa elettrica. Non conservare il caricabatteria o le batterie a temperatura ambiente uguale o superiore a 40°C. Non utilizzare mai il caricabatteria con una tensione diversa da quella prevista dal produttore. Non tentare mai, in nessun caso, di aprire un accumulatore. Non tentare mai di bruciare una batteria anche se è scarica o rotta perché potrebbe esplodere. Non caricare le batterie a temperature ambiente inferiori a 5°C o superiori a 40°C per evitare di danneggiarle. È normale che il caricatore e gli accumulatori siano caldi durante il processo di carica: questo calore non indica alcun problema. L'accumulatore deve essere ricaricato quando non fornisce energia sufficiente durante il lavoro durante il quale ne forniva abbastanza prima. Non utilizzare la batteria in queste condizioni. Scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica se non è inserita alcuna batteria.

CARICA ACCUMULATORE.

Inserire la spina del caricabatteria nella presa della batteria (E). Collegare il caricabatteria alla rete. Sono necessarie da 1.5 a 2 ore per caricare completamente una batteria a una temperatura ambiente di 20°C. Se la batteria (E) si surriscalda a causa del sole o di altri fattori, il driver del caricatore potrebbe non attivarsi. In questo caso, lasciare raffreddare la batteria (E) e ricaricarla. Scollegare il caricabatteria dalla rete. Rimuovere la batteria (E) tirandola tenendo saldamente il caricabatteria e riposizionarla correttamente nella base. A causa della loro composizione chimica interna, le batterie che non sono mai state utilizzate o che non sono state utilizzate per lunghi periodi di tempo potrebbero non fornire le massime prestazioni al primo o al secondo utilizzo. Questo è un fenomeno temporaneo: per riportare la batteria (E) a un livello di attività ottimale, ripetere questo processo tre volte per ciascuno di essi.

LUCE CARICABATTERIA/BATTERIA.

- Il caricabatteria è dotato di indicatori luminosi che valutano la carica della batteria (E). La luce rossa è accesa mentre la batteria (E) è in carica. La luce verde è accesa se la ricarica è completa.

- La batteria (E) è dotata di indicatori luminosi che valutano la carica della batteria (E). Più luci saranno accese, più la batteria (E) sarà carica.

INSTALLAZIONE BATTERIE AAA.

- Importante: le batterie AAA servono solo per far funzionare l'orologio sul display digitale, non per far funzionare la WK403600.

- Per installare, aprire il coperchio del vano batterie sul retro della WK403600 e inserire due batterie AAA, quindi richiudere il coperchio del vano batterie.

- Per disinstallare, aprire il coperchio del vano batterie sul retro della WK403600 e rimuovere le due batterie AAA, quindi richiudere il coperchio del vano batterie.

INSTALLAZIONE BATTERIA PRINCIPALE.

- Importante: la batteria (E) serve solo per far funzionare la WK403600, non per far funzionare l'orologio sul display digitale.

- Per installare, far scorrere la batteria (E) verso il basso nel vano batteria sul retro della WK403600 fino a sentire un "clic" e verificare che la batteria (E) sia completamente bloccata.

- Per disinstallare, premere la funzione di rilascio sulla batteria (E) e far scorrere la batteria (E) verso l'alto.

FUNZIONAMENTO.

- Premere il pulsante ON/OFF per accendere la WK403600; il display digitale si accenderà per circa 8 secondi e poi si spegnerà. Per spegnere la WK403600, premere di nuovo il pulsante ON/OFF.

- Quando la batteria (E) è troppo scarica, la WK403600 si spegnerà automaticamente. In tal caso, inserire una batteria ricaricata (E) e premere due volte il pulsante ON/OFF per riaccendere la WK403600.

IMPOSTAZIONE OROLOGIO.

- L'impostazione dell'orologio è possibile solo se sono state installate le due batterie AAA.

- Spegnerla WK403600, premere e tenere premuto il pulsante SOURCE per alcuni secondi per entrare nella modalità di impostazione dell'orologio. L'ora visualizzata sul display digitale lampeggerà.

- Premere il pulsante HOURS per impostare l'ora desiderata.

- Premere il pulsante MINUTES per impostare i minuti desiderati.

- Infine, premere il pulsante SOURCE per convalidare e completare l'impostazione dell'orologio.

SELEZIONE MODALITÀ.

- Accendere la WK403600 e premere il pulsante SOURCE per scegliere la modalità desiderata (FM, AM, Bluetooth o AUX). Se si selezionano le modalità FM o AM, premere il pulsante CHANNEL MEMORY per ascoltare le stazioni radio memorizzate.

- La modalità AUX può essere selezionata solo quando è inserito un connettore AUX nella WK403600. Una volta inserito il connettore AUX, la WK403600 passerà automaticamente alla modalità AUX, annullando le modalità AM, FM o Bluetooth. Una volta rimosso il connettore AUX, la WK403600 tornerà alla modalità precedente (FM, AM o Bluetooth).

SCANSIONE AUTOMATICA STAZIONI RADIO.

- Accendere la WK403600 e premere il pulsante SOURCE per scegliere la modalità FM o AM.

- Tenere premuto il pulsante AUTO MEMORY per alcuni secondi per eseguire una scansione automatica delle stazioni radio e poi rilasciarlo. La WK403600 cercherà e memorizzerà le stazioni radio successivamente. Quando sono state memorizzate 10 stazioni radio, la WK403600 smetterà di cercare e riprodurrà la prima stazione radio memorizzata.

SCANSIONE MANUALE STAZIONI RADIO.

- Accendere la WK403600 e premere il pulsante SOURCE per scegliere la modalità FM o AM.

- Premere i pulsanti SEEK CHANNEL MEMORY per cercare una stazione radio (tasto PREV o NEXT per fare un passo indietro o avanti di 0,5 Hz). Se viene trovata una stazione radio, la WK403600 la riprodurrà contemporaneamente.

- Tenere premuto il pulsante CHANNEL MEMORY per memorizzare la stazione radio trovata. Il display digitale mostrerà MEM+X, dove X è un numero da 0 a 9. Successivamente, premere i pulsanti SEEK CHANNEL MEMORY per scegliere un numero per memorizzare la stazione radio.

SCANSIONE MANUALE RAPIDA STAZIONI RADIO.

- Accendere la WK403600 e premere il pulsante SOURCE per scegliere la modalità FM o AM.

- Tenere premuto uno dei pulsanti SEEK CHANNEL MEMORY per alcuni secondi per cercare automaticamente una stazione radio (tasto PREV o NEXT per fare un passo indietro o avanti di 0,5 Hz). Se viene trovata una stazione radio, la WK403600 la riprodurrà contemporaneamente.

- Tenere premuto il pulsante CHANNEL MEMORY per memorizzare la stazione radio trovata. Il display digitale mostrerà MEM+X, dove X è un numero da 0 a 9. Successivamente, premere i pulsanti SEEK CHANNEL MEMORY per scegliere un numero per memorizzare la stazione radio.

VOLUME E MUTE.

- Premere i pulsanti VOLUME per regolare il volume. Il livello del volume può essere regolato dal livello 0-16 e verrà mostrato sul display digitale.

- Premere il pulsante PAUSE/PLAY per disattivare l'audio. Premere il pulsante PAUSE/PLAY di nuovo per riattivare l'audio.

PORTA AUX.

Un dispositivo audio esterno (telefono cellulare, lettore MP3, lettore CD, ecc.) può essere collegato alla WK403600 utilizzando la porta AUX (B). Inserire il connettore AUX nella porta AUX (B) e la WK403600 passerà automaticamente alla modalità AUX.

PORTA USB.

La porta USB (C) può essere utilizzata per caricare un telefono cellulare. Quando la porta USB (C) è in uso, la modalità AM viene automaticamente disabilitata e possono essere selezionate solo le modalità FM e AUX, sebbene la modalità FM possa essere influenzata, quindi si consiglia di non usare la modalità FM quando si usa la porta USB.

ANTENNA.

Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna (D) e regolarne la posizione. Per evitare interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile da TV, radio, computer o qualsiasi altra fonte di radiazioni. Quando la WK403600 non viene utilizzata, ritrarre l'antenna (D).

MANUTENZIONE.

La WK403600 è progettata per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Le prestazioni ottimali dipendono da una buona cura della WK403600 e da una pulizia frequente. La meccanica della WK403600 è facile da usare e perde

energia d'urto se non c'è abbastanza lubrificazione. Si consiglia di riempire con grasso e olio dopo 80 ore di utilizzo. Per evitare incidenti, scollegare sempre la WK403600 dalla fonte di alimentazione prima di pulire o eseguire qualsiasi manutenzione nelle WK403600. La WK403600 deve essere efficacemente pulita con aria compressa alla fine di ogni utilizzo. Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si lavora con l'aria compressa. Se non si può usare l'aria compressa, rimuovere la polvere della WK403600 con una spazzola. Le fessure di ventilazione del motore e gli interruttori devono essere sempre puliti e privi di detriti. Non tentare di pulirli inserendo oggetti appuntiti attraverso le aperture. Alcuni detergenti e solventi danneggiano i componenti in plastica, tra cui la benzina, il tetraclorometano, i solventi di pulizia clorurati, l'ammoniaca e i detergenti domestici contenenti ammoniaca. Non usare nessuno dei prodotti sopra menzionati per pulire la WK403600. In caso di scintille eccessive, far controllare e/o sostituire le spazzole dal servizio di riparazione ufficiale Werku.

PROTEZIONE AMBIENTE.

I materiali e i componenti che sono stati usati per fabbricare questo prodotto possono essere riutilizzati e riciclati. Werku aderisce ad un sistema di gestione integrato che assicura il corretto smaltimento dei rifiuti di questo prodotto. Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. Werku offre ai suoi clienti un servizio gratuito per la rimozione di questi rifiuti in qualsiasi punto vendita, nei punti di raccolta stabiliti dal Sistema di Gestione Integrato o nei punti di riciclaggio locali.

GARANZIA E SERVIZIO TECNICO.

Werku offre una garanzia che copre la riparazione dei difetti che risultano essere dovuti a difetti di materiali o di fabbricazione. Per questo è essenziale che i difetti si verifichino entro il periodo di validità. Il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita dei difetti (comprese le spese di spedizione, la manodopera e i materiali), mediante riparazione o sostituzione (se necessario con un modello successivo). In ogni caso Werku non accetterà sostituzioni qualora rappresentino un costo sproporzionato rispetto al costo della riparazione. Questa garanzia non pregiudica i diritti del consumatore stabiliti dalle leggi europee o nazionali. Il periodo di validità di questa garanzia è di 3 anni. Il periodo di validità inizia a decorrere dalla data di acquisto da parte del primo consumatore. Questa data

è indicata sulla fattura o sulla ricevuta d'acquisto. Il reclamo in base a questa garanzia deve essere presentato al distributore di Werku o al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku. A tal fine, è indispensabile presentare questa garanzia debitamente compilata e timbrata dal distributore, insieme alla fattura o alla ricevuta d'acquisto. Per qualsiasi informazione su questa garanzia, l'acquirente e/o il distributore possono contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per telefono al +34 981 648 119 o per e-mail a info@werku.com. Sono esclusi da questa garanzia i difetti che sono stati causati da parti usurate dall'uso o da altra usura naturale, i difetti che sono stati causati dall'inosservanza o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e il funzionamento, o da applicazioni che non sono conformi all'uso previsto di questo prodotto, o da fattori ambientali anormali, o sovraccarico, manutenzione o pulizia inadeguata, difetti causati dall'uso di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali Werku, se il prodotto è stato totalmente o parzialmente smontato, modificato o riparato da personale esterno al Servizio di Assistenza Tecnica o la presenza di piccole irregolarità irrilevanti per il suo corretto uso e il suo adeguato funzionamento. Le riparazioni e le sostituzioni non estendono o rinnovano il periodo di validità di questa garanzia. Le parti sostituite diventano proprietà della Werku. Qualora l'acquirente invii il prodotto al Servizio di Assistenza Tecnica, non rispettando le condizioni della presente garanzia, le spese e i rischi di trasporto saranno a carico dell'acquirente. Questa garanzia è valida all'interno dell'Unione Europea. La società responsabile dell'adempimento di questa garanzia è la Werku Tools SA.

CONSULENZA TECNICA.

Werku mette a disposizione dei propri clienti il suo ufficio tecnico per risolvere qualsiasi dubbio che possa sorgere sui suoi prodotti. Se desideri contattare il nostro team, invia un'e-mail a info@werku.com.

CE CONFORMITEITSVERKLARING.

Werku verklaart dat de WK403600 draadloze werkradio in overeenstemming is met de volgende Richtlijnen en Normen:

- 2014/53/EU
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 301 489-1 V2.2.3:2019
- EN 301 489-17 V3.2.4:2020
- EN 300 328 V2.2.2:2019
- EN 50663:2017
- EN 303 345-2 V1.1.1:2020
- EN 303 345-3 V1.1.1:2021
- EN 62368-1:2014/A11:2017
- IEC 62368-1:2014



La Coruña, Spanje, 01/04/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Radiobatterij 20 V max li-ion
- Radioklokbatterij 1.5 V - AAA
- AM-frequentie 522 - 1710 KHz
- FM-frequentie 87.5 - 108 MHz
- USB-uitgang 5V - 1A
- Bluetooth-versie 4.2
- Luidsprekervermogen 3 W
- Radiozenders geheugen 10
- Netto gewicht 0.68 kg

PICTOGRAMMEN.



Lees instructiehandleiding



Europese conformiteit



2012/19/EU Richtlijn - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

VEILIGHEIDSinstructies.

De WK403600 is bedoeld om te functioneren als draadloze werkradio. Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij de WK403600 zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Ongevallen kunnen meestal worden voorkomen door erkenning van een potentiële gevaarlijke situatie voordat deze plaatsvindt en door het observeren van de juiste veiligheidsprocedures. Handelingen waarvoor de WK403600 niet is ontworpen, kunnen gevaar opleveren en persoonlijk letsel veroorzaken.

WERKOMGEVING VEILIGHEID.

Houw de werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan ongevallen verrichten. Gebruik de WK403600 niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen doen ontbranden. Houw kinderen en nieuwsgierigen uit de buurt tijdens het gebruiken van de WK403600. Afleidingen kunnen controleverlies veroorzaken. Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van het werkstuk of van een kapot accessoire kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken buiten het directe werkgebied.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID.

Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van de WK403600. Gebruik de WK403600 niet wanneer u moe of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de WK403600 kan ernstige persoonlijke schade veroorzaken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID.

De stekker van de WK403600 moet passen bij de basis van het stopcontact. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Ongewijzigde stekkers en bijpassende basissen verminderen het risico op een elektrische schok. Vermijd lichaamscontact met gearde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, elektrische fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is. Stel de WK403600 niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in de WK403600 komt, vergroot het risico op een elektrische schok.

SNOER NIET MISBRUIKEN.

Gebruik het snoer nooit om de WK403600 te dragen, op te tillen of uit de stekker te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok. Bij het gebruik buitenshuis van de oplader, gebruik maken van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

ONDERHOUD.

Controleer bewegende onderdelen op verkeerde uitlijning of vastlopen, er zijn geen kapotte onderdelen of andere omstandigheden die de werking van de WK403600 kunnen beïnvloeden. De WK403600 moet worden gerepareerd voor gebruik als deze beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen of machines. Gebruik de WK403600, accessoires en gereedschapspunten, enz. volgens deze instructies en op de manier die is aangegeven voor het specifieke type van de WK403600, rekening houdend met de werkomstandigheden en de te ontwikkelen werkzaamheden. Het gebruik van de WK403600 voor andere toepassingen dan de beoogde kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Controleer de WK403600 die is onderhouden door een officiële Werku-reparatieservice met alleen identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de WK403600 behouden blijft.

BATTERIJ EN OPLADER.

De WK403600 bevat geen accu of oplader, die apart moeten worden aangeschaft en die compatibel zijn met andere snoerloze elektrische gereedschappen of machines van Werku. Hoewel deze gebruiksaanwijzing soms de accu en de oplader vermeldt, is het raadzaam om de gebruiksaanwijzingen voor zowel de accu als de oplader te lezen, omdat deze gebruiksaanwijzingen specifiek en completer zijn. De WK403600 heeft geen kabel of bijbehorende stekker. Om deze reden verwijst de kabel of stekker die in deze gebruiksaanwijzing wordt genoemd, naar de kabel of stekker van de oplader.


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

- Lees en bewaar deze handleiding.
- Volg de instructies in deze handleiding op.

- Gebruik de WK403600 alleen met de in deze handleiding opgegeven stroombronnen.
- Gebruik de WK403600 alleen met de in deze handleiding opgegeven accessoires.
- Gebruik de WK403600 niet in de buurt van water.
- Reinig de WK403600 alleen met een droge doek.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van de WK403600 niet.
- Installeer de WK403600 niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteventilatoren, kooktoestellen, versterkers of andere apparaten die warmte produceren.
- Haal de stekker van de WK403600 uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer deze lange tijd niet in gebruik is.
- De klantenservice van de WK403600 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Klantenservice is nodig wanneer de WK403600 op een of andere manier beschadigd is, zoals wanneer er vloeistof in de radio is gemorst, voorwerpen in de radio zijn gevallen, de radio is blootgesteld aan regen of vocht, de radio niet normaal werkt of de radio is gevallen.
- Wees voorzichtig bij het installeren van batterijen.
- Om lekkage van batterijen te voorkomen die letsel, schade aan eigendommen of schade aan de WK403600 kunnen veroorzaken, installeer alle batterijen correct, volg de plus- en minpolen, meng geen batterijen (oud en nieuw, of koolstof en alkalisch, enz.) en verwijder de batterijen wanneer de WK403600 lange tijd niet wordt gebruikt.
- Stel de WK403600 niet bloot aan druppelen of spatten van vloeistof.
- Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op de WK403600, zoals voorwerpen gevuld met vloeistoffen of brandende kaarsen.
- Verwijder de behuizing van de WK403600 niet.
- Smeer geen onderdeel van de WK403600.
- Plaats de WK403600 op een vlak, stevig en stabiel oppervlak.
- Plaats de WK403600 niet op andere elektronische apparatuur.
- Gebruik de WK303600 radio alleen binnenshuis en houd deze uit de buurt van water, vocht en voorwerpen die gevuld zijn met vloeistoffen.
- Stel de WK403600 niet bloot aan direct zonlicht, hitte of vlammen.

PRODUCT BESCHRIJVING.

De WK403600 is ontworpen om audio uit te zenden op een werkplek. Raadpleeg voor gebruik dit plan om vertrouwd te raken met de WK403600.

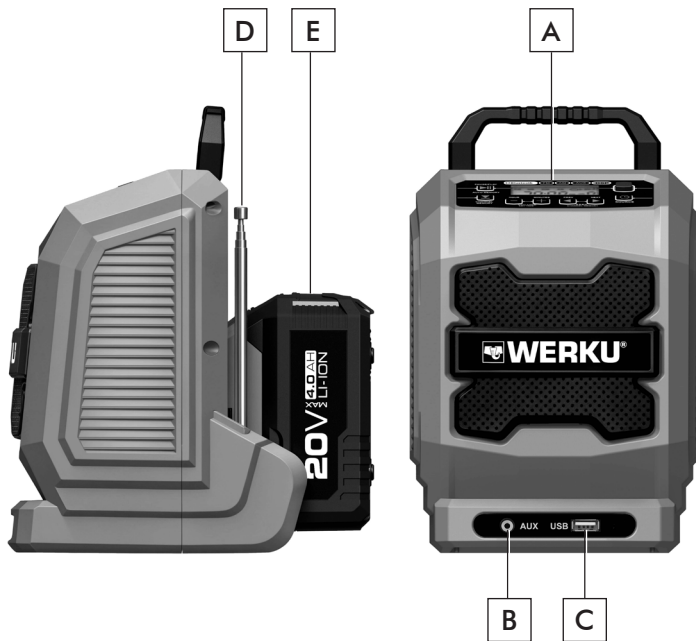

- A. Bedieningspaneel.
- B. AUX-poort.
- C. USB-poort.
- D. Antenne.
- E. Batterij (niet inbegrepen).

GEBRUIKSAANWIJZING.

Voor het starten van de WK403600, raden wij u aan zorgvuldig alle aangegeven instructies te lezen. Respecteer alle voorschriften met betrekking tot de preventie van ongevallen, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, wetten en toepasselijke beperkingen voor werkplekken. De WK403600 mag alleen worden gebruikt door personen die geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen.

ENERGIE VOEDING.

Zorg ervoor dat de energie voeding is aangepast aan de op het informatiebord van de WK403600 eisen (1). Bij een lage spanning zal de WK403600 langzaam opereren. Hierdoor zullen de prestaties verminderen en kan de motor oververhit raken.

BATTERIJ EN LADER.

Als de behuizing van de batterij beschadigd is, plaats deze dan niet in de lader wegens gevaar van elektrische ontleding. De lader en de batterij zijn ontworpen om samen te werken, probeer de batterij niet te laden met een andere lader. Stel de lader niet bloot aan vocht. De lader is ontworpen voor gebruik met oplaadbare batterijen, enig ander gebruik houdt een risico van brand of elektrische ontleding in. Houd de lader uit de buurt van

warmtebronnen. Demonteer de lader niet, ongeschikte montage nadien kan een risico van brand, ontploffing of elektrische ontleding inhouden. Vermijd doordringing van vloeistoffen in de lader wegens risico van elektrische ontleding. Bewaar de lader of de batterijen niet in omgevingen met een temperatuur van 40°C of meer. Gebruik de lader nooit met een andere spanning dan voorzien door de fabrikant. Probeer de batterij in geen enkel geval te openen. Probeer een batterij niet te verbranden, ook al is deze leeg of beschadigd, wegens ontplofingsgevaar. Laad de batterijen niet op bij omgevingstemperaturen lager dan 5°C of hoger dan 40°C om schade aan de batterijen zelf te voorkomen. Zowel de lader als de batterijen kunnen warm worden tijdens het laadproces, wat normaal is, dit is geen afwijking. De batterij moet worden opgeladen wanneer deze onvoldoende energie voorziet bij werkzaamheden waarbij de batterij voordien wel voldoende energie voorzag, gebruik de batterij niet in die omstandigheden. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer er geen batterij in zit.

BATTERIJ OPLADEN.

Plaats de stekker van de lader in de aansluiting op de batterij (E). Steek de stekker van de lader in een stopcontact. Het duurt 1.5 tot 2 uur voor de batterij volledig is opgeladen bij 20°C. Als de batterij (E) te warm wordt wegens het zonlicht of andere factoren, is het mogelijk dat het controlelampje niet gaat branden. Laat de batterij (E) in dat geval afkoelen en begin het laadproces vervolgens opnieuw. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact. Houd de lader stevig vast, verwijder de batterij (E) door eraan te trekken en bewaar gepast. Omwille van de interne chemische samenstelling kunnen batterijen die nog nooit werden gebruikt of die langdurig niet werden gebruikt niet geactiveerd zijn, waardoor de elektrische ontleding minder kan zijn tijdens het eerste of tweede gebruik. Dit is een tijdelijk verschijnsel. Om de optimale activiteit van de batterij (E) te herstellen, moet u dit proces drie keer met elke batterij herhalen.

LADER/BATTERIJ LAMPJES.

- De lader heeft indicatielampjes die de lading van de batterij (E) evalueren. Het rode lampje brandt terwijl de batterij (E) wordt opgeladen. Het groene lampje brandt als het opladen is voltooid.

- De batterij (E) heeft indicatielampjes die de lading van de batterij (E) evalueren. Hoe meer lampjes er branden, hoe meer de batterij (E) is opgeladen.

INSTALLATIE AAA BATTERIJEN.

- Belangrijk; de AAA-batterijen zijn alleen bedoeld om de klok op het digitale display te laten werken, niet om de WK403600 van stroom te voorzien.
- Om te installeren, open het deksel van de batterijhouder aan de achterkant van de WK403600 en plaats twee AAA-batterijen, sluit vervolgens het deksel van de batterijhouder.
- Om te verwijderen, open het deksel van de batterijhouder aan de achterkant van de WK403600 en haal de twee AAA-batterijen eruit, sluit daarna het deksel van de batterijhouder.

INSTALLATIE HOOFDBATTERIJ.

- Belangrijk; de batterij (E) is alleen bedoeld om de WK403600 van stroom te voorzien, niet om de klok op het digitale display te laten werken.
- Om te installeren, schuif de batterij (E) naar beneden in de batterijhouder aan de achterkant van de WK403600 totdat een klik hoorbaar is, en controleer of de batterij (E) goed vastzit.
- Om te verwijderen, druk op de ontgrendelingsknop van de batterij (E) en schuif de batterij (E) omhoog.

WERKING.

- Druk op de ON/OFF-knop om de WK403600 in te schakelen; het digitale display zal ongeveer 8 seconden oplichten en daarna uitschakelen. Druk opnieuw op de ON/OFF-knop om de WK403600 uit te schakelen.
- Wanneer de batterij (E) te laag is, schakelt de WK403600 automatisch uit. In dat geval plaatst u een opgeladen batterij (E) en drukt u twee keer op de ON/OFF-knop om de WK403600 opnieuw in te schakelen.

KLOKINSTELLING.

- De klokinstelling is alleen mogelijk als de twee AAA-batterijen zijn geïnstalleerd.
- Zet de WK403600 uit, druk en houd de SOURCE-knop enkele seconden ingedrukt om de klokinstellingsmodus in te voeren. De tijd op het digitale display begint te knipperen.
- Druk op de HOURS-knop om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op de MINUTES-knop om de gewenste minuten in te stellen.

- Druk tenslotte op de SOURCE-knop om de klokinstelling te bevestigen en te voltooien.

MODUSSELECTIE.

- Zet de WK403600 aan en druk op de SOURCE-knop om een gewenste modus te kiezen (FM, AM, Bluetooth of AUX). Als de FM- of AM-modus is geselecteerd, druk dan op de CHANNEL MEMORY-knop om naar de opgeslagen radiostations te luisteren.
- De AUX-modus kan alleen worden geselecteerd wanneer een AUX-stekker is aangesloten op de WK403600. Zodra de AUX-stekker is aangesloten, schakelt de WK403600 automatisch over naar de AUX-modus, waarmee de AM-, FM- of Bluetooth-modus wordt geannuleerd. Zodra de AUX-stekker wordt verwijderd, schakelt de WK403600 terug naar de vorige FM-, AM- of Bluetooth-modus.

AUTOMATISCHE RADIOSTATIONSCAN.

- Zet de WK403600 aan en druk op de SOURCE-knop om de FM- of AM-modus te kiezen.
- Druk enkele seconden op de AUTO MEMORY-knop om automatisch naar radiostations te zoeken en laat de knop los. De WK403600 zoekt en slaat de radiostations op. Wanneer 10 radiostations zijn opgeslagen, stopt de WK403600 met zoeken en speelt het eerste opgeslagen radiostation.

HANDMATIGE RADIOSTATIONSCAN.

- Zet de WK403600 aan en druk op de SOURCE-knop om de FM- of AM-modus te kiezen.
- Druk op de SEEK CHANNEL MEMORY-knoppen om naar een radiostation te zoeken (PREV of NEXT-knop om stapjes van 0,5 Hz vooruit of achteruit te zoeken). Als een radiostation wordt gevonden, zal de WK403600 dit afspelen.
- Druk en houd de CHANNEL MEMORY-knop ingedrukt om het gevonden radiostation op te slaan. Het digitale display toont MEM+X, waarbij X een nummer van 0-9 is. Druk vervolgens op de SEEK CHANNEL MEMORY-knoppen om een nummer voor de opslag van het radiostation te kiezen.

SNELLE HANDMATIGE RADIOSTATIONSCAN.

- Zet de WK403600 aan en druk op de SOURCE-knop om de FM- of AM-modus te kiezen.
- Druk en houd een van de SEEK CHANNEL MEMORY-knoppen enkele seconden ingedrukt om automatisch naar een radiostation te zoeken (PREV of NEXT-knop om stapjes van 0,5 Hz voo-

ruit of achteruit te zoeken). Als een radiostation wordt gevonden, zal de WK403600 dit afspelen.

- Druk en houd de CHANNEL MEMORY-knop ingedrukt om het gevonden radiostation op te slaan.
- Het digitale display toont MEM+X, waarbij X een nummer van 0-9 is. Druk vervolgens op de SEEK CHANNEL MEMORY-knoppen om een nummer voor de opslag van het radiostation te kiezen.

VOLUME EN STILTE.

- Druk op de VOLUME-knoppen om het volume aan te passen. Het volume kan worden aangepast van niveau 0-16 en wordt weergegeven op het digitale display.
- Druk op de PAUSE/PLAY-knop om het volume te dempen. Druk opnieuw op de PAUSE/PLAY-knop om het volume weer in te schakelen.

AUX-POORT.

Een extern audiotestel (mobiele telefoon, MP3-speler, cd-speler, enz.) kan worden aangesloten op de WK403600 via de AUX-poort (B). Steek de externe AUX-stekker in de AUX-poort (B) en de WK403600 schakelt automatisch over naar de AUX-modus.

USB-POORT.

De USB-poort (C) kan worden gebruikt om een mobiele telefoon op te laden. Wanneer de USB-poort (C) wordt gebruikt, wordt de AM-modus automatisch uitgeschakeld en kunnen alleen de FM- en AUX-modus worden geselecteerd, hoewel de FM-modus hierdoor kan worden beïnvloed. Het wordt dan ook aanbevolen om de FM-modus niet te gebruiken bij het opladen via de USB-poort.

ANTENNE.

Voor een optimale ontvangst, trek de antenne (D) volledig uit en pas de positie aan. Om interferentie te voorkomen, plaatst u de antenne zo ver mogelijk van een tv, radio, computer of andere stralingsbronnen. Wanneer de WK403600 niet in gebruik is, kunt u de antenne (D) weer in trekken.

ONDERHOUD.

De WK403600 is ontworpen voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. Optimaal gebruik hangt af van de juiste verzorging en regelmatige reiniging van de WK403600. Het mechanische deel van de WK403600 is eenvoudig te verslijten en verliest impact-energie als het wordt gebruikt zonder voldoende smering. Het

wordt aanbevolen om vet en olie te vullen na 80 uur gebruik. Om ongelukken te voorkomen, altijd de stekker van de WK403600 uit het stopcontact halen vóór het schoonmaken of onderhoud. De WK403600 kan na elk gebruik effectief worden gereinigd met behulp van perslucht. Als er geen perslucht beschikbaar is, gebruik dan een borstel om stof van de WK403600 te verwijderen. Motor ventilatieopeningen schakelaarhendels moeten altijd schoon en vrij van stoffen. Probeer tijdens het schoonmaken niet puntige voorwerpen door de openingen te voegen. Sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen schade verrichten aan de kunststof onderdelen, onder deze zijn benzine, trachloorkoolstof, chloor houdende schoonmaakmiddelen, ammoniak en huishoudelijke schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten. Gebruik geen van deze om de WK403600 schoon te maken. Mochten er overmatige vonken ontstaan, laat dan de Werku officiële reparatiedienst een revisie maken en/of de koolborstels vervangen.

MILIEU BESCHERMING.

De materialen en componenten die zijn gebruikt om dit product te vervaardigen kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd. Werku is gehecht aan een geïntegreerd managementsysteem dat verantwoordelijk is voor de correcte verwijdering van de residuen van dit product. Gooi dit product niet weg met de gewone vuilnis. Werku biedt haar klanten een gratis collectiedienst voor deze resten op elke verkooppunt, op het verzamelpunt van het managementsysteem en op het schone inzamelpunt van uw woonplaats.

GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE.

Werku biedt een garantie aan die de reparatie van alle geconstateerde gebreken die te wijten aan fouten in het materiaal of de fabricage dekt. Om deze dekking effectief te zijn is het noodzakelijk dat de gebreken verschijnen binnen de geldigheidsduur. De consument heeft recht op gratis reparatie van alle defecten (verzendkosten, arbeidskosten en materialen inbegrepen) hetzij via de reparatie of door vervanging (eventueel met een nieuwer model). In ieder geval accepteert Werku geen vervangingen als deze kosten onevenredig in vergelijking met de reparatiekosten. Deze garantie doet geen afbreuk aan de consumentenrechten die zijn vastgelegd in Europese of nationale wetgeving. Deze garantie is geldig gedurende 3 jaar. The geldigheidsduur begint op de datum van

aankoop van de eerste consument. Deze datum wordt getoond op de factuur of aankoopbon. Alle claims die voortvloeien uit deze garantie moeten aan de Werku distributeur of aan de Werku Technische Dienst worden voorgelegd. Hiervoor moet u deze garantie correct ingevuld en gestempeld by de distributeur presenteren, samen met de factuur of kassabon. Voor welke informatie ook over deze garantie, kunt U contact opnemen met de Technische Dienst op het telefoonnummer +34 981 648 119, of per e-mail op info@werku.com. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door onderdelen die versleten zijn door gebruik en andere vormen van natuurlijke slijtage, defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, bij toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is, voor afwijkende omgevingsfactoren, overbelasting of onzorgvuldig onderhoud of reiniging, voor gebreken veroorzaakt door het gebruik van onderdelen, accessoires of vervangingen die niet origineel Werku onderdelen zijn, indien dit product geheel of gedeeltelijk gedemonteerd, aangepast of gerepareerd is door iemand verschillend van de Technische Dienst, bij minimale en irrelevante onregelmatigheden die het normale gebruik niet beïnvloeden. Reparaties en vervangingen verlengen of vernieuwen de geldigheidsduur van deze garantie niet. De vervangen onderdelen worden eigendom van Werku. Indien de koper dit product naar de Technische Dienst stuurt en deze niet voldoet aan de voorwaarden van deze garantie, zijn alle onkosten en transport risico's voor de koper. Deze garantie is alleen geldig op het grondgebied van de Europese Unie. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de naleving van deze garantie is Werku Tools SA.

TECHNISCH ADVIES.

De technische afdeling van Werku staat tot uw beschikking om eventuele vragen op te lossen die u mocht hebben met betrekking tot zijn producten. Als u contact wilt opnemen met ons team, stuur dan een e-mail naar info@werku.com.

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE CE.

Werku declara que a rádio de trabalho sem fios WK403600 corresponde às seguintes Diretivas e Normativas:

2014/53/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 50663:2017
EN 303 345-2 V1.1.1:2020
EN 303 345-3 V1.1.1:2021
EN 62368-1:2014/A11:2017



La Coruña, Espanha, 01/04/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Bateria rádio 20 V max li-ion
Bateria relógio rádio 1.5 V - AAA
Frequência AM 522 - 1710 KHz
Frequência FM 87.5 - 108 MHz
Saída USB 5 V - 1 A
Versão Bluetooth 4.2
Potência altifalante 3 W
Memória estações rádio 10
Peso líquido 0.68 kg

PICTOGRAMAS.



Ler manual instruções



Conformidade europeia



Diretiva 2012/19/EU - Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

INSTRUÇÕES SEGURANÇA.

A WK403600 deve funcionar como rádio de trabalho sem fios. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a WK403600. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves. Manter todos os avisos e as instruções para referência futura. Os acidentes poderam evitar-se em muitos casos dando-se conta de uma situação perigosa antes de que se produza, e observando fielmente os procedimentos de segurança apropriados. Operações para as quais a WK403600 não foi projetada podem criar um perigo e causar ferimentos pessoais.

SEGURANÇA ÁREA TRABALHO.

Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras provocam acidentes. Não opere a WK403600 perto de materiais inflamáveis. Faíscas podem inflamar esses materiais. Manter longe do alcance das crianças e curiosos enquanto estiver operando a WK403600. As distrações podem fazer você perder o controle. Mantenha as pessoas presentes a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entrar na área de trabalho deve usar equipamento de proteção individual. Fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório quebrado podem voar e causar ferimentos além da área imediata de operação.

SEGURANÇA PESSOAL.

Esteja alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar a WK403600. Não use a WK403600 estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera a WK403600 pode causar ferimentos graves.

SEGURANÇA ELÉCTRICA.

O plugue da WK403600 deve coincidir com a base do soquete. Nunca modifique o plugue de qualquer forma. Plugues não modificados e bases compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico. Evite contacto corporal com superfícies aterradas tais como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um aumento do risco de choque eléctrico se seu corpo está no chão. Não exponha a WK403600 à chuva ou humidade. A água entrando na WK403600 aumentará o risco de choque eléctrico.

NÃO FORCE CABO ELÉCTRICO.

Nunca use o cabo de carregar, erguer ou retirar a WK403600. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico. Ao operar um carregador ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso externo. O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque eléctrico.

MANUTENÇÃO.

Verifique as partes móveis de desalinhamento, não há peças quebradas ou outras condições que podem afectar o funcionamento da WK403600. A WK403600 são reparadas antes da utilização, quando estão danificadas. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas ou máquinas sem manutenção. Use ferramentas eléctricas ou máquinas, acessórios e pontas de ferramentas, etc de acordo com este manual de instruções e na forma prevista para o tipo particular da ferramenta, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a desenvolver. O uso da WK403600 para outras aplicações que não foram previstas, pode resultar em uma situação perigosa. Verifique a WK403600 reparada por um serviço oficial de reparação Werku usando peças de substituição idênticas. Isso irá garantir a segurança da WK403600 seja mantida.

BATERIA E CARREGADOR.

A WK403600 não inclui bateria ou carregador, que devem ser adquiridos adicionalmente, e são compatíveis com outras ferramentas eléctricas sem fio Werku. Embora este manual de instruções por vezes mencione a bateria e o carregador, é aconselhável ler os manuais de instruções da bateria e do carregador, uma vez que estes manuais de instruções são mais específicos e completos. A WK403600 não possui cabo ou plugue correspondente. Por este motivo, quando o cabo ou ficha é mencionado neste manual de instruções, refere-se ao cabo ou ficha do carregador.


INSTRUÇÕES SEGURANÇA.

- Leia e guarde este manual de instruções.
- Siga as instruções deste manual de instruções.
- Utilize a WK403600 apenas com as fontes de energia especificadas neste manual de instruções.
- Utilize a WK403600 apenas com os acessórios especificados neste manual de instruções.

- Não use a WK403600 perto da água.
- Limpe a WK403600 apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação da WK403600.
- Não instale a WK403600 perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões, amplificadores ou outros aparelhos que gerem calor.
- Desconecte a WK403600 durante tempestades eléctricas ou quando não for utilizado por longos períodos.
- O serviço pós-venda da WK403600 deve ser realizado por pessoal qualificado.
- O serviço pós-venda é necessário quando a WK403600 for danificado de qualquer forma, como quando líquidos forem derramados na WK403600, objetos caírem na WK403600, a WK403600 for exposto à chuva ou umidade, quando a WK403600 não funcionar normalmente, ou quando a WK403600 for derrubado.
- Tenha cuidado ao instalar as baterias. Para evitar vazamento de baterias que possam causar lesões corporais, danos à propriedade ou danos à WK403600, instale todas as baterias corretamente, seguindo as marcas de polo positivo e negativo, não misture baterias (novas e velhas, ou de carbono e alcalinas, etc.) e remova as baterias quando a WK403600 não for utilizado por um longo período.
- Não exponha a WK403600 a gotejamentos ou respingos.
- Não coloque objetos perigosos sobre a WK403600, como objetos com líquidos ou velas acesas.
- Não remova a carcaça da WK403600.
- Não lubrifique nenhuma parte da WK403600.
- Coloque a WK403600 sobre uma superfície plana, firme e estável.
- Não coloque a WK403600 em cima de outros equipamentos eléctricos.
- Utilize a WK403600 apenas em ambientes internos e mantenha-o longe da água, umidade e objetos com líquidos.
- Não exponha a WK403600 à luz solar direta, calor ou chamas.

DESCRIÇÃO PRODUTO.

A WK403600 concebido para transmitir áudio numa área de trabalho. Observe este esquema para se familiarizar com a WK403600 antes de a utilizar.

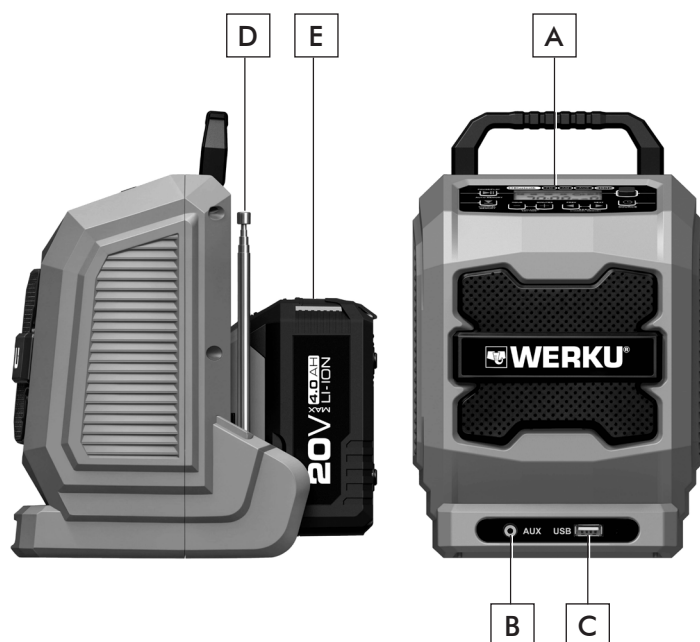

- A. Painel controlo.
- B. Porta AUX.
- C. Porta USB.
- D. Antena.
- E. Bateria.

INSTRUÇÕES USO.

Antes de colocar a WK403600 em funcionamento, aconselhamos a ler completa e minuciosamente todas as instruções que se indicam. Ainda assim, deverá ter em conta as normas para a prevenção de acidentes, os regulamentos e as directivas, as leis e restrições vigentes para os centros de trabalho. A WK403600 deve de ser utilizado unicamente por pessoas devidamente preparadas para a sua operação e exclusivamente de acordo com os fins previstos.

FONTE ALIMENTAÇÃO.

Certifique-se de que a fonte de alimentação se ajusta aos requisitos especificados na placa de dados (1) desta WK403600. Pôr o motor a funcionar a baixa voltagem fará com que este opere lentamente. Isto reduzirá o rendimento e pode causar o sobreaquecimento do motor.

BATERIA E CARREGADOR.

Se a protecção da bateria estiver danificada, não a insira no carregador, existe o perigo de descarga eléctrica. O carregador e a bateria estão desenhados para funcionar em conjunto, não tente carregar a bateria com outro carregador. Não exponha o carregador à humidade. O carregador está desenhado para utilizar baterias recarregáveis, outro tipo de

uso poderia provocar risco de incêndio ou de descarga eléctrica. Não coloque o carregador perto de uma fonte de calor. Não desmonte o carregador, uma montagem posterior inadequada poderia provocar risco de incêndio, explosão ou de descarga eléctrica. Não permita que nenhum líquido penetre no carregador, poderia provocar risco de descarga eléctrica. Não armazene o carregador ou as baterias em ambientes com uma temperatura igual ou superior a 40°C. Nunca utilize o carregador com uma voltagem diferente à prevista pelo fabricante. Nunca tente abrir uma bateria, sob nenhum pretexto. Não tente queimar uma bateria mesmo que esteja descarregada ou partida, poderia explodir. Não carregue as baterias a temperaturas ambiente inferiores a 5°C ou superiores a 40°C para evitar danos às próprias baterias. Tanto o carregador como a bateria podem aquecer durante o processo de carga, é algo normal, não indica nenhum tipo de problema. A bateria deve ser recarregada quando não produzir energia suficiente em trabalhos onde previamente o fazia, não utilize a bateria nestas condições. Desligue o carregador da rede quando não tiver uma bateria inserida.

CARREGAMENTO BATERIA.

Insira o conector do carregador no plugue da bateria (E). Ligue o carregador à rede eléctrica. São necessários entre 1.5 e 2 horas para carregar completamente uma bateria a 20°C. Se a bateria (E) estiver demasiado quente por causa da luz solar ou de outros factores, é possível que o piloto do carregador não se active. Nesse caso, deixe que a bateria (E) arrefeça e depois comece de novo o processo de carregamento. Desligue o carregador da rede eléctrica. Segure o carregador firmemente e retire a bateria (E) puxando-a e guarde-a adequadamente. Por causa da sua composição química interna, as baterias que nunca têm sido utilizadas ou as baterias que não têm sido utilizadas durante períodos de tempo prolongados podem não estar activadas, sendo o intervalo de descarga eléctrica menor durante o primeiro ou o segundo uso. Isto é um fenómeno temporário, para restaurar a actividade ideal da bateria (E), repetir este processo três vezes com cada um delas.

LUZES CARREGADOR/BATERIA.

- O carregador possui luzes indicadoras que avaliam a carga da bateria (E). A luz vermelha acende

enquanto a bateria (E) está a carregar. A luz verde acende se o carregamento estiver concluído.

- A bateria (E) possui luzes indicadoras que avaliam a carga da bateria (E). Quanto mais luzes estiverem acesas, mais carregada estará a bateria (E).

INSTALAÇÃO BATERIA AAA.

- Importante: as baterias AAA servem apenas para o funcionamento do relógio na tela digital, não para o funcionamento da WK403600.

- Para instalar, abra a tampa do compartimento de baterias na parte traseira da WK403600 e insira duas baterias AAA, depois feche a tampa do compartimento de baterias.

- Para desinstalar, abra a tampa do compartimento de baterias na parte traseira da WK403600 e retire as duas baterias AAA, depois feche a tampa do compartimento de baterias.

INSTALAÇÃO BATERIA PRINCIPAL.

- Importante: a bateria (E) serve apenas para o funcionamento da WK403600, não para o funcionamento do relógio na tela digital.

- Para instalar, deslize a bateria (E) para baixo no compartimento de baterias na parte traseira da WK403600 até ouvir um clique, e verifique se a bateria (E) está completamente fixada.

- Para desinstalar, pressione a função de liberação na bateria (E) e deslize a bateria (E) para cima.

OPERAÇÃO.

- Pressione o botão ON/OFF para ligar a WK403600; a tela digital acenderá por cerca de 8 segundos e depois apagará. Para desligar a WK403600, pressione o botão ON/OFF novamente.

- Quando a bateria (E) estiver muito baixa, a WK403600 desligará automaticamente. Nesse caso, insira uma bateria recarregada (E) e pressione o botão ON/OFF duas vezes para ligar novamente a WK403600.

AJUSTE RELÓGIO.

- O ajuste do relógio só é possível se as duas baterias AAA estiverem instaladas.

- Desligue a WK403600, pressione e segure o botão SOURCE por alguns segundos para entrar no modo de ajuste do relógio. A hora exibida na tela digital começará a piscar.

- Pressione o botão HOURS para ajustar a hora desejada.

- Pressione o botão MINUTES para ajustar os minutos desejados.

- Por fim, pressione o botão SOURCE para validar e concluir o ajuste do relógio.

SELEÇÃO MODO.

- Ligue a WK403600 e pressione o botão SOURCE para escolher o modo desejado (FM, AM, Bluetooth ou AUX). Se os modos FM ou AM forem selecionados, pressione o botão CHANNEL MEMORY para ouvir as estações de rádio armazenadas.

- O modo AUX só pode ser selecionado quando um conector AUX for inserido na WK403600. Uma vez inserido o conector AUX, a WK403600 mudará automaticamente para o modo AUX, cancelando os modos AM, FM ou Bluetooth. Quando o conector AUX for removido, a WK403600 retornará ao modo anterior de FM, AM ou Bluetooth.

ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO ESTAÇÕES RÁDIO.

- Ligue a WK403600 e pressione o botão SOURCE para escolher o modo FM ou AM.

- Pressione e segure o botão AUTO MEMORY por alguns segundos para realizar a busca automática das estações de rádio e depois solte o botão. A WK403600 buscará e armazenará as estações de rádio sucessivamente. Quando 10 estações de rádio forem armazenadas, a WK403600 parará de procurar e tocará a estação de rádio que foi armazenada primeiro.

ESCANEAMENTO MANUAL ESTAÇÕES RÁDIO.

- Ligue a WK403600 e pressione o botão SOURCE para escolher o modo FM ou AM.

- Pressione os botões SEEK CHANNEL MEMORY para buscar uma estação de rádio (botão PREV ou NEXT para retroceder ou avançar em passos de 0,5 Hz). Se uma estação de rádio for encontrada, a WK403600 a reproduzirá imediatamente.

- Pressione e segure o botão CHANNEL MEMORY para armazenar a estação de rádio buscada. A tela digital exibirá MEM+X, onde X é um número de 0 a 9. Depois, pressione os botões SEEK CHANNEL MEMORY para escolher um número para o armazenamento da estação de rádio.

ESCANEAMENTO MANUAL RÁPIDO ESTAÇÕES RÁDIO.

- Ligue a WK403600 e pressione o botão SOURCE para escolher o modo FM ou AM.
- Pressione e segure um dos botões SEEK CHANNEL MEMORY por alguns segundos para buscar uma estação de rádio automaticamente (botão PREV ou NEXT para retroceder ou avançar em passos de 0,5 Hz). Se uma estação de rádio for encontrada, a WK403600 a reproduzirá imediatamente.
- Pressione e segure o botão CHANNEL MEMORY para armazenar a estação de rádio buscada. A tela digital exibirá MEM+X, onde X é um número de 0 a 9. Depois, pressione os botões SEEK CHANNEL MEMORY para escolher um número para o armazenamento da estação de rádio.

VOLUME E MUTE.

- Pressione os botões VOLUME para ajustar o volume. O nível de volume pode ser ajustado de 0 a 16 e será exibido na tela digital.
- Pressione o botão PAUSE/PLAY para silenciar o volume. Pressione o botão PAUSE/PLAY novamente para recuperar o volume.

PORTA AUX.

Um dispositivo de áudio externo (telefone celular, reproduzidor de MP3, reproduzidor de CD, etc.) pode ser conectado à WK403600 usando a porta AUX (B). Insira o conector AUX na porta AUX (B) e a WK403600 mudará automaticamente para o modo AUX.

PORTA USB.

A porta USB (C) pode ser usada para carregar um celular. Quando a porta USB (C) for utilizada, o modo AM será automaticamente desativado, e apenas os modos FM e AUX poderão ser selecionados, embora o modo FM seja afetado, por isso, é recomendado não usar o modo FM quando o USB estiver sendo utilizado.

ANTENA.

Para uma recepção ideal, estenda completamente a antena (D) e ajuste sua posição. Para evitar interferências, posicione a antena o mais distante possível de uma TV, rádio, computador ou qualquer outra fonte de radiação. Quando a WK403600 não for utilizado, retraia a antena (D).

MANUTENÇÃO.

A WK403600 foi desenhada para funcionar durante muito tempo com o mínimo de manutenção. O funcionamento ótimo depende do bom cuidado da WK403600 se de uma limpeza frequente. A mecânica da WK403600 é fácil que se desgaste e perca energia de impacto se não houver lubrificação suficiente. Se recomenda recheio com graxa e azeite após 80 horas de uso. Para evitar acidentes, retire sempre a WK403600 da fonte de alimentação antes de dar início à limpeza ou a qualquer tipo de manutenção do mesmo. A WK403600 deverá ser limpo de maneira eficaz mediante o uso de ar comprimido. Utilize sempre óculos protetores quando trabalhar com ar comprimido. Se não poder utilizar ar comprimido, retire as poeiras da WK403600 com uma escova. As fendas de ventilação do motor e os interruptores devem estar sempre limpos e sem qualquer tipo de resíduos. Não tente limpá-los introduzindo objectos pontiagudos através das aberturas. Alguns produtos de limpeza e dissolventes danificam os componentes de plástico, entre os quais se destaca a gasolina, o tetraclorometano, os dissolventes de limpeza clorados, o amoníaco, os produtos de limpeza clorados, e os produtos de limpeza domésticos que contêm amoníaco. Não utilize nenhum dos produtos anteriormente mencionados para limpar a WK403600. Em caso de faíscas excessivas, mandar verificar e/ou substituir as escovas num serviço de reparação oficial da Werku.

PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE.

Os materiais e os componentes que foram usados para fazer este produto podem ser reutilizados e reciclados. Werku está aderido a um Sistema Integrado de Gestão que está encarregado da correta eliminação dos resíduos deste produto. Não elimine este produto com os resíduos domésticos. Werku oferece aos seus clientes um serviço livre de colecção destes resíduos nos seus pontos de venda, nos pontos da colecção estabelecidos pelo Sistema Integrado de Gestão ou no ponto de reciclagem da sua cidade.


GARANTIA E SERVIÇO TÉCNICO.


Werku oferece uma garantia que cobre a reparação dos defeitos resultantes de erros nos materiais ou na fabricação. Para isso é imprescindível que os defeitos ocorram dentro do período de validade. O consumidor tem direito à reparação gratuita dos defeitos (custos de envio, mão de obra

e materiais incluídos), optar pela reparação da escada defeituosa ou pela substituição (substituindo, se for necessário, por um modelo posterior). Em qualquer caso, a Werku não aceitará substituições se representarem um custo desproporcional em comparação com o custo de reparo. Esta garantia não afeta os direitos do consumidor estabelecidos pelas leis europeias ou nacionais. O período de validade desta garantia é de 3 anos. O período de validade começa na data de aquisição pelo primeiro consumidor. Esta data está reflectida na factura ou ticket de compra. A reclamação em virtude desta garantia deve apresentar-se ao distribuidor da Werku ou ao Serviço de Assistência Técnica da Werku. Para isso é imprescindível apresentar esta garantia devidamente preenchida e selada pelo distribuidor, juntamente com a factura ou o ticket de compra. Para qualquer informação referente a esta garantia o comprador e/ou o distribuidor pode pôr-se em contacto com o Serviço de Assistência Técnica, através do telefone +34 981 648 119, ou por correio electrónico info@werku.com. Ficam excluída desta garantia os defeitos que tenham sido causados por peças desgastadas pelo uso ou outro tipo de desgaste natural, os defeitos causados pela inobservância ou incumprimento das instruções de uso e funcionamento, ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina este product, ou de factores ambientais anormais, ou de sobrecarga, ou de manutenção ou limpeza inadequadas, defeitos causados pelo uso de acessórios, complementos ou peças de substituição que não sejam peças originais da Werku, o product total ou parcialmente desmontado, modificado ou reparado por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica o as irregularidades mínimas e irrelevantes para o uso e funcionamento adequado. As reparações e substituições não prolongam nem renovam o prazo de validade desta garantia. As peças substituídas passam a ser propriedade da Werku. Se o comprador enviar o product para o Serviço de Assistência Técnica, não cumprindo as condições desta garantia, as despesas e riscos de transporte correm a cargo do comprador. Esta garantia é válida dentro do território da União Europeia. A empresa responsável pelo cumprimento desta garantia é Werku Tools SA.

ASSESSORAMENTO TÉCNICO.

A Werku põe a sua disposição seu departamento técnico para resolver qualquer dúvida que possa surgir sobre seus produtos. Em caso que deseje estabelecer contacto com nossa equipe, remeta um correio electrónico à direcção info@werku.com.

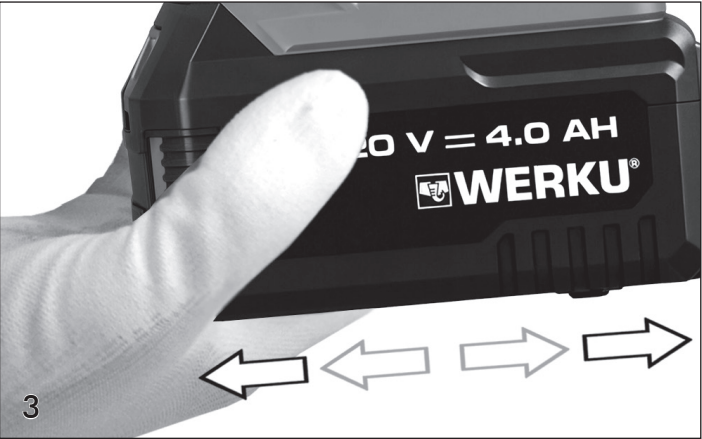

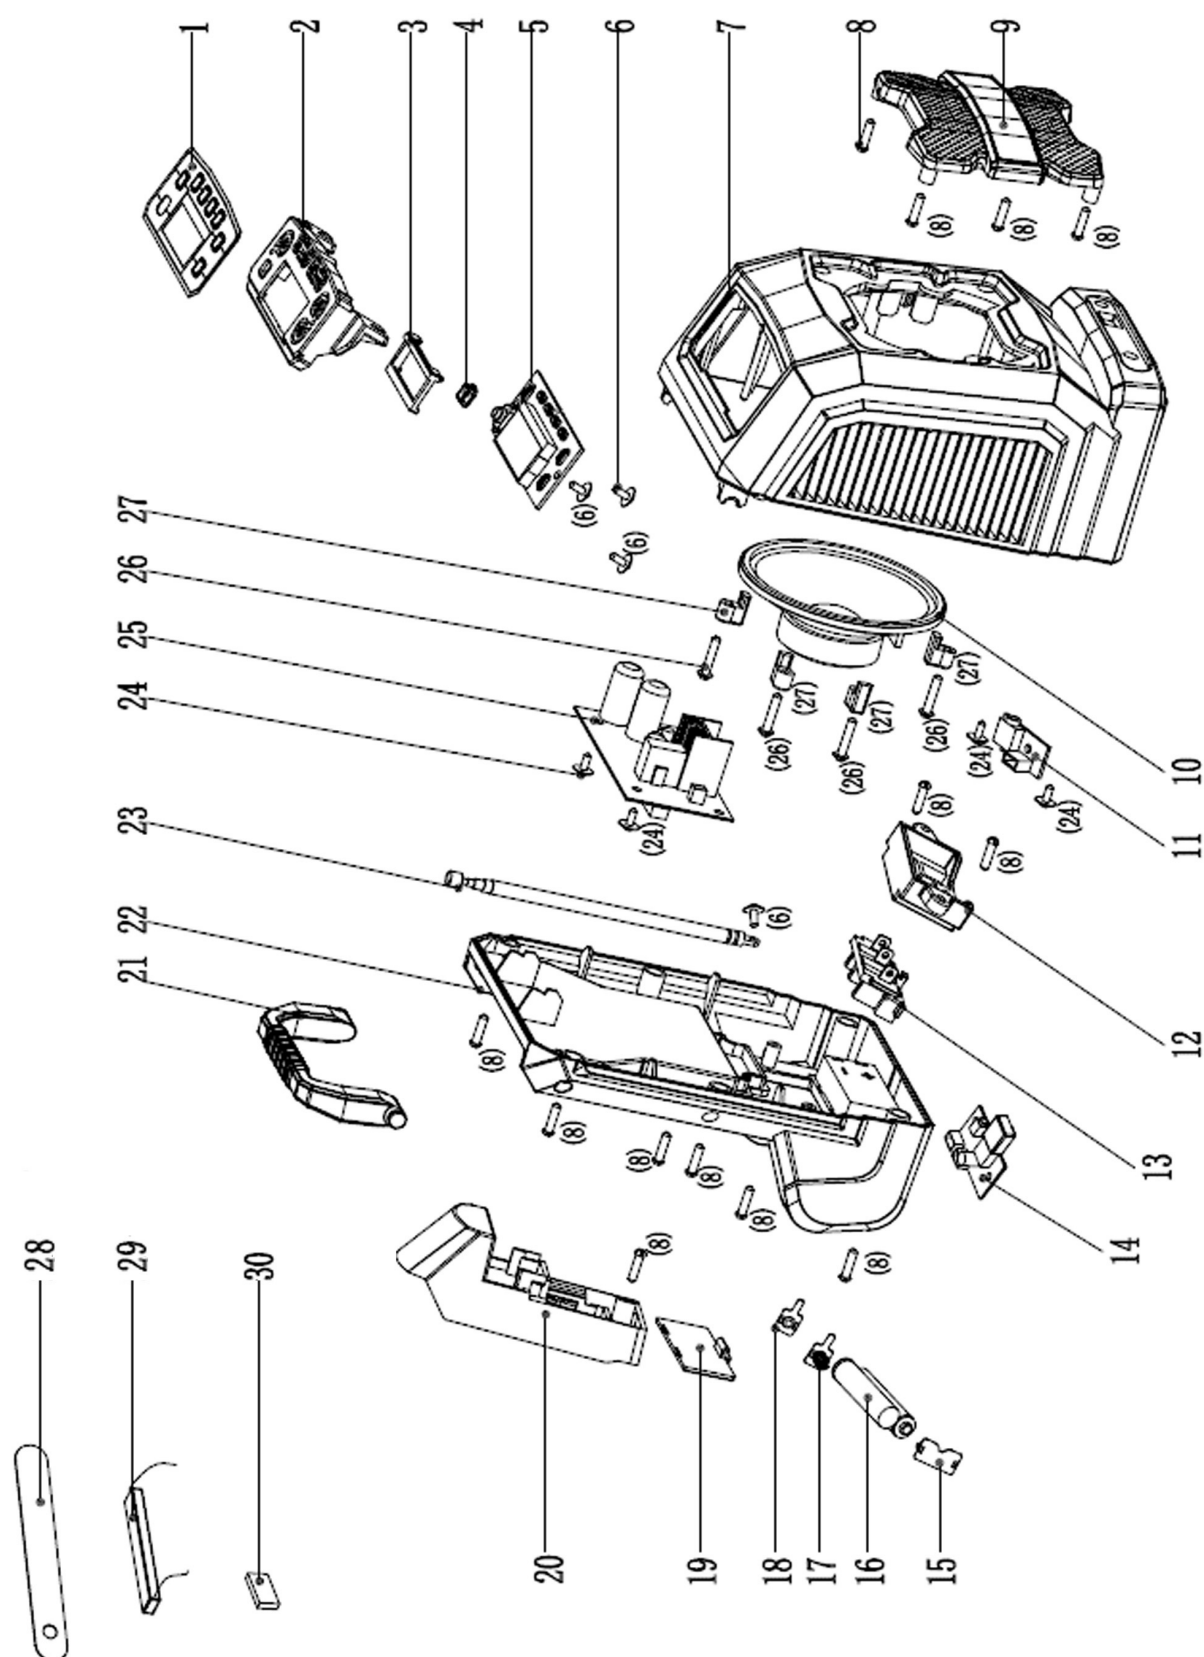

ENG Technical service under guarantee is only provided upon presentation of this signed and stamped document, together with the invoice or receipt.

ESP Servicio técnico en garantía solo es prestado previa presentación de este documento firmado y sellado, junto con la factura o recibo.

DEU Service unter Garantie wird nur versehen bei Vorlage dieses unterzeichneten und abgestempelten Dokument, zusammen mit der Rechnung oder Quittung.

FRA Service technique sous garantie est fournie uniquement sur présentation de ce document signé et tamponné, avec la facture ou le reçu.

ITA Servizio tecnico in garanzia viene fornito solo dietro presentazione di questo documento firmato e timbrato, insieme alla fattura o ricevuta.

NED Service onder garantie wordt alleen verstrekt op vertoon van deze getekende en gestempelde garantie, samen met de factuur of kassabon.

POR Serviço técnico em garantia só é prestado mediante a apresentação deste documento assinado e carimbado, juntamente com a fatura ou recibo.

ENG Purchase date

ESP Fecha compra

DEU Kaufdatum

FRA Date achat

ITA Data acquisto

NED Aankoopsdatum

POR Data compra

ENG Distributor stamp

ESP Sello distribuidor

DEU Vertrieber Stempel

FRA Tampon distributeur

ITA Timbro distributore

NED Dealer stempel

POR Carimbo distribuidor