


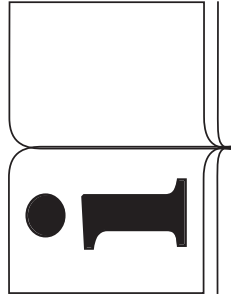

WEPCO[®]



ENG ORIGINAL INSTRUCTIONS / CORDLESS POLYURETHANE FOAM CUTTER
ESP INSTRUCCIONES ORIGINALES / CORTADOR ESPUMA POLIURETANO INALÁMBRICO
DEU ORIGINALANLEITUNGEN / KABELLOSER POLYURETHAN-SCHAUMSCHNEIDER
FRA INSTRUCTIONS ORIGINALES / COUPEUR MOUSSE POLYURÉTHANE SANS FIL
ITA ISTRUZIONI ORIGINALI / TAGLIERINA SCHIUMA POLIURETANO SENZA FILI
NED ORIGINELE INSTRUCTIES / DRAADLOZE POLYURETHAAN SCHUIM SNIJDER
POR INSTRUÇÕES ORIGINAIS / PCORTADOR ESPUMA POLIURETANO SEM FIOS

20 V MAX - 50-500° C

WK403610

CE DECLARATION CONFORMITY.

Werku declares that the WK403610 cordless polyurethane foam cutter is in accordance with the following Directives and Standards:
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spain, 01/03/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

TECHNICAL CHARACTERISTICS.

Battery 20 V max li-ion
Temperature ranges 50 - 500° C
Temperature intervals 10
Blade length 150 mm
Net weight 0.55 kg

PICTOGRAMS.

-  Read instruction manual
-  Wear eye protection
-  Wear mouth and nose protection
-  Wear hand protection
-  European conformity
-  2012/19/EU Directive - Waste Electrical and Electronic Equipment

SAFETY INSTRUCTIONS.

The WK403610 is intended to function as a cordless polyurethane foam cutter. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with the WK403610. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep all warnings

and all instructions for future reference. Accidents can be avoided in many cases by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs and by observing appropriate safety procedures. Operations for which the WK403610 was not designed may create a hazard and cause personal injury.

WORK AREA SAFETY.

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. Do not operate the WK403610 near flammable materials. Sparks could ignite these materials. Keep away from children and curious while operating the WK403610. Distractions can cause you to lose control. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of work piece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

PERSONAL SAFETY.

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the WK403610. Do not use the WK403610 while tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. A moment of inattention while operating the WK403610 may cause serious personal damage.

USE PPE'S.

Use protection glasses according to EN166. Use protection masks according to EN149. Use protection gloves according to EN388 (minimum protection levels of 2). If required by the type of work, use other precise PPE.

DO NOT WORK ON TIPTOES.

Keep your feet on the ground and balance at all times. This enables better control of the WK403610 in unexpected situations.

DRESS PROPERLY.

Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. If there are devices for connecting means for extracting and collecting dust, make sure these are connected and properly used. The use of these devices can reduce dust related hazards.

ELECTRICAL SAFETY.

The plug on the WK403610 must match the base of the outlet. Never modify the plug in any way.

Unmodified plugs and matching bases will reduce the risk of electric shock. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, electric stoves and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. Do not expose the WK403610 to rain or wet conditions. Water entering the WK403610 will increase the risk of electric shock. Hold the WK403610 only by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the moving part may come into contact with hidden wiring or its own cord. A moving part coming into contact with a “live” wire can cause exposed metal parts of the WK403610 to be “live” and could cause an electric shock to the operator.

DO NOT ABUSE CORD.

Never use the cord to carry, lift or unplug the WK403610. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. When operating a charger outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. The use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

AVOID ACCIDENTAL STARTING.

Make sure the switch is in the “off” position before connecting to the mains, or when picking up or carrying the WK403610. Carrying the WK403610 with your finger on the switch or plugging in the WK403610 that has the switch in the “on” position invites accidents. Remove keys or tools before starting the WK403610. A wrench or tool left attached to a moving part of the WK403610 can cause personal injury. Never put the WK403610 down until the moving part has come to a complete stop. The moving part can grab the surface and cause the WK403610 to go out of your control. Do not operate the WK403610 while carrying it at your side. Accidental contact with the moving part could snag your clothing and push the moving part towards your body.

USE AND CARE.

Do not force the WK403610. Use the correct power tool or machine for your application. The correct power tool or machine will do the job better and safer at the rate for which it was conceived. Do not use the WK403610 if the switch cannot be positioned to “off” and “on” position. The WK403610 that cannot be controlled with the switch is danger-

ous and must be repaired. Remove the plug from the power supply and/or battery before making any adjustments, changing accessories or storing the WK403610. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the WK403610 accidentally. Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by Werku. Just because the accessory can be attached to the WK403610, it does not assure safe operation. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled. Do not use a damaged accessory. Before each use, inspect the accessory. If the WK403610 or its accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the accessory and run the WK403610 at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time. Position the cord clear of the accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the accessory. Regularly clean the WK403610's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

STORAGE.

Store the WK403610 out of reach of children and not allow the handling of the WK403610 to people unfamiliar with the WK403610 or these instructions. The WK403610 is dangerous in the hands of untrained users.

MAINTENANCE.

Check moving parts for misalignment or binding, there are no broken parts or other conditions that may affect the operation of the WK403610. The WK403610 must be repaired before use when it is damaged. Many accidents are caused by poorly maintained power tools or machines. Use the WK403610, accessories and tool tips, etc. according to these instructions and in the manner provided for the particular type of the WK403610, taking into account the conditions work and work to develop. The use of the WK403610 for applications other than those intended could result in a dangerous situation. Please check the WK403610 serviced by a Werku official repair service using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the WK403610 is maintained.

CHECK CONDITION.

Make sure that all the screws in the WK403610 are perfectly tightened. In cold climates or when the WK403610 has not been used for a period, allow the WK403610 to warm up by leaving it to run empty for a few minutes, to ensure that all internal components are perfectly lubricated. Make sure that the possible installed accessories are perfectly fitted in place.

BEFORE OPERATION.

Make sure that the WK403610 is firmly supported before using. Check that no one is standing beneath you when using the WK403610 in high areas. Keep your hands away from all moving parts of the WK403610. Use auxiliary handles, if supplied with the WK403610. Loss of control can cause personal injury.

DURING OPERATION.

Do not leave the WK403610 operating without having it firmly fixed. Only turn it on when you are sure you have full control over it. Do not point the WK403610 at anyone while in use. When operating, the WK403610 will produce vibrations. The screws may gradually come loose, and possibly cause faults or accidents. Keep your hands away from all moving parts of the WK403610.

AFTER OPERATION.


Do not touch the possible accessories installed in the WK403610 after use. This may be hot and cause burns. Some materials worked with may contain chemicals or toxic components. Avoid inhaling these substances or allowing them to come into contact with your skin. Use PPE designed to prevent and protect against incidents of this kind.

BATTERY AND CHARGER.

The WK403610 does not include the battery or charger, which must be purchased additionally, and are compatible with other Werku cordless power tools or machines. Although this instruction manual sometimes mentions the battery and the charger, it is advisable to read the instruction manuals for both the battery and the charger, since these instruction manuals are more specific and complete. The WK403610 does not have a cable or its corresponding plug. For this reason, when the cable or plug is mentioned in this instruction manual, it refers to the cable or plug of the charger.

PRODUCT DESCRIPTION.

The WK403610 has been designed to cut lightweight foam, KT boards, polyurethane, polyethylene, expanded EPS, extruded XPS, sponge, rubber, nylon, canvas, synthetic fibers, fabrics, straps, awnings, filter cloth, belts and ropes. Refer to this plan to familiarize yourself with the WK403610 before use.

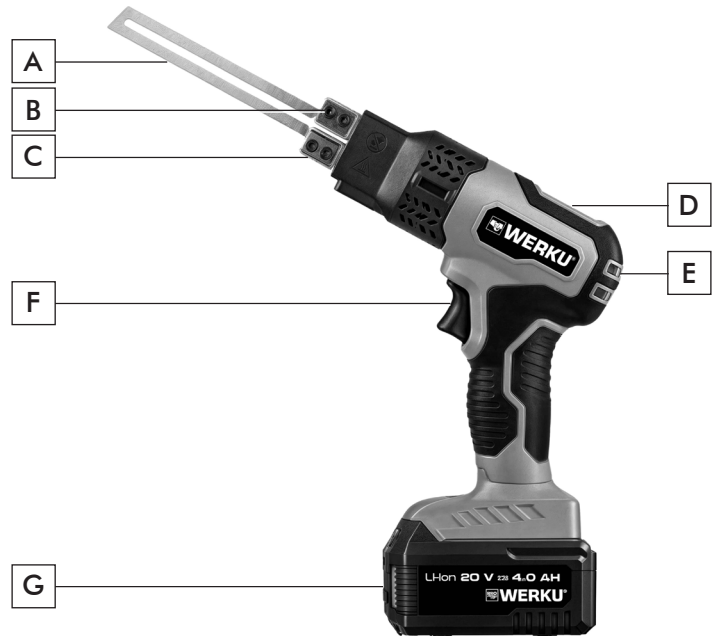

- A. Blade.
- B. Blade screws.
- C. Blade holder.
- D. Digital display.
- E. Intervals knob.
- F. Switch.
- G. Battery (not included).

USE INSTRUCTIONS.

Before starting up the WK403610, it is recommended to carefully read all the instructions as indicated. Please respect all regulations regarding the prevention of accidents, health and safety directives, laws and applicable restrictions for work places. The WK403610 must only be used by persons who have been instructed in its use and only for the purposes for which it has been designed.

POWER SUPPLY.

Make sure the power supply is adapted to the requirements shown on the information panel of the WK403610 (1). Using the motor at low voltage will make it operate slowly. This will reduce performance and may cause the motor to overheat.

BATTERY AND CHARGER.

If the battery housing is damaged, do not insert it in the charger, as there may be a risk of electric shock. The charger and battery are designed to work together, do not attempt to charge the battery with any other model of charger. Do not expose the charger to damp conditions. The charger is designed for use with rechargeable batteries, any other type of use may pose a fire risk or cause electric shocks. Keep the charger away from sources of heat. Do not open the charger, incorrect reassembly may increase the risk of fire, explosion or electric shocks. Do not allow liquids to enter the charger, as they may cause electric shocks. Do not store the charger or the batteries in temperatures higher than 40°C. Never use the charger at a different voltage to that specified by the manufacturer. The batteries must not be opened under any circumstances. Do not attempt to burn batteries, even when they are empty or broken, as they may explode. Do not charge the batteries in air temperatures any lower than 5°C or higher than 40°C to prevent damage. Both the charger and battery may heat up during the charging process, this is normal, and does not mean there is a problem. The battery must be recharged when it does not produce enough energy in situations when it previously did, do not use the battery in these conditions. Disconnect the charger from the mains when it does not have a battery inserted.

BATTERY INSTALL/UNINSTALL.

- To install the battery (G), slide the battery (G) into the battery base of the WK403610 until it is firmly seated.
- To unistall the battery (G), hold the WK403610 firmly by the handle, press the battery release fuction (2) and slide (3) the battery (G) to remove it.

CHARGING BATTERY.

Insert the charger jack into the socket on the battery (G). Connect the charger to the power supply. It will take between 1.5 and 2 hours to charge the battery (G) fully at 20°C. If the battery (G) overheats as a result of direct sunlight or other factors, the pilot light may not illuminate. In this case, leave the battery (G) to cool and then restart the charging process. Disconnect the charger from the power supply. Hold the charger firmly and pull the battery (G) out, putting it away in a suitable place. Due to their internal chemical composition, batteries that have never been used or left unused for

long periods of time may not produce their full output during their first or second use. This is a temporary phenomenon, to restore the optimal battery (G) activity, repeat this process three times with each of them.

CHARGER/BATTERY LIGHTS.

- The charger has indicator lights which evaluate the charge of the battery (G). The red light is on while the battery (G) is charging. The green light is on if the charging is complete.
- The battery (G) has indicator lights which evaluate the charge of the battery (G). The more lights are on, the more the battery (G) is charged.

BLADE ASSEMBLY/DISASSEMBLY.

- Very important; before starting to assemble or disassemble the blade (A), make sure that the blade holder (C) and the blade (A) are totally cooled down and that the battery (G) is removed.
- Loosen the four blade screws (B) on the blade holder (C) and, if any, take out the old blade (A).
- Insert the new blade (A) by sliding its two pins into the corresponding orifice of the blade holder (C) and then securely tighten the four blade screws (B). Verify that the blade (A) is well aligned with the blade holder (C). Very important; to maintain temperature accuracy, ensure that the blade screws (B) are securely tightened, as failure to do so may result in abnormal blade temperatures and/or personal injury.
- To disassemble, loosen the four blade screws (B) on the blade holder (C) and take out the blade (A).

OPERATION.

- Press the switch (F), wait for 15 seconds and then adjust the operating temperature with the intervals knob (E).
- The flashing temperature symbol on the digital display (D) will indicate that the blade (A) is heating up to the desired operating temperature. Once the desired operating temperature is achieved, the temperature symbol will stop flashing.
- Check on the material safety data sheet the melting point and toxicity of the material being cut. Be sure to take the necessary precautions and always operate in well-ventilated areas.
- Cut with the blade (A) softly through lightweight foam, KT boards, polyurethane, polyethylene, expanded EPS, extruded XPS, sponge, rubber, nylon, canvas, synthetic fibers, fabrics, straps, awnings, filter cloth, belts and ropes.

- Very important; when cutting, avoid the blade (A) to enter into contact with metal or wet objects, as this can cause a short-circuit.
- Very important; when cutting, avoid the blade (A) to enter into contact with electric cables, as this can cause an electric shock with danger of death.
- Very important; to avoid personal injury and fire, keep the hot blade (A) away from skin, clothing and other flammable materials.
- Very important; do not operate in unfavorable conditions, like moisture or high air humidity, dust, flammable gasses, fumes, solvents and strong vibrations.
- After use, remove the battery and, once the blade (A) is almost cooled down, clean any residue from it with a copper wire brush.

INTERVALS KNOB.

- The intervals knob (E) adjusts the operating temperature in 10 ranges of 50° C, showing the operating temperature on the digital display (D).
- To increase the operating temperature, turn the intervals knob (E) clockwise.
- To decrease the operating temperature, turn the intervals knob (E) counterclockwise.

DIGITAL DISPLAY.

The digital display (D) shows the operating temperature, the error code and the flashing temperature symbol for temperature.

ERROR CODES.

In the event of operating anomalies, the following error codes will be shown on the digital display (D):

- E1. Blade (A) not correctly assembled and/or blade screws (B) not correctly tightened. Reinsert the blade (A) into the blade holder (C) and/or retighten the blade screws (B).
- E2. Under-voltage protection. Replace or recharge the battery (G).
- E3. Circuit board temperature protection. Restart once cooled down.
- E4. Case temperature protection. Restart once cooled down.
- E5. Over-current protection. Check if any short-circuit due to the blade (A) entering into contact with metal, and restart.

MAINTENANCE.

The WK403610 has been designed for a long working life with minimum maintenance. Optimum use depends on correct care of the WK403610 and re-

gular cleaning. The WK403610 mechanical part is easy to get worn and lose impact energy if used without enough lubrication. It is recommended to fill grease and oil after 80 hour usage. To prevent accidents, always unplug the WK403610 from the power source before cleaning or performing any maintenance. The WK403610 may be cleaned effectively using compressed air after each use. If compressed air is not available, use a brush to remove dust from the WK403610. Motor ventilation vents and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings. Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts, among them are gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household cleaners containing ammonia. Do not use any of these to clean the WK403610. Should excessive sparking occur, have a Werku official repair service exam and/or replace the carbon brushes.

ENVIRONMENTAL PROTECTION.

The materials and components that have been used to manufacture this product can be re-used and recycled. Werku is adhered to an Integrated Management System that is in charge of the correct elimination of the residues of this product. Do not eliminate this product with domestic residues. Werku offers to its clients a free collection service of these residues through any of its sale points, or in the collection points established by the Integrated Management System or in the recycling point of your locality.

WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE.

Werku offers a warranty that covers the repair of all defects found due to faults in the materials or manufacture. For this cover to be effective it is necessary for these defects to appear within the validity period. The consumer is entitled to free repair of all defects (shipping costs, labour costs and materials included), either via the repair or by replacement (if necessary, with a later model). In any case, Werku will not accept replacements if these represent a disproportionate cost compared to the cost of repair. This warranty does not affect consumer's rights established by European or national laws. The validity period of this warranty is 3 years. The validity period starts on the date of purchase by the first consumer. This date is shown on the invoice or receipt of purchase. Any claims arising from this warranty must be presented to

the Werku distributor or the Werku Technical Assistance Service. To do so you must present this warranty correctly completed and stamped by the distributor, together with the sales invoice or receipt. To require any information in relation to this warranty, the buyer and/or distributor may contact the Technical Assistance Service by telephone on +34 981 648 119, or by e-mail at info@werku.com. This warranty does not cover defects caused by parts that have worn out from use other types of natural wear, defects caused by failure to observe the instructions for use and operation, or for applications other than those for which this product is intended, abnormal environmental factors, overloading, or unsuitable maintenance or cleaning, faults caused by the use of spare parts, accessories or replacements that are not original Werku parts, if the product has been totally or partially disassembled, modified or repaired by personnel other than that of the Technical Assistance Service or minimum and irrelevant irregularities for suitable use or operation. Repairs and replacements will not extend or renew the validity period of this warranty. The replaced parts will become the property of Werku. If the buyer sends the product to the Technical Assistance Service, and it fails to comply with the conditions of this warranty, all expenses and transportation risks shall be paid by the buyer. This warranty is only valid within the territory of the European Union. The company responsible for the compliance of this warranty is Werku Tools SA.

TECHNICAL ADVICE.

The technical department of Werku is at your disposal to resolve any questions you may have regarding to its products. If you wish to contact our team, send an e-mail to info@werku.com.

DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE.

Werku declara que el cortador espuma poliuretano inalámbrico WK403610 cumple las siguientes Directivas y Normativas:
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, España, 01/03/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Batería 20 V max li-ion
Rangos temperatura 50 - 500° C
Intervalos temperatura 10
Largo hoja 150 mm
Peso neto 0.55 kg

PICTOGRAMAS.

-  Leer manual de instrucciones
-  Usar protección ocular
-  Usar protección para nariz y boca
-  Usar protección para las manos
-  Conformidad europea
-  Directiva 2012/19/EU - Resíduos Aparatos Eléctricos y Electrónicos

INSTRUCCIONES SEGURIDAD.

La WK403610 está diseñada para funcionar como cortador espuma poliuretano inalámbrico. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con la WK403610. Si no sigue todas las instrucciones que se enumeran a continuación, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones

graves. Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y observando fielmente los procedimientos de seguridad apropiados. Las operaciones para las que la WK403610 no fue diseñada pueden crear un peligro y causar lesiones personales.

SEGURIDAD AREA TRABAJO.

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes. No utilice la WK403610 cerca de materiales inflamables. Las chispas pueden encender estos materiales. Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja la WK403610. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control. Mantenga a los transeúntes a una distancia segura del área de trabajo. Cualquiera que entre al área de trabajo debe usar equipo de protección personal. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden salir despedidos y causar lesiones más allá del área de operación inmediata.

SEGURIDAD PERSONAL.

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje la WK403610. No use la WK403610 cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja la WK403610 puede causar un daño personal serio.

USE EPIS.

Use gafas de protección según EN166. Use mascarilla de protección según EN149. Use guantes de protección según EN388 (niveles mínimos de protección de 2). Si el tipo de trabajo a realizar lo requiere, utilice otros EPIS precisos.

NO TRABAJE DE PUNTILLAS.

Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la WK403610 en situaciones inesperadas.

VISTA ADECUADAMENTE.

No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas móviles. Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén

conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA.

La clavija de la WK403610 debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico. Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra. No exponga la WK403610 a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en la WK403610 aumentará el riesgo de choque eléctrico. Sujete la WK403610 únicamente por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la pieza móvil pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable. Una pieza móviles que entra en contacto con un cable "vivo" puede hacer que las partes metálicas expuestas de la WK403610 estén "vivas" y podría provocar una descarga eléctrica al operador.

NO ABUSE DEL CABLE.

No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la WK403610. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. Cuando maneje un cargador en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

EVITE ARRANQUE ACCIDENTAL.

Asegúrese de que el interruptor está en posición "off" antes de conectar a la red, o al coger o transportar la WK403610. Transportar la WK403610 con el dedo sobre el interruptor o enchufar la WK403610 que tiene el interruptor en posición "on" invita a accidentes. Retire llaves o herramientas antes de arrancar la WK403610. Una llave o herramienta dejada unida a una pieza móviles de la WK403610 puede causar un daño personal. Nunca deje la WK403610 en el suelo hasta que la pieza móvil se haya detenido por completo. La pieza móvil puede agarrar la superficie y hacer que la WK403610 se salga de su control. No haga funcionar la WK403610 mientras la lleva a su lado.

El contacto accidental con la pieza móvil podría enganchar su ropa y empujar la pieza móvil hacia su cuerpo.

UTILIZACIÓN Y CUIDADO.

No fuerce la WK403610. Use la herramienta eléctrica o máquina correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica o máquina correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue concebida. No use la WK403610 si el interruptor no se puede posicionar en "off" y "on". Cualquier herramienta eléctrica o máquina que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse. Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar la WK403610. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la WK403610 accidentalmente. No utilice accesorios que no hayan sido diseñados y recomendados específicamente por Werku. El hecho de que el accesorio se pueda acoplar a la WK403610 no garantiza un funcionamiento seguro. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden protegerse ni controlarse adecuadamente. No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso, inspeccione el accesorio. Si la WK403610 o su accesorio se cae, inspeccione por daños o instale un accesorio en buen estado. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquese usted y los transeúntes lejos del plano del accesorio y haga funcionar la WK403610 a la velocidad máxima sin carga durante un minuto. Los accesorios dañados normalmente se romperán durante este tiempo de prueba. Coloque el cable alejado del accesorio. Si pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden ser tirados hacia el accesorio. Limpie con regularidad las rejillas de ventilación de la WK403610. El ventilador del motor arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la acumulación excesiva de metal en polvo puede causar peligros eléctricos.

ALMACÉN.

Almacene la WK403610 inactiva fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la WK403610 a personas no familiarizadas con la WK403610 o con este manual de instrucciones. La WK403610 es peligrosa en manos de usuarios no entrenados.

MANTENIMIENTO.

Compruebe que las partes móviles no estén desaliñadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras

condiciones que puedan afectar el funcionamiento de la WK403610. La WK403610 se repara antes de su uso, cuando está dañada. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas o máquinas pobremente mantenidas. Use la WK403610 y accesorios de acuerdo con este manual de instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de la WK403610, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de la WK403610 para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro. Haga revisar su la WK403610 por un servicio oficial de reparación Werku usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de la WK403610 se mantiene.

VERIFICAR CONDICIÓN.

Revise que todos los tornillos de la WK403610 estén perfectamente apretados. En climas fríos o cuando la WK403610 haya estado sin uso durante largo tiempo, deje que la WK403610 se caliente un poco haciéndolo funcionar en vacío unos minutos para permitir una perfecta lubricación de los componentes internos. Asegúrese de que los posibles accesorios instalados están perfectamente asentados en su posición.

ANTES DEL FUNCIONAMIENTO.

Asegúrese siempre antes de utilizar la WK403610 que se encuentra firmemente apoyado. Compruebe que nadie se encuentra bajo la zona de influencia de la WK403610 cuando lleve a cabo trabajos en zonas elevadas. Aleje las manos de las partes móviles de la WK403610. Utilice mangos auxiliares, si se suministran con la WK403610. La pérdida de control puede provocar lesiones personales.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.

No deje la WK403610 funcionando sin tenerla bien sujeta. Hágala funcionar cuando esté seguro de que lo tiene plenamente controlada. No apunte con la WK403610 a nadie durante su funcionamiento. Durante la operación, la WK403610 puede producir vibración. Los tornillos pueden ir aflojándose progresivamente pudiendo causar una avería o accidente. Aleje las manos de las partes móviles de la WK403610.

DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO.

No toque los accesorios instalados en la WK403610 tras su uso. Pueden estar muy calientes y causar una quemadura. Algunos materiales sobre los que


se trabaja pueden contener químicos o componentes que pueden ser tóxicos. Tenga cuidado para prevenir la inhalación de estas sustancias o el contacto con la piel. Utilice los EPIs diseñados para prevenir y protegerse de dichas incidencias.

BATERIA Y CARGADOR.

La WK403610 no incluye ni la batería ni el cargador, los cuales deben de ser adquiridos adicionalmente, y son compatibles con otras herramientas eléctricas o máquinas inalámbricas de Werku. Aunque en este manual de instrucciones en ocasiones se hace se hace mención a la batería y el cargador, es recomendable leer los manuales de instrucciones tanto de la batería como del cargador, dado que dichos manuales de instrucciones son más específicos y completos. La WK403610 no tiene ni cable ni su clavija correspondiente. Por esta razón, cuando en este manual de instrucciones se menciona el cable o la clavija, se refiere al cable o la clavija del cargador.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO.

La WK403610 se ha diseñado para cortar espuma ligera, tableros KT, poliuretano, polietileno, EPS expandido, XPS extruido, esponja, goma, nailon, lona, fibras sintéticas, telas, correas, toldos, tela de filtro, cinturones y cuerdas. Observe este esquema para familiarizarse con la WK403610 antes de utilizarla.

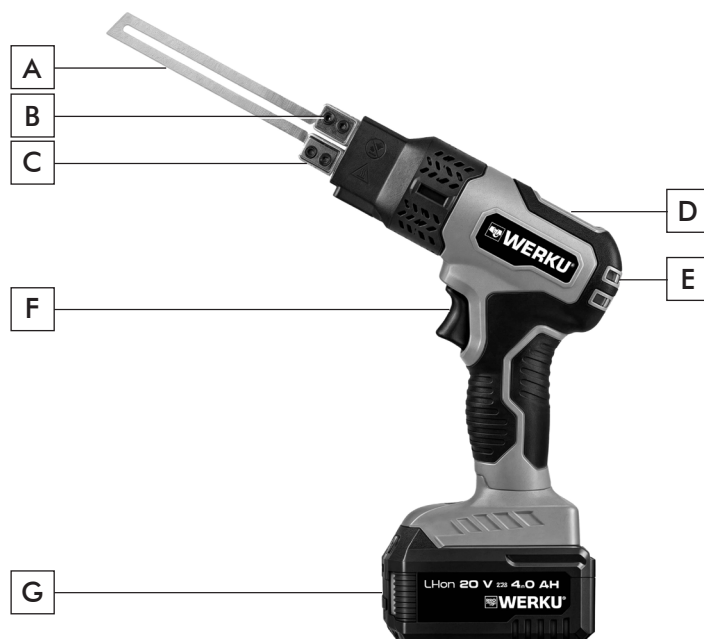

- A. Hoja.
- B. Tornillos hoja.
- C. Soporte hoja.
- D. Pantall digital.

- E. Botón intervalos.
- F. Interruptor.
- G. Batería (no incluida).

INSTRUCCIONES USO.

Antes de efectuar la puesta en marcha de la WK403610, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican. Asimismo, deberán tenerse en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos y directivas, las leyes y restricciones vigentes para los centros de trabajo. La WK403610 debe de ser utilizada únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

FUENTE ALIMENTACIÓN.

Asegúrese de que la fuente de alimentación se ajusta a los requisitos especificados en la placa de datos (1) de la WK403610. Hacer funcionar el motor a bajo voltaje hará que éste opere lento. Esto reducirá el rendimiento y puede causar que el motor se sobrecaliente.

BATERÍA Y CARGADOR.

Si la carcasa de la batería (G) está dañada, no la inserte en el cargador, dado que existe peligro de descarga eléctrica. El cargador y la batería (G) están diseñados para funcionar en conjunto, no intente cargar la batería (G) con otro cargador. No exponga el cargador a la humedad. El cargador está diseñado para utilizar con baterías recargables, otro tipo de uso podría provocar riesgo de incendio o de descarga eléctrica. No sitúe el cargador cerca de una fuente de calor. No desmonte el cargador, un montaje posterior inadecuado podría provocar riesgo de incendio, explosión o de descarga eléctrica. No permita que ningún líquido penetre en el cargador, podría provocar riesgo de descarga eléctrica. No almacene el cargador o las baterías en ambientes con una temperatura igual o superior a 40°C. Nunca utilice el cargador con un voltaje diferente al previsto por el fabricante. Nunca intente abrir una batería, bajo ningún concepto. No intente incinerar una batería aunque esté descargada o rota, podría explotar. No cargue las baterías a temperaturas de ambiente inferiores a 5°C o superiores a 40°C para evitar daños a las propias baterías. Tanto el cargador como las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga, es algo normal, no indica ningún tipo de problema. La

batería debería ser recargada cuando no produce la suficiente energía en trabajos dónde previamente sí la generaba, no use la batería en esas condiciones. Desconecte el cargador de la red cuando no tenga una batería insertada.

INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN BATERÍA.

- Para instalar la batería (G), deslícela en la base de la batería de la WK403610 hasta que quede firmemente colocada.
- Para desinstalar la batería (G), sujete la WK403610 firmemente por el mango, presione la función de liberación de la batería (2) y deslíce (3) la batería (G) para quitarla.

CARGA BATERÍA.

Inserte el conector del cargador en el enchufe de la batería (G). Conecte el cargador a la red eléctrica. Se necesitan entre 1.5 y 2 horas para cargar completamente una batería a 20°C. Si la batería (G) está demasiado caliente debido a la luz solar u otros factores es posible que el piloto del cargador no se active. En ese caso, deje que la batería (G) se enfríe y luego comience el proceso de carga de nuevo. Desconecte el cargador de la red eléctrica. Sostenga el cargador firmemente y retire la batería (G) tirando de ella y guárdela adecuadamente. Debido a su composición química interna, las baterías que no han sido nunca usadas o baterías que no han sido usadas durante largos períodos de tiempo pueden no estar activadas, siendo el rango de descarga eléctrica menor durante el primer o segundo uso. Esto es un fenómeno temporal, para restaurar la actividad óptima de la batería (G), hay que repetir este proceso tres veces con cada una de ellas.

LUCES CARGADOR/BATERÍA.

- El cargador tiene luces indicadoras que evalúan la carga de la batería (G). La luz roja está encendida mientras la batería (G) se está cargando. La luz verde está encendida si la carga está completa.
- La batería (G) tiene luces indicadoras que evalúan la carga de la batería (G). Cuantas más luces estén encendidas, más cargada estará la batería (G).

MONTAJE/DESMONTAJE HOJA.

- Muy importante: antes de comenzar a montar o desmontar la hoja (A), asegúrese de que el soporte de hoja (C) y la hoja (A) estén completamente fríos y de que la batería (G) haya sido retirada.

- Afloje los cuatro tornillos de la hoja (B) en el soporte de hoja (C) y, si es necesario, retire la hoja vieja (A).
- Inserte la nueva hoja (A) deslizando sus dos espigas en los orificios correspondientes del soporte de hoja (C) y luego apriete firmemente los cuatro tornillos de la hoja (B). Verifique que la hoja (A) esté bien alineada con el soporte de hoja (C). Muy importante: para mantener la precisión de la temperatura, asegúrese de que los tornillos de la hoja (B) estén bien apretados, ya que de lo contrario podrían producirse temperaturas anormales en la hoja y/o lesiones personales.
- Para desmontar, afloje los cuatro tornillos de la hoja (B) en el soporte de hoja (C) y retire la hoja (A).

FUNCIONAMIENTO.

- Presione el interruptor (F), espere 15 segundos y luego ajuste la temperatura de funcionamiento con el botón de intervalos (E).
- El símbolo de temperatura parpadeante en la pantalla digital (D) indicará que la hoja (A) se está calentando hasta la temperatura de funcionamiento deseada. Una vez alcanzada la temperatura deseada, el símbolo de temperatura dejará de parpadear.
- Consulte la hoja de datos de seguridad del material que se va a cortar para verificar el punto de fusión y la toxicidad. Asegúrese de tomar las precauciones necesarias y siempre opere en áreas bien ventiladas.
- Corte suavemente con la hoja (A) materiales como espuma ligera, tableros KT, poliuretano, polietileno, EPS expandido, XPS extruido, esponja, goma, nailon, lona, fibras sintéticas, telas, correas, toldos, tela de filtro, cinturones y cuerdas.
- Muy importante: al cortar, evite que la hoja (A) entre en contacto con metal u objetos húmedos, ya que esto puede causar un cortocircuito.
- Muy importante: al cortar, evite que la hoja (A) entre en contacto con cables eléctricos, ya que puede provocar una descarga eléctrica con peligro de muerte.
- Muy importante: para evitar lesiones personales e incendios, mantenga la hoja (A) caliente alejada de la piel, la ropa y otros materiales inflamables.
- Muy importante: no opere en condiciones desfavorables, como humedad o alta concentración de aire húmedo, polvo, gases inflamables, humos, disolventes o fuertes vibraciones.
- Después de su uso, retire la batería (G) y, una vez que la hoja (A) esté casi fría, limpie cualquier residuo de ella con un cepillo de alambre de cobre.

BOTÓN INTERVALOS.

- El botón de intervalos (E) regula la temperatura de funcionamiento en 10 rangos de 50° C, mostrando la temperatura de funcionamiento en la pantalla digital (D).
- Para aumentar la temperatura de funcionamiento, gire el botón de intervalos (E) en sentido horario.
- Para disminuir la temperatura de funcionamiento, gire el botón de intervalos (E) en sentido antihorario.

PANTALLA DIGITAL.

La pantalla digital (D) muestra la temperatura de funcionamiento, el código de error y el símbolo de temperatura parpadeante.

CÓDIGOS ERROR.

En caso de anomalías en el funcionamiento, en la pantalla digital (D) se mostrarán los siguientes códigos de error:

- E1. Hoja (A) mal montada y/o tornillos de la hoja (B) mal apretados. Vuelva a introducir la hoja (A) en el soporte hoja (C) y/o vuelva a apretar los tornillos de la hoja (B).
- E2. Protección de subtensión. Sustituya o recargue la batería (G).
- E3. Protección de temperatura de la placa de circuito. Reiniciar una vez enfriado.
- E4. Protección de temperatura de la carcasa. Reiniciar una vez enfriado.
- E5. Protección de sobrecorriente. Compruebe si hay algún cortocircuito debido a que la hoja (A) entra en contacto con metal y reinicie.

MANTENIMIENTO.

La WK403610 ha sido diseñada para funcionar durante mucho tiempo con un mínimo mantenimiento. El funcionamiento óptimo depende del buen cuidado de la WK403610 y de una limpieza frecuente. La mecánica de la WK403610 es fácil que se desgaste y pierda energía de impacto si no hay suficiente lubricación. Se recomienda rellenar con grasa y aceite después de 80 horas de uso. Para evitar accidentes, desconecte siempre la WK403610 de la fuente de alimentación antes de efectuar la limpieza o cualquier mantenimiento del mismo. La WK403610 debe limpiarse de manera eficaz utilizando aire comprimido al final de cada uso. Utilice siempre gafas protectoras cuando trabaje con aire comprimido. Si no puede utilizar aire comprimido, retire el polvo de la WK403610 sir-

viéndose de un cepillo. Las ranuras de ventilación del motor y los interruptores deben estar siempre limpios y sin ninguna clase de residuo. No intente limpiarlos introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas. Algunos productos de limpieza y disolventes dañan los componentes de plástico, entre los cuales se encuentran la gasolina, el tetraclorometano, los disolventes de limpieza clorados, el amoníaco y los productos de limpieza domésticos que contienen amoníaco. No utilice ninguno de los productos mencionados para limpiar la WK403610. En el caso de que se produzcan chispas de modo excesivo, haga que el servicio oficial de reparación Werku le revise y/o reemplace las escobillas.

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.

Los materiales y componentes que han sido utilizados para fabricar este producto pueden ser reutilizados y reciclados. Werku está adherido a un Sistema Integrado de Gestión que se encarga de la correcta eliminación de los residuos de este producto. No elimine este producto en la basura doméstica. Werku ofrece a sus clientes un servicio gratuito de retirada de dichos residuos en cualquiera de sus puntos de venta, en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión o en los puntos limpios de su localidad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO.

Werku ofrece una garantía que cubre la reparación de los defectos que se aprecian debido a fallos en los materiales o en la fabricación. Para ello es imprescindible que los defectos se produzcan dentro del periodo de validez. El consumidor tiene derecho a la reparación gratuita de los defectos (gastos de envío, mano de obra y materiales incluidos), bien mediante la reparación o mediante la sustitución (si es necesario por un modelo posterior). En todo caso, Werku no aceptará sustituciones si estos suponen un coste desproporcionado en comparación con el coste de reparación. Esta garantía no afecta los derechos del consumidor establecidos por leyes europeas o nacionales. El periodo de validez de esta garantía es de 3 años. El periodo de validez se inicia en la fecha de compra por el primer consumidor. Esta fecha se refleja en la factura o tique de compra. La reclamación en virtud de esta garantía debe de presentarse al distribuidor de Werku o al Servicio de Asistencia Técnica de Werku. Para ello es imprescindible presentar esta garantía debidamente

cumplimentada y sellada por el distribuidor, junto con la factura o tique de compra. Para cualquier información referente a esta garantía el comprador y/o el distribuidor puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono +34 981 648 119, o mediante correo electrónico a info@werku.com. Quedan excluido de esta garantía los defectos que han sido causados por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de desgaste natural, los defectos que han sido causados por inobservancia o incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina este producto, o de factores medioambientales anormales, o de sobrecarga, de mantenimiento o limpieza inadecuados, defectos que han sido causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no son piezas originales Werku, si el producto ha sido total o parcialmente desmontado, modificado o reparado por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica o las irregularidades mínimas e irrelevantes para el uso y funcionamiento adecuado. Las reparaciones y sustituciones no prolongan ni renuevan el plazo de validez de esta garantía. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Werku. Si el comprador remite el producto al Servicio de Asistencia Técnica, no cumpliendo con las condiciones de esta garantía, los gastos y riesgos del transporte corren a cargo del comprador. Esta garantía es válida dentro del territorio de la Unión Europea. La empresa responsable del cumplimiento de esta garantía es Werku Tools SA.

ASESORAMIENTO TÉCNICO.

Werku pone a su disposición su departamento técnico para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre sus productos. En caso de que desee establecer contacto con nuestro equipo, remita un correo electrónico a la dirección info@werku.com.

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

Werku erklärt dass der WK403610 kabelloser Polyurethan-Schaumschneider in Übereinstimmung ist mit den folgende Richtlinien und Normen:

2014/30/EU

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spanien, 01/03/2025

R Yáñez

Werku Tools SA

TECHNISCHE DATEN.

Batterie 20 V max li-ion

Temperaturbereiche 50 - 500° C

Temperaturintervalle 10

Klingenlänge 150 mm

Nettogewicht 0.55 kg

PIKTOGRAMME.



Bedienungsanleitung lesen



Augenschutz tragen



Mund- und Nasenschutz tragen



Handschutz tragen



Europäische Konformität



2012/19/EU Richtlinie - Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

SICHERHEITSHINWEISE.

Die WK403610 ist als kabelloser Polyurethan-Schaumschneider konzipiert. Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die der WK403610 beiliegen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/

oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Unfälle können in vielen Fällen vermieden werden, indem eine potenziell gefährliche Situation erkannt wird, bevor sie eintritt, und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Vorgänge, für die der WK403610 nicht konzipiert ist, können eine Gefahr darstellen und zu Verletzungen führen.

SICHERER ARBEITSPLATZ.

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein. Betreiben Sie die WK403610 nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken könnten diese Materialien entzünden. Halten Sie Kinder und Neugierige fern, während Sie die WK403610 bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren. Halten Sie umstehende Personen vom Arbeitsbereich fern. Wer den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Fragmente eines Werkstücks oder eines zerbrochenen Zubehörs können wegfliegen und außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs Verletzungen verursachen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT.

Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie die WK403610 bedienen. Benutzen Sie der WK403610 nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb des WK403610 kann zu schweren Personenschäden führen.

PSA VERWENDEN.

Tragen Sie eine Schutzbrille gemäß der Norm EN166. Tragen Sie eine Schutzmaske gemäß der Norm EN149. Tragen Sie Schutzhandschuhe gemäß EN388 (Mindestschutzniveau von 2). Falls die Art der Arbeit, die Sie ausführen, dies erforderlich macht, verwenden Sie eine angemessene PSA.

NICHT AUF ZEHENSPITZEN STEHEND ARBEITEN.

Halten Sie Ihre Füße immer auf dem Boden und halten Sie das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle die WK403610 in unerwarteten Situationen.

ANGEMESSENE KLEIDUNG.

Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden. Wenn Vorrichtungen zum Anschließen von Mitteln zum Absaugen und Sammeln von Staub vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden. Durch den Einsatz dieser Geräte können staubbedingte Gefahren verringert werden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT.

Der Stecker der WK403610 muss zum Sockel der Steckdose passen. Modifizieren Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Unmodifizierte Stecker und passende Sockel verringern das Risiko eines Stromschlags. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Elektroherden und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags. Setzen Sie die WK403610 weder Regen noch Nässe aus. In die WK403610 eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags. Halten Sie die WK403610 nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das bewegliche Teil mit versteckten Kabeln oder dem eigenen Kabel in Kontakt kommen könnte. Ein bewegliches Teil, das mit einem "stromführenden" Draht in Kontakt kommt, kann dazu führen, dass freiliegende Metallteile der WK403610 "stromführend" sind und dem Bediener einen Stromschlag verursachen.

KABEL NICHT MISSBRAUCHEN.

Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Anheben oder Ausstecken der WK403610. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert die Gefahr eines Stromschlags.

UNBEABSICHTIGTES STARTEN VERMEIDEN.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "Aus" steht, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen oder wenn Sie die WK403610 aufnehmen oder

tragen. Das Tragen der WK403610 mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen der WK403610, bei dem sich der Schalter in der "Ein"-Position befindet, kann zu Unfällen führen. Entfernen Sie Schlüssel oder Werkzeuge, bevor Sie die WK403610 starten. Ein an einem beweglichen Teil der WK403610 befestigter Schraubenschlüssel oder Werkzeug kann zu Verletzungen führen. Legen Sie die WK403610 niemals ab, bevor das bewegliche Teil vollständig zum Stillstand gekommen ist. Das bewegliche Teil kann an der Oberfläche hängen bleiben und dazu führen, dass die WK403610 außer Kontrolle gerät. Bedienen Sie die WK403610 nicht, während Sie ihn an Ihrer Seite tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit dem beweglichen Teil könnte Ihre Kleidung hängen bleiben und das bewegliche Teil in Richtung Ihres Körpers gedrückt werden.

BENUTZUNG UND PFLEGUNG.

Erzwingen Sie die WK403610 nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug oder für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Geschwindigkeit, für die es konzipiert wurde. Verwenden Sie die WK403610 nicht, wenn der Schalter nicht in die "Aus"- und "Ein"-Position gebracht werden kann. Die WK403610, die nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgung und/oder der Batterie, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder die WK403610 lagern. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Starts der WK403610. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht speziell von Werku entwickelt und empfohlen wurde. Nur weil das Zubehör an die WK403610 befestigt werden kann, ist kein sicherer Betrieb gewährleistet. Falsch dimensioniertes Zubehör kann nicht ausreichend geschützt oder kontrolliert werden. Benutzen Sie kein beschädigtes Zubehör. Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch. Wenn die WK403610 oder sein Zubehör fallen gelassen wird, überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen oder installieren Sie ein unbeschädigtes Zubehör. Nachdem Sie ein Zubehörteil überprüft und installiert haben, positionieren Sie sich und umstehende Personen entfernt von der Ebene des Zubehörteils und lassen Sie die WK403610 eine Minute lang mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen. Beschädigte Zubehörteile

le brechen während dieser Testzeit normalerweise auseinander. Platzieren Sie das Kabel nicht in der Nähe des Zubehörs. Wenn Sie die Kontrolle verlieren, kann das Kabel durchtrennt oder eingeklemmt werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das Zubehör gezogen werden. Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze der WK403610. Der Lüfter des Motors zieht den Staub in das Gehäuse und eine übermäßige Ansammlung von Metallpulver kann zu elektrischen Gefahren führen.

LAGERUNG.

Bewahren Sie die WK403610 außerhalb der Reichweite von Kindern auf und überlassen Sie die Handhabung der WK403610 nicht Personen, die mit der WK403610 oder dieser Anleitung nicht vertraut sind. Die WK403610 ist in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

WARTUNG.

Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung. Es liegen keine gebrochenen Teile oder andere Bedingungen vor, die den Betrieb der WK403610 beeinträchtigen könnten. Wenn die WK403610 beschädigt ist, muss er vor dem Gebrauch repariert werden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge oder n verursacht. Verwenden Sie die WK403610, Zubehör und Werkzeugspitzen usw. gemäß dieser Anleitung und in der für den jeweiligen Typ der WK403610 vorgesehenen Weise unter Berücksichtigung der Arbeits- und Arbeitsbedingungen durchzuführen. Die Verwendung der WK403610 für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu einer gefährlichen Situation führen. Bitte lassen Sie die WK403610 von einem offiziellen Werku-Reparaturdienst warten und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit der WK403610 gewahrt bleibt.

ZUSTAND ÜBERPRÜFUNG.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben in der WK403610 perfekt festgezogen sind. In kalten Klimazonen oder wenn die WK403610 längere Zeit nicht verwendet wurde, lassen Sie die WK403610 aufwärmen, indem Sie ihn einige Minuten lang leer laufen lassen, um sicherzustellen, dass alle internen Komponenten perfekt geschmiert sind. Stellen Sie sicher, dass das eventuell installierte Zubehör perfekt sitzt.

VOR BETRIEB.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die WK403610 fest abgestützt ist. Stellen Sie sicher, dass sich niemand unter Ihnen befindet, wenn Sie die WK403610 in hohen Bereichen verwenden. Halten Sie Ihre Hände von allen beweglichen Teilen der WK403610 fern. Verwenden Sie Zusatzhandgriffe, sofern diese im Lieferumfang der WK403610 enthalten sind. Kontrollverlust kann zu Verletzungen führen.

BEI BETRIEB.

Lassen Sie die WK403610 nicht in Betrieb, ohne dass er fest befestigt ist. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie sicher sind, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben. Richten Sie die WK403610 während des Gebrauchs nicht auf Personen. Beim Betrieb erzeugt die WK403610 Vibrationen. Die Schrauben können sich nach und nach lösen und möglicherweise Störungen oder Unfälle verursachen. Halten Sie Ihre Hände von allen beweglichen Teilen der WK403610 fern.

NACH BETRIEB.


Berühren Sie das eventuell in der WK403610 installierte Zubehör nach Gebrauch nicht. Dies kann heiß sein und zu Verbrennungen führen. Einige Materialien, mit denen gearbeitet wird, können Chemikalien oder giftige Bestandteile enthalten. Vermeiden Sie es, diese Substanzen einzuatmen oder mit Ihrer Haut in Berührung zu kommen. Tragen Sie PSA, die zur Vorbeugung und zum Schutz vor solchen Vorfällen entwickelt wurde.

BATTERIE UND LADEGERÄT.

Im Lieferumfang der WK403610 sind die Batterie und das Ladegerät nicht enthalten, diese müssen zusätzlich erworben werden und sind mit anderen kabellosen Elektrowerkzeugen oder n von Werku kompatibel. Obwohl in dieser Bedienungsanleitung manchmal der Batterie und das Ladegerät erwähnt werden, empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitungen sowohl für die Batterie als auch für das Ladegerät zu lesen, da diese Bedienungsanleitungen spezifischer und vollständiger sind. Die WK403610 verfügt weder über ein Kabel noch über den entsprechenden Stecker. Aus diesem Grund bezieht sich die Erwähnung eines Kabels oder Steckers in dieser Bedienungsanleitung auf das Kabel oder den Stecker des Ladegeräts.

PRODUKTBESCHREIBUNG.

Die WK403610 wurde zum Schneiden von eichte Schaumstoffe, KT-Platten, Polyurethan, Polyethylen, expandiertes EPS, extrudiertes XPS, Schwamm, Gummi, Nylon, Leinwand, synthetische Fasern, Stoffe, Gurte, Markisen, Filtertücher, Riemen und Seile entwickelt. Machen Sie sich vor der Verwendung anhand dieses Plans mit der WK403610 vertraut.

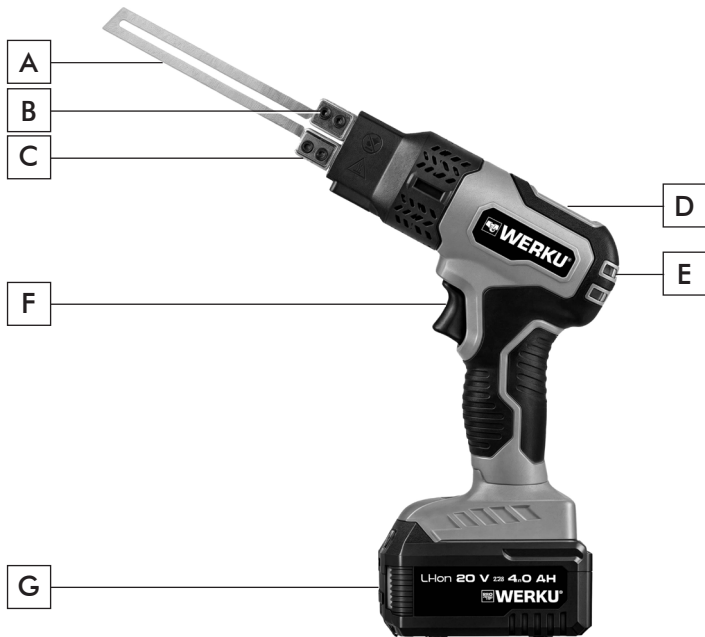

- A. Klinge.
- B. Klingenschrauben.
- C. Klingenhalter.
- D. Digitalanzeige.
- E. Intervallknopf.
- F. Schalter.
- G. Batterie (nicht enthalten).

BEDIENUNGSANLEITUNG.

Bevor Sie die WK403610 in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, alle angegebenen Anweisungen sorgfältig zu lesen. Bitte beachten Sie alle Vorschriften zur Unfallverhütung, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Gesetze und geltenden Beschränkungen für Arbeitsplätze. Die WK403610 darf nur von unterwiesenen Personen und nur für die Zwecke verwendet werden, für die er konzipiert ist.

STROMVERSORGUNG.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den auf dem Informationsfeld der WK403610 (1) angegebenen Anforderungen entspricht. Wenn der Motor mit niedriger Spannung betrieben wird, läuft er langsamer. Dies verringert die Leistung und kann zu einer Überhitzung des Motors führen.

BATTERIE UND LADEGERÄT.

Setzen Sie kein beschädigtes Batterie-Gehäuse ein, es könnte einen Stromschlag verursachen. Ladegerät und Batterie funktionieren als Einheit, versuchen Sie nicht, den Batterie mit einem anderen Gerät aufzuladen. Setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit aus. Das Aufladegerät darf nur mit wiederaufladbaren Batterien verwendet werden, bei anderen Verwendungen besteht das Risiko von Brand und Stromschlag. Stellen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Demontieren Sie das Ladegerät nicht. Eine unsachgemäßen Montage kann einen Brand, eine Explosion oder einen Stromschlag verursachen. Vergewissern Sie sich, dass keine Flüssigkeiten in das Ladegerät eindringen können, da diese einen Stromschlag verursachen können. Lagern Sie das Ladegerät und die Batterien nicht bei einer Umgebungstemperatur von 40° C oder darüber. Verwenden Sie das Ladegerät nicht unter einer Spannung, die nicht den Herstellerempfehlungen entspricht. Versuchen Sie niemals einen Batterie zu öffnen. Versuchen Sie niemals, einen Batterie zu verbrennen, auch nicht wenn dieser entladen oder defekt ist; er könnte explodieren. Laden Sie die Batterien niemals bei einer Umgebungstemperatur, die 5° C unter- oder 40° C überschreitet, um Schäden an den Batterien zu vermeiden. Sowohl das Ladegerät als auch die Batterien können sich während des Ladevorgangs erwärmen; das ist normal und deutet auf kein Problem hin. Wenn der Batterie nicht genügend Strom erzeugt bei Arbeiten, bei denen er dies vorher getan hat, muss er aufgeladen werden; verwenden Sie den Batterie in diesem Zustand nicht. Wenn kein Batterie in das Ladegerät eingelegt ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.

BATTERIE INSTALLIEREN/DEMONTIEREN.

- Um die Batterie (G) zu installieren, schieben Sie die Batterie (G) in den Batteriesockel der WK403610, bis sie fest sitzt.
- Um die Batterie (G) zu deinstallieren, halten Sie die WK403610 fest am Griff, drücken Sie die Batterieentriegelungsfunktion (2) und schieben (3) Sie die Batterie (G), um sie zu entfernen.

BATTERIE AUFLADEN.

Stecken Sie den Ladeanschluss in die Buchse an die Batterie (G). Schließen Sie das Ladegerät ans Netz an. Bei 20° C dauert ein vollständiger Ladevorgang 1.5 bis 2 Stunden. Wenn der Batterie

(G) infolge von Sonneneinstrahlung oder anderer Faktoren zu warm ist, kann es sein, dass die Anzeigeleuchte des Ladegeräts nicht anspringt. Lassen Sie in diesem Fall die Batterie (G) abkühlen und versuchen Sie es später erneut. Ziehen Sie das Ladegerät aus dem Netzstecker. Halten Sie das Ladegerät fest und nehmen Sie die Batterie (G) heraus, indem Sie daran ziehen, und bewahren Sie ihn an einem geeigneten Ort auf. Infolge der internen chemischen Zusammensetzung ist es möglich, dass Batterien, die noch nie oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurden, während des ersten oder zweiten Gebrauchs weniger Strom erzeugen. Das ist ein vorübergehender Zustand, während dem der optimale Zustand der Batterien (G) wiederhergestellt wird. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit jeder Batterie dreimal.

LADEGERÄT/BATTERIE-LEUCHTEN.

- Das Ladegerät verfügt über Kontrollleuchten, die den Ladezustand der Batterie (G) anzeigen. Die rote Leuchte leuchtet, während die Batterie (G) geladen wird. Die grüne Leuchte leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Die Batterie (G) verfügt über Kontrollleuchten, die den Ladezustand der Batterie (G) anzeigen. Je mehr Leuchten leuchten, desto stärker ist die Batterie (G) geladen.

KLINGE MONTAGE/DEMONTAGE.

- Sehr wichtig: bevor Sie mit der Montage oder der Demontage der Klinge (A) beginnen, stellen Sie sicher, dass der Klingenhalter (C) und die Klinge (A) vollständig abgekühlt sind und dass die Batterie (G) entfernt wurde.
- Lösen Sie die vier Klingenschrauben (B) am Klingenhalter (C) und entfernen Sie gegebenenfalls die alte Klinge (A).
- Setzen Sie die neue Klinge (A) ein, indem Sie ihre beiden Stifte in die entsprechenden Öffnungen des Klingenhalters (C) schieben, und ziehen Sie dann die vier Klingenschrauben (B) fest an. Überprüfen Sie, ob die Klinge (A) korrekt mit dem Klingenhalter (C) ausgerichtet ist. Sehr wichtig: um die Temperaturgenauigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass die Klingenschrauben (B) fest angezogen sind, da dies sonst zu abnormen Klingentemperaturen und/oder Verletzungen führen kann.
- Zum Demontieren lösen Sie die vier Klingenschrauben (B) am Klingenhalter (C) und entfernen Sie die Klinge (A).

BETRIEB.

- Den Schalter (F) betätigen, 15 Sekunden warten und dann die Betriebstemperatur mit dem Intervallknopf (E) anpassen.
- Das blinkende Temperatursymbol auf dem Digitalanzeige (D) zeigt an, dass die Klinge (A) auf die gewünschte Betriebstemperatur erwärmt wird. Sobald die Betriebstemperatur erreicht ist, hört das Symbol auf zu blinken.
- Die Sicherheitsdatenblätter der zu schneidenden Materialien überprüfen, um den Schmelzpunkt und die Toxizität zu bestimmen. Die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen und stets in gut belüfteten Bereichen arbeiten.
- Mit der Klinge (A) sanft durch leichte Schaumstoffe, KT-Platten, Polyurethan, Polyethylen, expandiertes EPS, extrudiertes XPS, Schwamm, Gummi, Nylon, Leinwand, synthetische Fasern, Stoffe, Gurte, Markisen, Filtertücher, Riemen und Seile schneiden.
- Sehr wichtig: beim Schneiden darauf achten, dass die Klinge (A) nicht mit Metall oder feuchten Objekten in Kontakt kommt, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.
- Sehr wichtig: beim Schneiden darauf achten, dass die Klinge (A) nicht mit Stromkabeln in Berührung kommt, da dies einen Stromschlag mit Lebensgefahr verursachen kann.
- Sehr wichtig: um Verletzungen und Brände zu vermeiden, die heiße Klinge (A) von Haut, Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.
- Sehr wichtig: nicht unter ungünstigen Bedingungen arbeiten, wie z. B. bei Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, brennbaren Gasen, Dämpfen, Lösungsmitteln oder starken Vibrationen.
- Nach Gebrauch die Batterie (G) entfernen und, sobald die Klinge (A) fast abgekühlt ist, Rückstände reinigen mit einer Kupferdrahtbürste.

INTERVALLKNOPF.

- Der Intervallknopf (E) regelt die Betriebstemperatur in 10 Stufen von jeweils 50° C, wobei die Betriebstemperatur auf dem Digitalanzeige (D) angezeigt wird.
- Zum Erhöhen der Betriebstemperatur den Intervallknopf (E) im Uhrzeigersinn drehen.
- Zum Verringern der Betriebstemperatur den Intervallknopf (E) gegen den Uhrzeigersinn drehen.

DIGITALANZEIGE.

Der Digitalanzeige (D) zeigt die Betriebstemperatur, den Fehlercode sowie das blinkende Temperatursymbol an.

FEHLERCODES.

Bei Betriebsstörungen werden folgende Fehlercodes auf der Digitalanzeige (D) angezeigt:

- E1. Klinge (A) nicht richtig montiert und/oder Klingenschrauben (B) nicht richtig angezogen. Setzen Sie die Klinge (A) erneut in den Klingenhalter (C) ein und/oder ziehen Sie die Klingenschrauben (B) erneut an.
- E2. Unterspannungsschutz. Ersetzen oder laden Sie die Batterie (G) auf.
- E3. Temperaturschutz der Platine. Neustart nach Abkühlung.
- E4. Temperaturschutz des Gehäuses. Neustart nach Abkühlung.
- E5. Überstromschutz. Prüfen Sie, ob ein Kurzschluss durch Kontakt der Klinge (A) mit Metall vorliegt, und starten Sie neu.

WARTUNG.

Der WK403610 wurde für eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand entwickelt. Voraussetzung für eine optimale Nutzung ist die richtige Pflege des WK403610 und eine regelmäßige Reinigung. Das mechanische Teil des WK403610 verschleißt leicht und verliert Schlagenergie, wenn es ohne ausreichende Schmierung verwendet wird. Es wird empfohlen, nach 80 Betriebsstunden Fett und Öl nachzufüllen. Um Unfälle zu vermeiden, trennen Sie den WK403610 immer von der Stromquelle, bevor Sie ihn reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen. Der WK403610 kann nach jedem Gebrauch effektiv mit Druckluft gereinigt werden. Wenn keine Druckluft verfügbar ist, entfernen Sie Staub mit einer Bürste vom WK403610. Motorbelüftungsöffnungen und Schalthebel müssen absolut sauber und frei von Fremdkörpern sein. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reinigen, indem Sie spitze Gegenstände durch die Öffnungen stecken. Bestimmte Reinigungs- und Lösungsmittel schädigen Kunststoffteile, darunter Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, chlorhaltige Reinigungslösungsmittel, Ammoniak und ammoniakhaltige Haushaltsreiniger. Verwenden Sie diese nicht zum Reinigen des WK403610. Sollte es zu übermäßiger Funkenbildung kommen, lassen Sie sich von einem offiziellen Werku-Repa-

raturservice untersuchen und/oder tauschen Sie die Kohlebürsten aus.

UMWELTSCHUTZ.

Die Materialien und Bauteile, die für die Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, können recycelt und wiederverwertet werden. Werku arbeitet mit einem Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem, das die korrekte Entsorgung der Rückstände dieses Produkts abwickelt. Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Haushaltsmüll. Werku bietet seinen Kunden einen kostenlosen Service, um diese Rückstände von einer der Verkaufsstellen, den vom Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem eingerichteten Sammelstellen oder den Abfallsammelstellen Ihrer Gemeinde abzuholen.

GARANTIE UND KUNDENSERVICE.

Werku bietet eine Garantie der die Reparatur von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern umfasst. Damit diese Garantie gewährleistet wird, müssen diese Mängel innerhalb des Gültigkeitszeitraums auftreten. Der Verbraucher hat das Recht auf kostenlose Reparatur von Mängeln (einschl. Versand-, Verarbeitungs- oder Materialkosten), entweder durch Reparatur oder durch Ersatz (falls erforderlich, durch ein späteres Modell). In jedem Fall akzeptiert Werku keinen Ersatz, wenn dieser einen unverhältnismäßigen Aufwand im Vergleich zu den Reparaturkosten darstellt. Diese Garantie berührt nicht die Rechte des Verbrauchers, die durch europäische oder nationale Gesetze festgelegt sind. Der Gültigkeitszeitraum dieser Garantie beträgt 3 Jahre. Der Gültigkeitszeitraum beginnt ab dem Datum des Kaufes durch den erstmaligen Verbraucher. Dieses Datum ist auf der Rechnung oder dem Kaufbeleg enthalten. Eine Reklamation im Zusammenhang mit dieser Garantie muss dem Werku Händler oder Werku Kundenservice vorgelegt werden. Hierzu muss diese Garantie ordnungsgemäß ausgefüllt, vom Händler gestempelt und zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Für weitere Informationen zu dieser Garantie können sich der Käufer oder der Händler telefonisch über +34 981 648 119 oder über E-Mail an info@werku.com mit dem Kundenservice in Verbindung setzen. Ausgenommen von dieser Garantie sind Mängel, die infolge von verschlissenen Teilen durch den Gebrauch oder eine andere Art von natürlichem Verschleiß verursacht wurden, Mängel aufgrund von Unaufmerksamkeit

oder Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und unsachgemäßem Betrieb, eine Benutzung, die nicht dem Gebrauch entspricht, für den das Produkt bestimmt ist, ungewöhnliche Umweltfaktoren, Überlastung, unangemessene Wartung oder Reinigung, Mängel aufgrund der Verwendung von Zubehör, Ergänzungen oder Ersatzteilen, die keine Originalteile von Werku sind, wenn das Produkt durch Personal, das nicht zum Kundenservice gehört, ganz oder teilweise auseinander montiert, verändert oder repariert wurde oder kleine und für den Gebrauch und ordnungsgemäßen Betrieb unwesentliche Unregelmäßigkeiten. Durch Reparaturen und Ersatz wird der Gültigkeitszeitraum für diese Garantie weder verlängert noch neu festgelegt. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Werku über. Wenn der Käufer das Produkt an den Kundenservice zurückgibt und dabei nicht die Bedingungen dieser Garantie erfüllt, gehen die Kosten und Gefahren zu Lasten des Käufers. Diese Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union. Das für die Erfüllung der Garantie verantwortliche Unternehmen ist Werku Tools SA.

TECHNISCHE BERATUNG.

Werku stellt Ihnen seine technische Abteilung zur Verfügung, damit Sie alle Fragen, die zu unseren Produkten auftreten könnten, klären können. Wenn Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen möchten, senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: info@werku.com.

DÉCLARATION CONFORMITÉ CE.

Werku déclare que le coupeur mousse polyuréthane sans fil WK403610 est en conformité avec les suivantes Directives et Normes:

- 2014/30/EU
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Espagne, 01/03/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Batterie 20 V max li-ion
- Games température 50 - 500° C
- Intervalles température 10
- Longueur lame 150 mm
- Poids net 0.55 kg

PICTOGRAMMES.

-  Lire manuel d'instructions
-  Porter protection oculaire
-  Porter protection du nez et bouche
-  Porter protection des mains
-  Conformité européenne
-  Directive 2012/19/EU - Déchets Équipements Électriques et Électroniques

CONSIGNES SÉCURITÉ.

La WK403610 est conçu pour fonctionner comme coupeur mousse polyuréthane sans fil. Lisez tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec la WK403610. Le non-respect de toutes les instruc-

tions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour vous y référer ultérieurement. Les accidents peuvent dans de nombreux cas être évités en identifiant les situations dangereuses avant qu'un accident ne se produise et en respectant fidèlement les procédures de sécurité adéquates. Les opérations pour lesquelles la WK403610 n'a pas été conçu peuvent créer un danger et provoquer des blessures.

SÉCURITÉ ZONE TRAVAIL.

Conservez la zone de travail rangée et bien éclairée. Les zones mal rangées et mal éclairées sont sources d'accidents. N'utilisez pas la WK403610 à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux. Maintenez les enfants et les curieux éloignés pendant que vous manipulez la WK403610. Les distractions peuvent être sources d'une perte de contrôle. Gardez les spectateurs à une distance sécuritaire de la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce de travail ou d'un accessoire cassé peuvent s'envoler et causer des blessures au-delà de la zone de travail immédiate.

SÉCURITÉ PERSONNELLE.

Soyez vigilant et attentif à ce que vous faites et faites appel à votre bon sens quand vous manipulez la WK403610. N'utilisez pas la WK403610 si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction pendant que vous manipulez du WK403610 peut vous causer de graves blessures corporelles.

UTILISEZ EPI.

Utilisez des lunettes de protection conformes à EN166. Utilisez un masque de protection conforme à EN149. Utilisez des gants de protection conformes à EN388 (niveaux minimum de protection de 2). Si le type de travail à effectuer le requiert, utilisez d'autres équipements de protection individuelle.

NE TRAVAILLEZ PAS SUR POINTE PIEDS.

Maintenez vos pieds bien à plat sur le sol et conservez votre équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler la WK403610 en cas d'imprévu.

HABILLEZ-VOUS EN CONSÉQUENCE.

Ne portez pas de vêtements flottants ou des bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants des pièces en mouvement. Les vêtements flottants, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement. S'il existe des dispositifs pour la connexion de moyens d'extraction et de ramassage de la poussière, assurez-vous qu'ils soient branchés et qu'ils fonctionnent correctement. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.

La prise mâle de la WK403610 doit être adaptée au socle de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise mâle de quelque manière que ce soit. Des prises non modifiées et des socles adaptés permettront de réduire le risque d'électrocution. Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières électriques et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est en contact avec le sol. Ne pas exposer la WK403610 à la pluie ou à des conditions d'humidité. L'entrée d'eau dans la WK403610 augmente le risque d'électrocution. Tenez la WK403610 par des surfaces de préhension isolées uniquement lorsque vous effectuez une opération où ciseau peut entrer en contact avec un câblage caché ou son propre cordon. Un ciseau en contact avec un fil "sous tension" peut rendre les parties métalliques exposées de la WK403610 "sous tension" et pourrait donner à l'opérateur un choc électrique.

N'ABUSEZ PAS DU CÂBLE.

Ne jamais utiliser le câble de branchement pour soulever, porter ou débrancher la WK403610. Maintenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets et bords tranchants ou des pièces en mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution. Lorsque vous manipulez un chargeur à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage en extérieur réduit le risque d'électrocution.

ÉVITEZ DÉMARRAGE ACCIDENTEL.

Assurez-vous que l'interrupteur est en position "off" avant de le brancher au réseau ou avant de prendre ou de transporter la WK403610. Transporter la WK403610 en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher la WK403610 dont le bouton est en

position "on" augmente le risque d'accidents. Retirez les clés ou les outils avant de démarrer la WK403610. Une clé ou un outil restés attachés à une pièce mobile de la WK403610 peut entraîner des blessures corporelles. Ne posez jamais la WK403610 tant que la pièce mobile n'est pas complètement arrêté. La pièce mobile peut saisir la surface et tirer la WK403610 hors de votre contrôle. Ne faites pas fonctionner la WK403610 en le portant à vos côtés. Un contact accidentel avec la pièce mobile pourrait accrocher vos vêtements, tirant la pièce mobile dans votre corps.

UTILISATION ET ENTRETIEN.

Ne forcez pas sur la WK403610. Utilisez le outil électrique ou machine approprié à la tâche à effectuer. Utiliser un outil électrique ou machine adapté garantit un meilleur travail et l'utiliser au rythme pour lequel il a été conçu constitue une garantie de sécurité. N'utilisez pas la WK403610 si le bouton ne peut pas être positionné sur "off" et "on". Toute machine électrique est dangereuse si elle ne peut pas être maîtrisée par un bouton d'arrêt. Dans ce cas, elle doit être réparée. Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou de la batterie avant tout réglage, changement d'accessoires ou stockage de la WK403610. Adopter ces mesures préventives de sécurité réduit le risque de démarrer la WK403610 de manière accidentelle. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas spécifiquement conçus et recommandés par Werku. Le simple fait que l'accessoire puisse être attaché à la WK403610 ne garantit pas un fonctionnement sûr. Les accessoires de taille incorrecte ne peuvent pas être correctement protégés ou contrôlés. N'utilisez pas un accessoire endommagé. Avant chaque utilisation, inspectez l'accessoire. En cas de chute de la WK403610 ou de son accessoire, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou installez un accessoire en bon état. Après avoir inspecté et installé un accessoire, éloignez-vous et les spectateurs du plan de l'accessoire et faites fonctionner la WK403610 à la vitesse maximale à vide pendant une minute. Les accessoires endommagés se briseront normalement pendant ce temps de test. Placez le cordon à l'écart de l'accessoire. Si vous perdez le contrôle, le cordon peut être coupé ou accroché et votre main ou votre bras peut être tiré dans l'accessoire. Nettoyez régulièrement les bouches d'aération de la WK403610. Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du

boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut entraîner des risques électriques.

ESPACE RANGEMENT.

Rangez la WK403610 inactif hors de portée des enfants et n'autorisez pas leur maniement par des personnes non familiarisées avec ce type de la WK403610 ou méconnaissant les consignes de sécurité. La WK403610 est dangereux entre les mains d'utilisateurs non avertis.

ENTRETIEN.

Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de la WK403610. La WK403610 est réparé avant utilisation, en cas de dommage. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques ou machines mal entretenus. Utilisez la WK403610 et leurs accessoires en respectant ces manuel d'instructions et le mode d'utilisation prévu pour chaque type de la WK403610, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de la WK403610 à des fins autres que celles spécifiées pourrait provoquer une situation de danger. Faites réviser vos la WK403610 par un service officiel de réparation Werku en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. C'est une garantie de sécurité pour votre la WK403610.

VÉRIFICATION ÉTAT.

Vérifiez que toutes les vis de la WK403610 sont parfaitement bien serrées. Sous des climats froids ou quand la WK403610 n'a pas été utilisé depuis longtemps, laissez la WK403610 se réchauffer un peu en le faisant fonctionner à vide pendant quelques minutes afin de permettre une parfaite lubrification de ses composants internes. Assurez-vous que les possibles accessoires installés sont bien à leur place.

AVANT LE FONCTIONNEMENT.

Avant d'utiliser la WK403610, assurez-vous qu'il est fermement calé. Vérifiez que personne ne se trouve dans la zone d'action de la WK403610 quand vous effectuez des travaux dans des zones en hauteur. Gardez vos mains éloignées des pièces mobiles de la WK403610. Utilisez des poignées auxiliaires, si elles sont fournies avec la WK403610. La perte de contrôle peut entraîner des blessures.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

Ne faites pas fonctionner la WK403610 s'il n'est pas bien maintenu. Faites-le fonctionner quand vous êtes sûr de le contrôler totalement. Ne dirigez pas la WK403610 vers qui que ce soit pendant le fonctionnement. Pendant l'opération, la WK403610 peut produire des vibrations. Les vis peuvent se dévisser petit à petit, ce qui peut provoquer une panne ou un accident. Éloignez vos mains des pièces mobiles de la WK403610.

FIN LE FONCTIONNEMENT.


Ne touchez pas les accessoires installés sur la WK403610 après son utilisation. Ils peuvent être très chauds et causer des brûlures. Certains matériaux sur lesquels vous travaillez peuvent contenir des substances chimiques ou des composants toxiques. Soyez attentif à ne pas inhaler ces substances et à ce que votre peau ne soit pas en contact avec. Utilisez les EPI conçus pour prévenir et vous protéger de ce type d'accidents.

BATTERIE ET CHARGEUR.

La WK403610 ne comprend pas la batterie ni le chargeur, qui doivent être achetés en plus, et sont compatibles avec d'autres outils électriques ou machines sans fil du Werku. Bien que ce manuel d'instructions mentionne parfois la batterie et le chargeur, il est conseillé de lire les manuels d'instructions de la batterie et du chargeur, car ces manuels d'instructions sont plus spécifiques et complets. La WK403610 n'a pas de câble ni sa fiche correspondante. Pour cette raison, lorsque le câble ou la fiche est mentionné dans ce manuel d'instructions, il fait référence au câble ou à la fiche du chargeur.

DESCRIPTION PRODUIT.

La WK403610 a été conçu pour couper mousse légère, les plaques KT, le polyuréthane, le polyéthylène, l'EPS expansé, le XPS extrudé, l'éponge, le caoutchouc, le nylon, la toile, les fibres synthétiques, les tissus, les sangles, les auvents, les filtres, les courroies et les cordes. Observez ce schéma pour vous familiariser avec la avant de la WK403610.

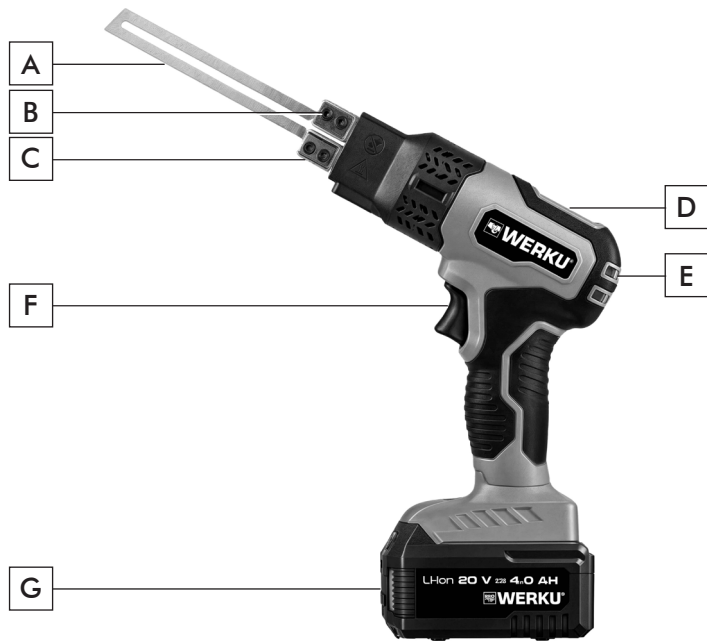

- A. Lame.
- B. Vis lame.
- C. Porte-lame.
- D. Affichage numérique.
- E. Bouton intervalles.
- F. Interrupteur.
- G. Batterie (non compris).

NOTICE UTILISATION.

Avant de démarrer la WK403610, il est recommandé de lire complètement et minutieusement toutes les instructions ci-dessous. Vous devrez également tenir compte des normes de prévention des accidents, des règlements et des directives ainsi que des lois et restrictions en vigueur pour les centres de travail. La WK403610 doit être utilisée uniquement par des personnes adéquatement formées à son maniement et respectant exclusivement les applications ici prévues.

SOURCE ALIMENTATION.

Assurez-vous que la source d'alimentation est adaptée aux conditions spécifiées sur la plaque d'informations (1) de la WK403610. Si vous utilisez un faible voltage, le moteur fonctionnera lentement. Ce qui réduira le rendement et pourra provoquer une surchauffe du moteur.

BATTERIE ET CHARGEUR.

Si le boîtier de la batterie est endommagé, ne l'insérez pas dans le chargeur car il existe un risque de choc électrique. Le chargeur et la batterie sont conçus pour fonctionner ensemble ; n'essayez pas de recharger la batterie avec un autre char-

geur. N'exposez pas le chargeur à l'humidité. Le chargeur est conçu pour être utilisé avec des batteries rechargeables; une utilisation différente pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne placez pas le chargeur près d'une source de chaleur. Ne démontez pas le chargeur car un montage ultérieur inadéquat pourrait provoquer un incendie, une explosion ou un choc électrique. Aucun liquide ne doit pénétrer dans le chargeur : cela pourrait provoquer un choc électrique. Ne stockez pas le chargeur ou les batteries à des températures ambiantes égales ou supérieures à 40°C. N'utilisez jamais le chargeur avec un voltage différent de celui prévu par le fabricant. N'essayez jamais, sous aucun prétexte, d'ouvrir une batterie. Ne tentez jamais de brûler une batterie même s'il est déchargé ou cassé car il pourrait exploser. Ne chargez pas les batteries à des températures ambiantes inférieures à 5°C ou supérieures à 40°C afin d'éviter de les endommager. Il est normal que le chargeur et les batteries soient chauds pendant le processus de chargement: cette chaleur ne révèle aucun problème. La batterie doit être rechargée quand il ne fournit pas assez d'énergie lors de travaux pendant lesquels il en fournissait suffisamment auparavant. N'utilisez pas la batterie dans ces conditions. Débranchez le chargeur de la prise électrique si aucune batterie n'y est insérée.

INSTALLATION/DÉSINSTALLATION BATTERIE.

- Pour installer la batterie (G), faites-la glisser dans le socle de la batterie du WK403610 jusqu'à ce qu'elle soit fermement en place.
- Pour retirer la batterie (G), tenez fermement le WK403610 par la poignée, appuyez sur la fonction de libération de la batterie et faites glisser la batterie (G) pour retirer-la.

CHARGEMENT BATTERIE.

Insérez la prise du chargeur dans la prise située sur la batterie (G). Branchez le chargeur au réseau électrique. De 1.5 à 2 heures sont nécessaires pour recharger complètement une batterie à une température ambiante de 20°C. Si la batterie (G) chauffe trop à cause du soleil ou d'un autre facteur, il est possible que le pilote du chargeur ne s'active pas. Dans ce cas, laissez refroidir la batterie (G) et rechargez-le à nouveau. Débranchez le chargeur du réseau électrique. Retirez la batterie (G) en tirant dessus tout en maintenant fermement le chargeur, et remplacez-le correctement.

dans la base. En raison de leur composition chimique interne, il est possible que les batteries n'ayant jamais servi ou qui n'ont pas été utilisés pendant de longues périodes ne soient pas au maximum de leur rendement lors de la première ou de la seconde utilisation. Il s'agit d'un phénomène temporaire : pour que la batterie (G) retrouve un niveau d'activité optimale, répétez ce processus trois fois pour chacun d'entre eux.

LUMIÈRES CHARGEUR/BATTERIE.

- Le chargeur est doté de lumière qui évaluent la charge de la batterie (G). Le limière rouge est allumé pendant que la batterie (G) est en charge. Le limière vert est allumé si la charge est terminée.
- La batterie (G) est dotée de lumière qui évaluent la charge de la batterie (G). Plus il y a de lumières allumées, plus la batterie (G) sera chargée.

ASSEMBLAGE/DÉSASSEMBLAGE LAME.

- Très important: avant de commencer à assembler ou à désassembler la lame (A), assurez-vous que le porte-lame (C) et la lame (A) sont totalement refroidis et que la batterie (G) est retirée.
- Desserrez les quatre vis de la lame (B) sur le porte-lame (C) et, le cas échéant, retirez l'ancienne lame (A).
- Insérez la nouvelle lame (A) en faisant glisser ses deux broches dans l'orifice correspondant du porte-lame (C), puis serrez fermement les quatre vis de la lame (B). Vérifiez que la lame (A) est bien alignée avec le porte-lame (C). Très important: pour maintenir la précision de la température, assurez-vous que les vis de la lame (B) sont bien serrées, car un serrage insuffisant peut entraîner des températures anormales de la lame et/ou des blessures.
- Pour le démontage, desserrez les quatre vis de la lame (B) sur le porte-lame (C) et retirez la lame (A).

UTILISATION.

- Appuyez sur l'interrupteur (F), attendez 15 secondes, puis réglez la température de fonctionnement à l'aide du bouton de intervalles (E).
- Le symbole de température clignotant sur l'affichage numérique (D) indiquera que la lame (A) chauffe jusqu'à la température de fonctionnement souhaitée. Une fois la température atteinte, le symbole de température cessera de clignoter.
- Vérifiez sur la fiche de données de sécurité du matériau le point de fusion et la toxicité du ma-

tériau à découper. Prenez les précautions nécessaires et travaillez toujours dans des zones bien ventilées.

- Découpez doucement avec la lame (A) des matériaux tels que la mousse légère, les plaques KT, le polyuréthane, le polyéthylène, l'EPS expansé, le XPS extrudé, l'éponge, le caoutchouc, le nylon, la toile, les fibres synthétiques, les tissus, les sangles, les auvents, les filtres, les courroies et les cordes.
- Très important: lors de la découpe, évitez que la lame (A) n'entre en contact avec du métal ou des objets humides, car cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Très important: lors de la découpe, évitez que la lame (A) n'entre en contact avec des câbles électriques, car cela peut provoquer un choc électrique avec danger de mort.
- Très important: pour éviter les blessures et les incendies, tenez la lame chaude (A) éloignée de la peau, des vêtements et de tout matériau inflammable.
- Très important: ne pas utiliser dans des conditions défavorables, telles que l'humidité, la forte humidité de l'air, la poussière, les gaz inflammables, les vapeurs, les solvants et les fortes vibrations.
- Après utilisation, retirez la batterie (G) et, une fois la lame (A) presque refroidie, nettoyez tout résidu avec une brosse en fil de cuivre.

BOUTON INTERVALLES.

- Le bouton de intervalles (E) permet d'ajuster la température de fonctionnement sur 10 niveaux de 50° C, affichés sur l'affichage numérique (D).
- Pour augmenter la température de fonctionnement, tournez le bouton de intervalles (E) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour diminuer la température de fonctionnement, tournez le bouton de intervalles (E) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE.

L'affichage numérique (D) affiche la température de fonctionnement, le code d'erreur et le symbole de température clignotant.

CODES ERREUR.

En cas de dysfonctionnement, les codes d'erreur suivants s'afficheront sur l'affichage numérique (D):

- E1. Lame (A) mal assemblée et/ou vis de la lame (B) mal serrées. Réinsérez la lame (A) dans le porte-lame (C) et/ou resserrez les vis de la lame (B).

- E2. Protection contre les sous-tensions. Remplacez ou rechargez la batterie (G).
- E3. Protection de la température des circuits imprimés. Redémarrez une fois refroidi.
- E4. Protection contre la température de la coque. Redémarrez une fois refroidi.
- E5. Protection contre les surintensités. Vérifiez s'il y a un court-circuit dû au contact de la lame (A) avec le métal et réinitialisez.

ENTRETIEN.

La WK403610 a été conçue pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement optimal de la WK403610 dépend des soins qui lui sont apportés et d'un nettoyage fréquent. La mécanique du WK403610 s'use facilement et perd de l'énergie d'impact s'il n'y a pas suffisamment de lubrification. Il est recommandé de faire le plein de graisse et d'huile après 80 heures d'utilisation. Pour éviter des accidents, débranchez toujours la WK403610 de sa source d'alimentation avant de la nettoyer ou de l'entretenir. La WK403610 doit toujours être nettoyée de manière efficace en utilisant de l'air comprimé à la fin de chaque utilisation. Utilisez toujours des lunettes de protection quand vous travaillez avec de l'air comprimé. Si vous ne pouvez pas utiliser d'air comprimé, retirez la poussière de la WK403610 à l'aide d'une brosse. Les fentes de ventilation du moteur et les interrupteurs doivent être toujours propres et dépourvus de tout résidu. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus par les ouvertures. Certains produits de nettoyage et certains solvants, comme l'essence, le tétrachlorométhane, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les produits de nettoyage domestiques contenant de l'ammoniaque, endommagent les composants en plastique. N'utilisez aucun de ces produits pour nettoyer la WK403610. Si la machine produit beaucoup d'étincelles, faites réviser et/ou remplacer les balais par le service officiel de réparation Werku.

PROTECTION ENVIRONNEMENT.

Les matériaux et composants utilisés pour fabriquer ce produit peuvent être réutilisés et recyclés. Werku a adhéré à un Système Intégré de Gestion qui se charge de l'élimination correcte des résidus de ce produit. Ne jetez pas ce produit dans les ordures domestiques. Werku propose à ses clients un service gratuit de collecte de ces résidus dans tous ses points de vente, dans les points de co-

llecte listés par le Système Intégré de Gestion ou dans les points de collecte de votre commune.

GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE.

Werku offre une garantie qui couvre la réparation des défauts résultant de défaillances dans le matériel ou la fabrication. Pour cela, les défauts doivent être constatés pendant la période de validité. Le consommateur a droit à la réparation gratuite des défauts (frais envoi, main d'œuvre et matériaux inclus), au moyen de la simple réparation ou par remplacement (le cas échéant, par un modèle postérieur). Dans tous les cas, Werku n'acceptera pas les remplacements s'ils représentent un coût disproportionné par rapport au coût de la réparation. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur établis par les lois européennes ou nationales. La période de validité de cette garantie est de 3 ans. La période de validité débute à la date d'achat par le premier consommateur. Cette date figure sur la facture ou le ticket de caisse. Les réclamations en vertu de cette garantie doivent être présentées au distributeur de Werku ou au Service d'Assistance Technique de Werku. Pour cela, il est indispensable de présenter cette garantie dûment complétée et tamponnée par le distributeur, accompagnée de la facture ou du ticket d'achat. Pour toute information relative à cette garantie, l'acheteur et/ou le distributeur peut contacter le Service d'Assistance Technique au +34 981 648 119, ou par courrier électronique à info@werku.com. Sont exclus de cette garantie les défauts causés par des pièces usées résultant d'une utilisation naturelle, les défauts causés par le non respect ou la mauvaise application de la notice d'utilisation ou par une utilisation non conforme à celle à laquelle est destiné ce produit, par des facteurs environnementaux anormaux ou une surcharge, un entretien ou un nettoyage inadéquats, les défauts causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine Werku et si le produit a été totalement ou partiellement démonté, modifié ou réparé par du personnel autre que celui du Service d'Assistance Technique, ou s'il s'agit d'irrégularités minimales et insignifiantes pour une utilisation et un fonctionnement adéquats. Les réparations et remplacements ne prolongent ni ne renouvellent le délai de validité de cette garantie. Les pièces remplacées sont la propriété de Werku. Si l'acheteur remet le produit au Service d'Assistance Technique en ne remplissant pas les conditions de cette garantie,

les frais et risques du transport seront à sa charge. Cette garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne. L'entreprise responsable de l'application de cette garantie est Werku Tools SA.

ASSISTANCE TECHNIQUE.

Werku met à votre disposition son service technique pour répondre à toutes les questions sur ses produits. Si vous souhaitez contacter notre équipe, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: info@werku.com.

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE.

Werku dichiara che il taglierina schiuma poliuretano senza fili WK403610 è conforme alle seguenti Direttive e Norme:
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spagna, 01/03/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Batteria 20 V max li-ion
Gammi temperatura 50 - 500° C
Intervalli temperatura 10
Lunghezza lama 150 mm
Peso netto 0.55 kg

PITTOGRAMMI.

-  Leggere manuale di istruzioni
-  Indossare protezione per gli occhi
-  Indossare protezioni per naso e bocca
-  Indossare protezioni per le mani
-  Conformità europea
-  Direttiva 2012/19/EU - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ISTRUZIONI SICUREZZA.

La WK403610 è progettato per essere usato come taglierina schiuma poliuretano senza fili. Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con la WK403610 . La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi

e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future. Gli incidenti possono spesso essere evitati prendendo coscienza di una potenziale situazione di pericolo prima che essa si verifichi e seguendo le procedure di sicurezza adeguate. Le operazioni per le quali la WK403610 non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali.

SICUREZZA AREA LAVORO.

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e buie possono incrementare la possibilità di incidenti. Non usare la WK403610 vicino a materiali infiammabili. Le scintille possono incendiare questi materiali. Tenere lontani bambini e curiosi mentre si utilizza un la WK403610. Le distrazioni possono causare perdita di controllo. Tenere i pedoni a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione personale. Frammenti del pezzo da lavorare o un accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di fuori dell'area operativa immediata.

SICUREZZA PERSONALE.

Essere sempre vigili, facendo attenzione a cosa si sta facendo e usano il buon senso quando si usa la WK403610. Non utilizzare la WK403610 quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante il funzionamento della WK403610 può causare gravi lesioni personali.

INDOSSARE DPI.

Indossare occhiali protettivi secondo EN166. Indossare una maschera protettiva secondo EN149. Indossare guanti protettivi secondo EN388 (livelli minimi di protezione 2). Se il tipo di lavoro da svolgere lo richiede, utilizzare altri EPIS precisi.

NON LAVORARE IN PUNTA DI PIEDI.

Tenere i piedi ben saldi a terra e mantenere l'equilibrio in ogni momento. Questo permette un migliore controllo della WK403610 in situazioni impreviste.

VESTIRSI ADEGUATAMENTE.

Non indossare abiti ampi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento. In presenza di dispositivi per collegare i mezzi di estrazione

e di raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi legati alla polvere.

SICUREZZA ELETTRICA.

La spina della WK403610 deve corrispondere alla base della presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Spine non modificate e basi abbinate ridurranno il rischio di scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il tuo corpo è messo a terra. Non esporre la WK403610 alla pioggia o a condizioni di umidità. L'acqua che entra nella WK403610 aumenta il rischio di scosse elettriche. Afferrare la WK403610 solo per le superfici di presa isolate quando si esegue un'operazione in cui la parti in movimento può entrare in contatto con cavi nascosti o con il suo stesso cavo. Una parti in movimento che entra in contatto con un filo "sotto tensione" può far sì che le parti metalliche esposte della WK403610 possano provocare una scossa elettrica all'operatore.

NON ABUSARE CAVO.

Non usare mai il cavo per trasportare, sollevare o scollegare la WK403610. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Quando si utilizza un caricabatterie all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno. L'uso di una prolunga adatta all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

EVITARE AVVIO ACCIDENTALE.

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "off" prima di connettersi alla rete, o quando prende o trasporta la WK403610. Trasportare la WK403610 con il dito sull'interruttore o collegare la WK403610 che hanno l'interruttore in posizione "on" aumenta il rischio di incidenti. Rimuovere le chiavi o gli strumenti prima di avviare la WK403610. Una chiave o un attrezzo lasciato attaccato a una parti in movimento di la WK403610 può causare lesioni personali. Non mettere mai la WK403610 a terra finché le parti in movimento non si è fermato completamente. Le parti in movimento può afferrare la superficie e far sì che la WK403610 vada fuori controllo. Non azionare la WK403610 mentre lo si porta al proprio fianco. Il contatto accidentale con le parti in movimento potrebbe impigliarsi nei vestiti e tirare le parti in movimento verso il corpo.

USO E CURA.

Non forzare la WK403610. Usare l'elettrotroutensile o macchina corretto a seconda dell'applicazione. Un elettrotroutensile o macchina adeguato svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro al ritmo per cui è stato progettato. Non usare la WK403610 se l'interruttore non può essere posizionato in posizione "on" e "off". Qualsiasi elettrotroutensile o macchina che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato. Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o dal pacco batterie prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre la WK403610. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente la WK403610. Non utilizzare accessori che non siano specificamente progettati e raccomandati da Werku. Il fatto che l'accessorio possa essere collegato a la WK403610 non garantisce un funzionamento sicuro. Gli accessori non correttamente dimensionati non possono essere adeguatamente protetti o controllati. Non utilizzare un accessorio danneggiato. Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'accessorio. Se la WK403610 o il suo accessorio è caduto, ispezionare i danni o installare un accessorio in buono stato. Dopo aver ispezionato e installato un accessorio, posizionarsi lontano dal piano dell'accessorio assicurandosi che non ci sia nessuno nelle vicinanze, e mettere in funzione la WK403610 alla massima velocità a vuoto per un minuto. Gli accessori danneggiati si romperanno normalmente durante questo tempo di prova. Posizionare il cavo lontano dall'accessorio. Se si perde il controllo, il cavo può tagliarsi o impigliarsi e la mano o il braccio dell'utente possono essere trascinati nell'accessorio. Pulire regolarmente le prese d'aria di la WK403610. La ventola del motore attira la polvere nella carcassa e un eccessivo accumulo di polvere metallica può causare rischi elettrici.

DEPOSITO.

Conservare la WK403610 inattivi fuori dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non hanno familiarità con la WK403610 o con queste istruzioni di utilizzare la WK403610. La WK403610 sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.

MANUTENZIONE.

Controllare il disallineamento o l'impuntamento delle parti mobili, la rottura di parti e altre condizioni che possono influenzare il funzionamento

de la WK403610. La WK403610 devono essere riparati prima dell'uso qualora siano danneggiati. Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione degli elettroutensili o macchine. Usare la WK403610 e gli accessori secondo queste istruzioni e nel modo previsto per il particolare tipo di WK403610, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso di la WK403610 per applicazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione di pericolo. Far riparare la WK403610 da un servizio di riparazione ufficiale Werku utilizzando solo ricambi identici. Questo assicurerà che la sicurezza della WK403610 sia mantenuta.

CONTROLLO CONDIZIONI.

Controllare che tutte le viti di la WK403610 siano ben serrate. Quando fa freddo o quando la WK403610 è stata fuori uso per molto tempo, lasciate che la WK403610 si riscaldi un po' facendolo girare al minimo per qualche minuto, al fine di permettere una perfetta lubrificazione dei componenti interni. Assicuratevi che tutti gli accessori installati siano perfettamente in posizione.

PRIMA FUNZIONAMENTO.

Prima di usare la WK403610, assicurarsi sempre che sia appoggiata in modo stabile. Assicurarsi che nessuno si trovi sotto l'area di influenza di la WK403610 quando si eseguono lavori in aree elevate. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento di la WK403610. Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite con la WK403610. La perdita di controllo può causare lesioni personali.

DURANTE FUNZIONAMENTO.

Non lasciare la WK403610 in funzione senza che sia saldamente assicurata. Azionare la WK403610 quando si è sicuri di averne il pieno controllo. Non puntare la WK403610 verso nessuno durante il funzionamento. Durante il funzionamento, la WK403610 può vibrare. Le viti possono gradualmente allentarsi, il che può causare un guasto o un incidente. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento di la WK403610.

FINE FUNZIONAMENTO.

Non toccare gli accessori installati sul WK403610 dopo l'uso. Possono essere molto caldi e causare un'ustione. Alcuni materiali su cui si lavora possono contenere sostanze chimiche o componenti che possono essere tossici. Fare attenzione ad


evitare l'inalazione di queste sostanze o il contatto con la pelle. Utilizzare i DPI progettati per prevenire e proteggere da tali eventi.

BATTERIA E CARICABATTERIA.

La WK403610 a batteria non include la batteria o il caricabatterie, che devono essere acquistati separatamente e sono compatibili con altri elettroutensili o macchine a batteria Werku. Anche se questo manuale di istruzioni a volte menziona la batteria e il caricabatterie, è consigliabile leggere il manuale di istruzioni sia della batteria che del caricabatterie, poiché questi libri di istruzioni sono più specifici e completi. La WK403610 a batteria non è dotato di cavo né della relativa spina. Per questo motivo, quando in questo manuale di istruzioni si menziona il cavo o la spina, ci si riferisce al cavo o alla spina del caricabatterie.

DESCRIZIONE PRODOTTO.

La WK403610 è stato progettato per tagliare schiuma leggera, pannelli KT, poliuretano, polietilene, EPS espanso, XPS estruso, spugna, gomma, nylon, tela, fibre sintetiche, tessuti, cinghie, tendoni, tessuti filtranti, cinture e corde. Osservare questo schema per acquisire dimestichezza con La WK403610 prima dell'uso.

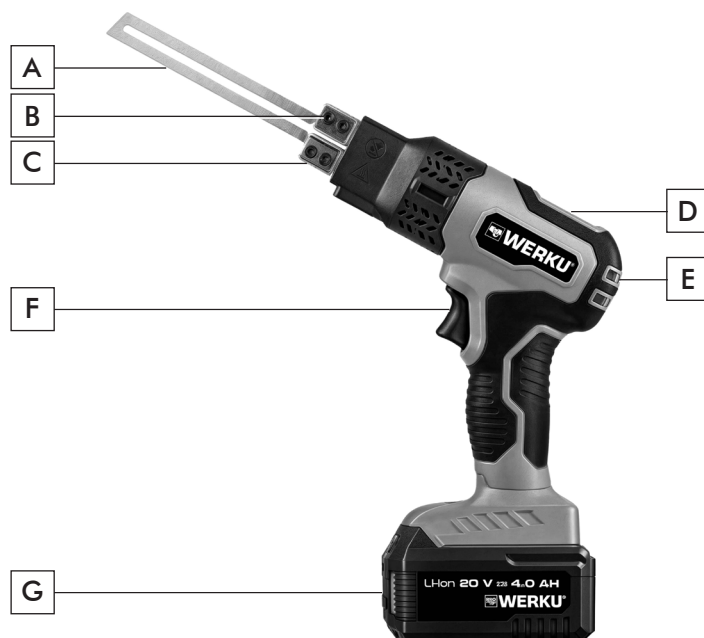

- A. Lama.
- B. Viti lama.
- C. Portalama.
- D. Schermo digitale.
- E. Bottone intervalli.
- F. Interruttore.
- G. Batteria (non inclusa).

ISTRUZIONI USO.

Prima di mettere in funzione la WK403610, si consiglia di leggere tutte le istruzioni completamente e attentamente. Devono essere rispettate anche le norme, i regolamenti e le direttive di prevenzione degli incidenti, le leggi e le restrizioni in vigore sul posto di lavoro. La WK403610 suzione senza fili può essere usata solo da persone che sono state adeguatamente istruite sul suo funzionamento e solo per lo scopo previsto.

FONTE ALIMENTAZIONE.

Assicurarsi che l'alimentazione sia conforme ai requisiti specificati sulla targhetta (1) della WK403610. Il funzionamento del motore a bassa tensione causerà un funzionamento lento del motore. Questo ridurrà le prestazioni e può causare il surriscaldamento del motore.

BATTERIA E CARICABATTERIE.

Se la custodia della batteria è danneggiata, non inserirla nel caricabatteria poiché esiste il rischio di scossa elettrica. Il caricabatterie e la batteria sono progettati per funzionare insieme; non tentare di caricare la batteria con altri caricatori. Non esporre il caricatore all'umidità. Il caricatore è progettato per l'uso con batterie ricaricabili; qualsiasi altro uso può causare incendi o scosse elettriche. Non posizionare il caricabatterie vicino a una fonte di calore. Non smontare il caricabatterie poiché un successivo montaggio improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o scosse elettriche. Nessun liquido deve entrare nel caricabatteria: ciò potrebbe causare una scossa elettrica. Non conservare il caricabatteria o le batterie a temperatura ambiente uguale o superiore a 40°C. Non utilizzare mai il caricabatteria con una tensione diversa da quella prevista dal produttore. Non tentare mai, in nessun caso, di aprire un accumulatore. Non tentare mai di bruciare una batteria anche se è scarica o rotta perché potrebbe esplodere. Non caricare le batterie a temperature ambiente inferiori a 5°C o superiori a 40°C per evitare di danneggiarle. È normale che il caricatore e gli accumulatori siano caldi durante il processo di carica: questo calore non indica alcun problema. L'accumulatore deve essere ricaricato quando non fornisce energia sufficiente durante il lavoro durante il quale ne forniva abbastanza prima. Non utilizzare la batteria in queste condizioni. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica se non è inserita alcuna batteria.

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE BATTERIA.

- Per installare la batteria (G), farla scorrere nella base della batteria del WK403610 finché non è saldamente inserita.
- Per rimuovere la batteria (G), tenere saldamente il WK403610 per la maniglia, premere la funzione di rilascio della batteria (3) e far scorrere (3) la batteria (G) per rimuoverla.

CARICA ACCUMULATORE.

Inserire la spina del caricabatteria nella presa della batteria (G). Collegare il caricabatteria alla rete. Sono necessarie da 1,5 a 2 ore per caricare completamente una batteria a una temperatura ambiente di 20°C. Se la batteria (G) si surriscalda a causa del sole o di altri fattori, il driver del caricatore potrebbe non attivarsi. In questo caso, lasciare raffreddare la batteria (G) e ricaricarla. Scollegare il caricabatterie dalla rete. Rimuovere la batteria (G) tirandola tenendo saldamente il caricabatteria e riposizionarla correttamente nella base. A causa della loro composizione chimica interna, le batterie che non sono mai state utilizzate o che non sono state utilizzate per lunghi periodi di tempo potrebbero non fornire le massime prestazioni al primo o al secondo utilizzo. Questo è un fenomeno temporaneo: per riportare la batteria (G) a un livello di attività ottimale, ripetere questo processo tre volte per ciascuno di essi.

LUCE CARICABATTERIA/BATTERIA.

- Il caricabatterie è dotato di indicatori luminosi che valutano la carica della batteria (G). La luce rossa è accesa mentre la batteria (G) è in carica. La luce verde è accesa se la ricarica è completa.
- La batteria (G) è dotata di indicatori luminosi che valutano la carica della batteria (G). Più luci saranno accese, più la batteria (G) sarà carica.

MONTAGGIO/SMONTAGGIO LAMA.

- Molto importante: prima di iniziare a montare o smontare la lama (A), assicurarsi che il portalama (C) e la lama (A) siano completamente raffreddati e che la batteria (G) sia rimossa.
- Allentare le quattro viti della lama (B) sul portalama (C) e, se presente, rimuovere la lama vecchia (A).
- Inserire la nuova lama (A) facendo scorrere i suoi due perni nell'orifizio corrispondente del portalama (C) e poi serrare saldamente le quattro viti della lama (B). Verificare che la lama (A) sia ben allineata con il portalama (C). Molto importante:

per mantenere la precisione della temperatura, assicurarsi che le viti della lama (B) siano ben serrate, poiché in caso contrario potrebbero verificarsi temperature anomale della lama e/o lesioni personali.

- Per smontare, allentare le quattro viti della lama (B) sul portalama (C) e rimuovere la lama (A).

FUNZIONAMENTO.

- Premere l'interruttore (F), attendere 15 secondi e quindi regolare la temperatura di esercizio con il bottone di intervalli (E).

- Il simbolo della temperatura lampeggiante sul schermo digitale (D) indicherà che la lama (A) si sta riscaldando fino alla temperatura di esercizio desiderata. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, il simbolo della temperatura smetterà di lampeggiare.

- Verificare sulla scheda di sicurezza del materiale il punto di fusione e la tossicità del materiale da tagliare. Assicurarsi di prendere le necessarie precauzioni e operare sempre in ambienti ben ventilati.

- Tagliare con la lama (A) delicatamente attraverso schiuma leggera, pannelli KT, poliuretano, polietilene, EPS espanso, XPS estruso, spugna, gomma, nylon, tela, fibre sintetiche, tessuti, cinghie, tendoni, tessuti filtranti, cinture e corde.

- Molto importante: durante il taglio, evitare che la lama (A) entri in contatto con metalli o oggetti bagnati, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito.

- Molto importante: durante il taglio, evitare che la lama (A) entri in contatto con cavi elettrici, poiché ciò può causare una scossa elettrica con pericolo di morte.

- Molto importante: per evitare lesioni personali e incendi, tenere la lama calda (A) lontano dalla pelle, dagli indumenti e da altri materiali infiammabili.

- Molto importante: non operare in condizioni sfavorevoli, come umidità o alta umidità dell'aria, polvere, gas infiammabili, fumi, solventi e forti vibrazioni.

- Dopo l'uso, rimuovere la batteria (G) e, una volta che la lama (A) si sarà quasi raffreddata, pulire eventuali residui con una spazzola di filo di rame.

BOTTONE INTERVALLI.

- Il bottone di intervalli (E) regola la temperatura di esercizio in 10 intervalli di 50° C, visualizzando la temperatura di esercizio sul schermo digitale (D).

- Per aumentare la temperatura di esercizio, ruotare il bottone di intervalli (E) in senso orario.

- Per diminuire la temperatura di esercizio, ruotare il bottone di intervalli (E) in senso antiorario.

SCHERMO DIGITALE.

Il schermo digitale (D) mostra la temperatura di esercizio, il codice di errore e il simbolo della temperatura lampeggiante.

CODICI ERRORE.

In caso di malfunzionamenti sul schermo digitale (D) verranno visualizzati i seguenti codici di errore:

- E1. Lama (A) montata in modo errato e/o viti della lama (B) serrate in modo errato. Reinserire la lama (A) nel portalama (C) e/o serrare nuovamente le viti della lama (B).

- E2. Protezione da sottotensione. Sostituire o ricaricare la batteria (G).

- E3. Protezione termica del circuito. Riavviare una volta raffreddato.

- E4. Protezione termica della calotta. Riavviare una volta raffreddato.

- E5. Protezione da sovracorrente. Controllare se c'è qualche cortocircuito dovuto al contatto della lama (A) con il metallo e ripristinare.

MANUTENZIONE.

La WK403610 è progettata per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Le prestazioni ottimali dipendono da una buona cura della WK403610 e da una pulizia frequente. La meccanica della WK403610 è facile da usare e perde energia d'urto se non c'è abbastanza lubrificazione. Si consiglia di riempire con grasso e olio dopo 80 ore di utilizzo. Per evitare incidenti, scollegare sempre la WK403610 dalla fonte di alimentazione prima di pulire o eseguire qualsiasi manutenzione nelle WK403610. La WK403610 deve essere efficacemente pulita con aria compressa alla fine di ogni utilizzo. Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si lavora con l'aria compressa. Se non si può usare l'aria compressa, rimuovere la polvere della WK403610 con una spazzola. Le fessure di ventilazione del motore e gli interruttori devono essere sempre puliti e privi di detriti. Non tentare di pulirli inserendo oggetti appuntiti attraverso le aperture. Alcuni detergenti e solventi danneggiano i componenti in plastica, tra cui la benzina, il tetraclorometano, i solventi di pulizia clorurati, l'ammoniaca e i detergenti domestici contenenti ammoniaca. Non usare nessuno dei prodotti sopra menzionati per pulire la WK403610. In caso di scintille eccessive, far controllare e/o sostituire le spazzole dal servizio di riparazione ufficiale Werku.

PROTEZIONE AMBIENTE.

I materiali e i componenti che sono stati usati per fabbricare questo prodotto possono essere riutilizzati e riciclati. Werku aderisce ad un sistema di gestione integrato che assicura il corretto smaltimento dei rifiuti di questo prodotto. Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. Werku offre ai suoi clienti un servizio gratuito per la rimozione di questi rifiuti in qualsiasi punto vendita, nei punti di raccolta stabiliti dal Sistema di Gestione Integrato o nei punti di riciclaggio locali.

GARANZIA E SERVIZIO TECNICO.

Werku offre una garanzia che copre la riparazione dei difetti che risultano essere dovuti a difetti di materiali o di fabbricazione. Per questo è essenziale che i difetti si verifichino entro il periodo di validità. Il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita dei difetti (comprese le spese di spedizione, la manodopera e i materiali), mediante riparazione o sostituzione (se necessario con un modello successivo). In ogni caso Werku non accetterà sostituzioni qualora rappresentino un costo sproporzionato rispetto al costo della riparazione. Questa garanzia non pregiudica i diritti del consumatore stabiliti dalle leggi europee o nazionali. Il periodo di validità di questa garanzia è di 3 anni. Il periodo di validità inizia a decorrere dalla data di acquisto da parte del primo consumatore. Questa data è indicata sulla fattura o sulla ricevuta d'acquisto. Il reclamo in base a questa garanzia deve essere presentato al distributore di Werku o al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku. A tal fine, è indispensabile presentare questa garanzia debitamente compilata e timbrata dal distributore, insieme alla fattura o alla ricevuta d'acquisto. Per qualsiasi informazione su questa garanzia, l'acquirente e/o il distributore possono contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per telefono al +34 981 648 119 o per e-mail a info@werku.com. Sono esclusi da questa garanzia i difetti che sono stati causati da parti usurate dall'uso o da altra usura naturale, i difetti che sono stati causati dall'inosservanza o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e il funzionamento, o da applicazioni che non sono conformi all'uso previsto di questo prodotto, o da fattori ambientali anormali, o sovraccarico, manutenzione o pulizia inadeguata, difetti causati dall'uso di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali Werku, se il prodotto è stato totalmente o parzialmente smontato, modificato o riparato da personale esterno al Servizio di Assistenza Tecnica

o la presenza di piccole irregolarità irrilevanti per il suo corretto uso e il suo adeguato funzionamento. Le riparazioni e le sostituzioni non estendono o rinnovano il periodo di validità di questa garanzia. Le parti sostituite diventano proprietà della Werku. Qualora l'acquirente invii il prodotto al Servizio di Assistenza Tecnica, non rispettando le condizioni della presente garanzia, le spese e i rischi di trasporto saranno a carico dell'acquirente. Questa garanzia è valida all'interno dell'Unione Europea. La società responsabile dell'adempimento di questa garanzia è la Werku Tools SA.

CONSULENZA TECNICA.

Werku mette a disposizione dei propri clienti il suo ufficio tecnico per risolvere qualsiasi dubbio che possa sorgere sui suoi prodotti. Se desideri contattare il nostro team, invia un'e-mail a info@werku.com.

CE CONFORMITEITSVERKLARING.

Werku verklaart dat de WK403610 draadloze polyurethaan schuimsnijder in overeenstemming is met de volgende Richtlijnen en Normen:

2014/30/EU

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spanje, 01/03/2025

R Yáñez

Werku Tools SA

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

Batterij 20 V max li-ion

Temperatuurbereiken 50 - 500° C

Temperatuurintervallen 10

Bladlengte 150 mm

Netto gewicht 0.55 kg

PICTOGRAMMEN.



Lees instructiehandleiding



Draag oogbescherming



Draag mond- en neusbescherming



Draag handbescherming



Europese conformiteit



2012/19/EU Richtlijn - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES.

De WK403610 is bedoeld om te functioneren als draadloze polyurethaan schuimsnijder. Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij de WK403610 zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Ongevallen kunnen

meestal worden voorkomen door erkenning van een potentiële gevaarlijke situatie voordat deze plaatsvindt en door het observeren van de juiste veiligheidsprocedures. Handelingen waarvoor de WK403610 niet is ontworpen, kunnen gevaar opleveren en persoonlijk letsel veroorzaken.

WERKOMGEVING VEILIGHEID.

Houw de werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan ongevallen veroorzaken. Gebruik de WK403610 niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen doen ontbranden. Houw kinderen en nieuwsgierigen uit de buurt tijdens het gebruiken van de WK403610. Afleidingen kunnen controleverlies veroorzaken. Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van het werkstuk of van een kapot accessoire kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken buiten het directe werkgebied.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID.

Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van de WK403610. Gebruik de WK403610 niet wanneer u moe of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de WK403610 kan ernstige persoonlijke schade veroorzaken.

GEBRUIK PBM'S.

Gebruik een beschermingsbril volgens EN166. Gebruik een beschermingsmasker volgens EN149. Gebruik beschermingshandschoenen volgens EN388 (minimum beschermingsniveaus van 2). Indien vereist door de aard van het werk, gebruik andere precieze PBM's.

NIET OP TENEN WERKEN.

Houw de voeten goed op de grond en blijf in ieder moment in evenwicht. Dit vergemogelijkt een betere controle van de WK403610 in onverwachte situaties.

DRAAG GESCHIKTE KLEDING.

Draag geen losse kleding of sieraden. Houw uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden opgenomen. Als er apparaten zijn voor de verbinding van extractiemiddelen en stofverzamelaars,

zorg erdan voor dat ze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van deze apparaten kan gevaren die met stof te maken hebben verminderen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID.

De stekker van de WK403610 moet passen bij de basis van het stopcontact. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Ongewijzigde stekkers en bijpassende basissen verminderen het risico op een elektrische schok. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, elektrische fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is. Stel de WK403610 niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in de WK403610 komt, vergroot het risico op een elektrische schok. Houd de WK403610 alleen vast bij de geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij het bewegende deel in contact kan komen met verborgen bedrading of het eigen snoer. Een bewegend deel dat in contact komt met een “onder spanning staande” draad kan ervoor zorgen dat blootgestelde metalen delen van de WK403610 “onder spanning” komen te staan en een elektrische schok kunnen veroorzaken bij de gebruiker.

SNOER NIET MISBRUIKEN.

Gebruik het snoer nooit om de WK403610 te dragen, op te tillen of uit de stekker te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok. Bij het gebruik buitenshuis van de oplader, gebruik maken van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

VOORKOM ONOPZETTELIJK INSCHAKELLEN.

Zorg ervoor dat de schakelaar in de “uit”-stand staat voordat u de WK403610 aansluit op het lichtnet of wanneer u de WK403610 oppakt of draagt. Het dragen van de WK403610 met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten van de WK403610 met de schakelaar in de “aan”-stand, vraagt om ongelukken. Verwijder sleutels of gereedschap voordat u de WK403610 start. Een sleutel of gereedschap dat aan een bewegend onderdeel van

de WK403610 blijft zitten, kan persoonlijk letsel veroorzaken. Leg de WK403610 nooit neer voordat het bewegende onderdeel volledig tot stilstand is gekomen. Het bewegende onderdeel kan het oppervlak vastgrijpen en ervoor zorgen dat u de WK403610 niet meer onder controle hebt. Bedien de WK403610 niet terwijl u deze aan uw zijde draagt. Onbedoeld contact met het bewegende onderdeel kan uw kleding vastpakken en het bewegende onderdeel naar uw lichaam duwen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD.

Forceer de WK403610 niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap of machine voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap of machine zal de klus beter en veiliger klaren in de snelheid waarvoor het is ontworpen. Gebruik de WK403610 niet als de schakelaar niet in de stand “uit” en “aan” kan worden gezet. De WK403610 die niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Haal de stekker uit de voeding en/of accu voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of de WK403610 opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat de WK403610 per ongeluk wordt gestart. Gebruik geen accessoires die niet speciaal zijn ontworpen en aanbevolen door Werku. Alleen omdat de accessoire aan de WK403610 kan worden bevestigd, garandeert dit geen veilige werking. Accessoires met een onjuiste maat kunnen niet adequaat worden beschermd of gecontroleerd. Gebruik geen beschadigd accessoire. Controleer het accessoire voor elk gebruik. Als de WK403610 of het accessoire ervan valt, controleer dan op schade of installeer een onbeschadigd accessoire. Nadat u een accessoire hebt geïnspecteerd en geïnstalleerd, plaatst u uzelf en omstanders uit de buurt van het vlak van het accessoire en laat u de WK403610 gedurende één minuut op maximale onbelaste snelheid draaien. Beschadigde accessoires vallen normaal gesproken uit elkaar tijdens deze testtijd. Plaats het snoer uit de buurt van het accessoire. Als u de controle verliest, kan het snoer worden doorgesneden of blijven haken en kan uw hand of arm in het accessoire worden getrokken. Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van de WK403610. De ventilator van de motor trekt het stof in de behuizing en overmatige ophoping van metaalpoeder kan elektrische gevaren veroorzaken.

OPSLAG.

Bewaar de WK403610 buiten bereik van kinderen en laat de WK403610 niet gebruiken door mensen die niet bekend zijn met de WK403610 of deze instructies. De WK403610 is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

ONDERHOUD.

Controleer bewegende onderdelen op verkeerde uitlijning of vastlopen, er zijn geen kapotte onderdelen of andere omstandigheden die de werking van de WK403610 kunnen beïnvloeden. De WK403610 moet worden gerepareerd voor gebruik als deze beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen of machines. Gebruik de WK403610, accessoires en gereedschapspunten, enz. volgens deze instructies en op de manier die is aangegeven voor het specifieke type van de WK403610, rekening houdend met de werkomstandigheden en de te ontwikkelen werkzaamheden. Het gebruik van de WK403610 voor andere toepassingen dan de beoogde kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Controleer de WK403610 die is onderhouden door een officiële Werku-reparatieservice met alleen identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de WK403610 behouden blijft.

CONDITIE CONTROLE.

Zorg ervoor dat alle schroeven in de WK403610 perfect zijn vastgedraaid. In koude klimaten of wanneer de WK403610 een tijdje niet is gebruikt, laat de WK403610 dan opwarmen door deze een paar minuten leeg te laten draaien, om ervoor te zorgen dat alle interne componenten perfect gesmeerd zijn. Zorg ervoor dat de eventueel geïnstalleerde accessoires perfect op hun plaats zitten.

VOOR HET WERKEN.

Zorg ervoor dat de WK403610 stevig wordt ondersteund voordat u deze gebruikt. Controleer of er niemand onder u staat wanneer u de WK403610 op hoge plaatsen gebruikt. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de WK403610. Gebruik hulphandgrepen, indien meegeleverd met de WK403610. Verlies van controle kan persoonlijk letsel veroorzaken.

TIJDENS HET WERKEN.

Laat de WK403610 niet werken zonder dat deze stevig vastzit. Zet deze alleen aan als u zeker weet dat u er volledige controle over hebt. Richt de WK403610 niet op iemand terwijl deze in gebruik is. Tijdens het gebruik zal de WK403610 trillingen produceren. De schroeven kunnen geleidelijk losraken en mogelijk storingen of ongelukken veroorzaken. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de WK403610.

NA HET WERKEN.


Raak de mogelijke accessoires die in de WK403610 zijn geïnstalleerd na gebruik niet aan. Deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Sommige materialen waarmee wordt gewerkt, kunnen chemicaliën of giftige componenten bevatten. Adem deze stoffen niet in en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met uw huid. Gebruik PBM die zijn ontworpen om incidenten van dit soort te voorkomen en u ertegen te beschermen.

BATTERIJ EN OPLADER.

De WK403610 bevat geen accu of oplader, die apart moeten worden aangeschaft en die compatibel zijn met andere snoerloze elektrische gereedschappen of machines van Werku. Hoewel deze gebruiksaanwijzing soms de accu en de oplader vermeldt, is het raadzaam om de gebruiksaanwijzingen voor zowel de accu als de oplader te lezen, omdat deze gebruiksaanwijzingen specifiek en completer zijn. De WK403610 heeft geen kabel of bijbehorende stekker. Om deze reden verwijst de kabel of stekker die in deze gebruiksaanwijzing wordt genoemd, naar de kabel of stekker van de oplader.

PRODUCT BESCHRIJVING.

De WK403610 is ontworpen om lichtgewicht schuim, KT-platen, polyurethaan, polyethyleen, geëxpandeerd EPS, geëxtrudeerd XPS, spons, rubber, nylon, canvas, synthetische vezels, stoffen, banden, luifels, filterdoek, riemen en touwen te snijden. Raadpleeg voor gebruik dit plan om vertrouwd te raken met de WK403610.

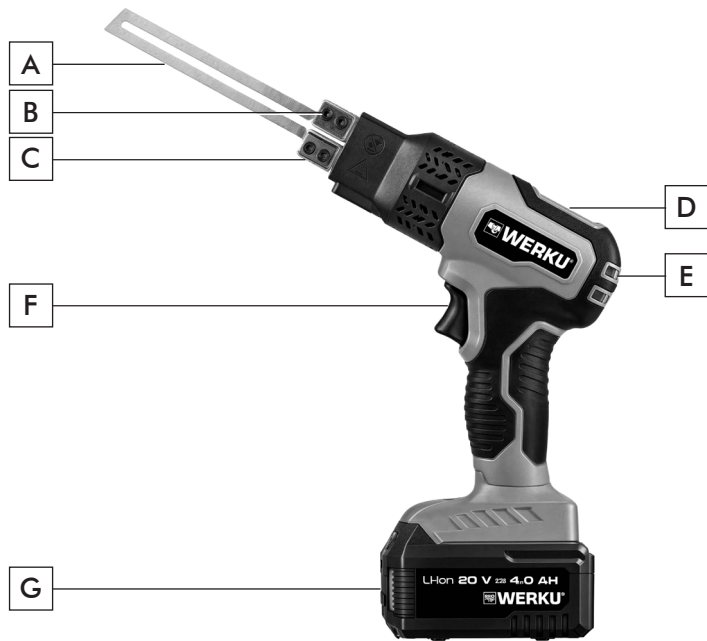

- A. Blad.
- B. Bladchroeven.
- C. Bladhouder.
- D. Digitale display.
- E. Intervalknop.
- F. Schakelaar.
- G. Batterij (niet inbegrepen).

GEBRUIKSAANWIJZING.

Voor het starten van de WK403610, raden wij u aan zorgvuldig alle aangegeven instructies te lezen. Respecteer alle voorschriften met betrekking tot de preventie van ongevallen, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, wetten en toepasselijke beperkingen voor werkplekken. De WK403610 mag alleen worden gebruikt door personen die geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen.

ENERGIE VOEDING.

Zorg ervoor dat de energie voeding is aangepast aan de op het informatiebord van de WK403610 eisen (1). Bij een lage spanning zal de WK403610 langzaam opereren. Hierdoor zullen de prestaties verminderen en kan de motor oververhit raken.

BATTERIJ EN LADER.

Als de behuizing van de batterij beschadigd is, plaats deze dan niet in de lader wegens gevaar van elektrische ontlading. De lader en de batterij zijn ontworpen om samen te werken, probeer de batterij niet te laden met een andere lader. Stel de lader niet bloot aan vocht. De lader is ontworpen voor gebruik met oplaadbare batterijen, enig an-

der gebruik houdt een risico van brand of elektrische ontlading in. Houd de lader uit de buurt van warmtebronnen. Demonteer de lader niet, ongeschikte montage nadien kan een risico van brand, ontploffing of elektrische ontlading inhouden. Vermijd doordringing van vloeistoffen in de lader wegens risico van elektrische ontlading. Bewaar de lader of de batterijen niet in omgevingen met een temperatuur van 40°C of meer. Gebruik de lader nooit met een andere spanning dan voorzien door de fabrikant. Probeer de batterij in geen enkel geval te openen. Probeer een batterij niet te verbranden, ook al is deze leeg of beschadigd, wegens ontplofingsgevaar. Laad de batterijen niet op bij omgevingstemperaturen lager dan 5°C of hoger dan 40°C om schade aan de batterijen zelf te voorkomen. Zowel de lader als de batterijen kunnen warm worden tijdens het laadproces, wat normaal is, dit is geen afwijking. De batterij moet worden opgeladen wanneer deze onvoldoende energie voorziet bij werkzaamheden waarbij de batterij voordien wel voldoende energie voorzag, gebruik de batterij niet in die omstandigheden. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer er geen batterij in zit.

BATTERIJ INSTALLEREN/VERWIJDEREN.

- Om de batterij (G) te installeren, schuif de batterij (G) in de batterijbasis van de WK403610 totdat deze stevig vastzit.
- Om de batterij (G) te verwijderen, hou de WK403610 stevig vast bij de handgreep, druk op de batterijontgrendelingsfunctie (3) en schuif (3) de batterij (G) om deze te verwijderen.

BATTERIJ OPLADEN.

Plaats de stekker van de lader in de aansluiting op de batterij (G). Steek de stekker van de lader in een stopcontact. Het duurt 1.5 tot 2 uur voor de batterij volledig is opgeladen bij 20°C. Als de batterij (G) te warm wordt wegens het zonlicht of andere factoren, is het mogelijk dat het controlelampje niet gaat branden. Laat de batterij (G) in dat geval afkoelen en begin het laadproces vervolgens opnieuw. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact. Houd de lader stevig vast, verwijder de batterij (G) door eraan te trekken en bewaar gepast. Omwille van de interne chemische samenstelling kunnen batterijen die nog nooit werden gebruikt of die langdurig niet werden gebruikt niet geactiveerd zijn, waardoor de elektrische ontlading minder kan zijn tijdens het eerste of tweede gebruik. Dit is een

tijdelijk verschijnsel. Om de optimale activiteit van de batterij (G) te herstellen, moet u dit proces drie keer met elke batterij herhalen.

LADER/BATTERIJ LAMPJES.

- De lader heeft indicatielampjes die de lading van de batterij (G) evalueren. Het rode lampje brandt terwijl de batterij (G) wordt opgeladen. Het groene lampje brandt als het opladen is voltooid.
- De batterij (G) heeft indicatielampjes die de lading van de batterij (G) evalueren. Hoe meer lampjes er branden, hoe meer de batterij (G) is opgeladen.

BLAD MONTAGE/DÉMONTAGE.

- Zeer belangrijk: voordat u het blad (A) monteert of demonteert, zorg ervoor dat de bladhouder (C) en het blad (A) volledig zijn afgekoeld en dat de batterij (G) is verwijderd.
- Draai de vier bladchroeven (B) op de bladhouder (C) los en verwijder indien nodig het oude blad (A).
- Plaats het nieuwe blad (A) door de twee pinnen in de overeenkomstige opening van de bladhouder (C) te schuiven en draai vervolgens de vier bladchroeven (B) stevig vast. Controleer of het blad (A) goed is uitgelijnd met de bladhouder (C). Zeer belangrijk: om de temperatuur nauwkeurig te houden, zorg ervoor dat de bladchroeven (B) goed zijn vastgedraaid, aangezien een losse bevestiging kan leiden tot abnormale bladtemperaturen en/of persoonlijk letsel.
- Voor demontage: draai de vier bladchroeven (B) op de bladhouder (C) los en verwijder het blad (A).

BEDIENING.

Druk op de schakelaar (F), wacht 15 seconden en stel vervolgens de bedrijfstemperatuur in met de intervalknop (E).

- Het knipperende temperatuursymbool op het digitale display (D) geeft aan dat het blad (A) wordt verwarmd tot de gewenste bedrijfstemperatuur. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, stopt het temperatuursymbool met knipperen.
- Controleer in het materiaalveiligheidsinformatieblad het smeltpunt en de toxiciteit van het te snijden materiaal. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en werk altijd in goed geventileerde ruimtes.
- Snij met het blad (A) zachtjes door lichtgewicht schuim, KT-platen, polyurethaan, polyethyleen, geëxpandeerd EPS, geëxtrudeerd XPS, spons, rubber, nylon, canvas, synthetische vezels, stoffen, banden, luifels, filterdoek, riemen en touwen.

- Zeer belangrijk: voorkom bij het snijden dat het blad (A) in contact komt met metaal of natte voorwerpen, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

- Zeer belangrijk: voorkom bij het snijden dat het blad (A) in contact komt met elektrische kabels, daar dit een elektrische schok met levensgevaar kan veroorzaken.

- Zeer belangrijk: om persoonlijk letsel en brand te voorkomen, houd het hete blad (A) uit de buurt van huid, kleding en andere ontvlambare materialen.

- Zeer belangrijk: werk niet onder ongunstige omstandigheden, zoals vocht of hoge luchtvochtigheid, stof, ontvlambare gassen, dampen, oplosmiddelen en sterke trillingen.

- Verwijder na gebruik de batterij (G) en maak het blad (A) schoon zodra deze bijna is afgekoeld met een koperdraadborstel.

INTERVALKNOP.

- De intervalknop (E) regelt de bedrijfstemperatuur in 10 stappen van 50° C, waarbij de temperatuur op het digitale display (D) wordt weergegeven.
- Om de temperatuur te verhogen, draai de intervalknop (E) met de klok mee.
- Om de temperatuur te verlagen, draai de intervalknop (E) tegen de klok in.

DIGITALE DISPLAY.

Het digitale display (D) toont de bedrijfstemperatuur, de foutcode en het knipperende temperatuursymbool.

FOUTCODES.

In het geval van operationele anomalieën worden de volgende foutcodes weergegeven op het digitale display (D):

- E1. Blad (A) niet correct gemonteerd en/of bladchroeven (B) niet correct vastgedraaid. Plaats het blad (A) terug in de bladhouder (C) en/of draai de bladchroeven (B) opnieuw vast.
- E2. Onderspanningsbeveiliging. Vervang of laad de batterij (G) op.
- E3. Bescherming van de printplaattemperatuur. Start opnieuw op zodra deze is afgekoeld.
- E4. Bescherming van de behuizingtemperatuur. Start opnieuw op zodra deze is afgekoeld.
- E5. Overstroombeveiliging. Controleer of er kortsluiting is ontstaan doordat het blad (A) in contact is gekomen met metaal en start opnieuw op.

ONDERHOUD.

De WK403610 is ontworpen voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. Optimaal gebruik hangt af van de juiste verzorging en regelmatige reiniging van de WK403610. Het mechanische deel van de WK403610 is eenvoudig te verslijten en verliest impact-energie als het wordt gebruikt zonder voldoende smering. Het wordt aanbevolen om vet en olie te vullen na 80 uur gebruik. Om ongelukken te voorkomen, altijd de stekker van de WK403610 uit het stopcontact halen vóór het schoonmaken of onderhoud. De WK403610 kan na elk gebruik effectief worden gereinigd met behulp van perslucht. Als er geen perslucht beschikbaar is, gebruik dan een borstel om stof van de WK403610 te verwijderen. Motor ventilatieopeningen schakelaarhendels moeten altijd schoon en vrij van stoffen. Probeer tijdens het schoonmaken niet puntige voorwerpen door de openingen te voegen. Sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen schade verrichten aan de kunststof onderdelen, onder deze zijn benzine, tetrachloorkoolstof, chloor houdende schoonmaakmiddelen, ammoniak en huishoudelijke schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten. Gebruik geen van deze om de WK403610 schoon te maken. Mochten er overmatige vonken ontstaan, laat dan de Werku officiële reparatiedienst een revisie maken en/of de koolborstels vervangen.

MILIEU BESCHERMING.

De materialen en componenten die zijn gebruikt om dit product te vervaardigen kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd. Werku is gehecht aan een geïntegreerd managementsysteem dat verantwoordelijk is voor de correcte verwijdering van de residuen van dit product. Gooi dit product niet eg met de gewone vuilnis. Werku biedt haar klanten een gratis collectiedienst voor deze resten op elke verkooppunt, op het verzamelpunt van het managementsysteem en op het schone inzamelpunt van uw woonplaats.

GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE.

Werku biedt een garantie aan die de reparatie van alle geconstateerde gebreken die te wijten aan fouten in het materiaal of de fabricage dekt. Om deze dekking effectief te zijn is het noodzakelijk dat de gebreken verschijnen binnen de geldigheidsduur. De consument heeft recht op gratis reparatie van alle defecten (verzendkosten, arbeidskosten en materialen inbegrepen) hetzij via de

reparatie of door vervanging (eventueel met een nieuwer model). In ieder geval accepteert Werku geen vervangingen als deze kosten onevenredig in vergelijking met de reparatiekosten. Deze garantie doet geen afbreuk aan de consumentenrechten die zijn vastgelegd in Europese of nationale wetgeving. Deze garantie is geldig gedurende 3 jaar. The geldigheidsduur begint op de datum van aankoop van de eerste consument. Deze datum wordt getoond op de factuur of aankoopbon. Alle claims die voortvloeien uit deze garantie moeten aan de Werku distributeur of aan de Werku Technische Dienst worden voorgelegd. Hiervoor moet u deze garantie correct ingevuld en gestempeld bij de distributeur presenteren, samen met de factuur of kassabon. Voor welke informatie ook over deze garantie, kunt U contact opnemen met de Technische Dienst op het telefoonnummer +34 981 648 119, of per e-mail op info@werku.com. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door onderdelen die versleten zijn door gebruik en andere vormen van natuurlijke slijtage, defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, bij toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is, voor afwijkende omgevingsfactoren, overbelasting of onzorgvuldig onderhoud of reiniging, voor gebreken veroorzaakt door het gebruik van onderdelen, accessoires of vervangingen die niet origineel Werku onderdelen zijn, indien dit product geheel of gedeeltelijk gedemonteerd, aangepast of gerepareerd is door iemand verschillend van de Technische Dienst, bij minimale en irrelevante onregelmatigheden die het normale gebruik niet beïnvloeden. Reparaties en vervangingen verlengen of vernieuwen de geldigheidsduur van deze garantie niet. De vervangen onderdelen worden eigendom van Werku. Indien de koper dit product naar de Technische Dienst stuurt en deze niet voldoet aan de voorwaarden van deze garantie, zijn alle onkosten en transport risico's voor de koper. Deze garantie is alleen geldig op het grondgebied van de Europese Unie. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de naleving van deze garantie is Werku Tools SA.

TECHNISCH ADVIES.

De technische afdeling van Werku staat tot uw beschikking om eventuele vragen op te lossen die u mocht hebben met betrekking tot zijn producten. Als u contact wilt opnemen met ons team, stuur dan een e-mail naar info@werku.com.

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE CE.

Werku declara que o cortador espuma poliuretano sem fios WK403610 corresponde às seguintes Diretivas e Normativas:

2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Espanha, 01/03/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Bateria 20 V max li-ion
Variações temperatura 50 - 500° C
Intervalos temperatura 10
Longo lâmina 150 mm
Peso líquido 0.55 kg

PICTOGRAMAS.

-  Ler manual de instruções
-  Usar protecção ocular
-  Usar protecção para nariz e boca
-  Use protecção para as mãos
-  Conformidade europeia
-  Diretiva 2012/19/EU - Resíduos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

INSTRUÇÕES SEGURANÇA.

A WK403610 deve funcionar como cortador espuma poliuretano sem fios. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a WK403610. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/

ou ferimentos graves. Manter todos os avisos e as instruções para referência futura. Os acidentes poderam evitar-se em muitos casos dando-se conta de uma situação perigosa antes de que se produza, e observando fielmente os procedimentos de segurança apropriados. Operações para as quais a WK403610 não foi projetada podem criar um perigo e causar ferimentos pessoais.

SEGURANÇA ÁREA TRABALHO.

Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras provocam acidentes. Não opere a WK403610 perto de materiais inflamáveis. Faíscas podem inflamar esses materiais. Manter longe do alcance das crianças e curiosos enquanto estiver operando a WK403610. As distrações podem fazer você perder o controle. Mantenha as pessoas presentes a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entrar na área de trabalho deve usar equipamento de proteção individual. Fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório quebrado podem voar e causar ferimentos além da área imediata de operação.

SEGURANÇA PESSOAL.

Esteja alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar a WK403610. Não use a WK403610 estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera a WK403610 pode causar ferimentos graves.

USE EPIS.

Use óculos protetores según EN166. Use máscaras protetores según EN149. Use luvas de proteção según EN388 (níveis mínimos de proteção de 2). Se o tipo de trabalho a realizar assim o exigir, utilize outros EPIs específicos.

NÃO TRABALHE PUNTILHAS.

Mantenha seus pés no chão e equilíbrio em todos os momentos. Isso permite melhor controle da WK403610 em situações inesperadas.

USAR ROUPA APROPRIADA.

Não use roupas folgadas ou jóias. Manter o cabelo, roupas e luvas longe das peças móveis. Roupas folgadas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes. Se houver dispositivos para conexão através de extracção e colecta de pó, verifique se eles estão conectados e usados

correctamente. O uso destes dispositivos podem reduzir os riscos relacionados à poeira.

SEGURANÇA ELÉCTRICA.

O plugue da WK403610 deve coincidir com a base do soquete. Nunca modifique o plugue de qualquer forma. Plugues não modificados e bases compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico. Evite contacto corporal com superfícies aterradas tais como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um aumento do risco de choque eléctrico se seu corpo está no chão. Não exponha a WK403610 à chuva ou humidade. A água entrando na WK403610 aumentará o risco de choque eléctrico. Segure a WK403610 apenas pelas superfícies isoladas quando realizar uma operação em que a parte móvel possa entrar em contato com fios ocultos ou seu próprio cabo. Um cinzel em contato com um fio “vivo” pode tornar “vivas” as partes metálicas expostas da WK403610 e causar um choque eléctrico no operador.

NÃO FORCE CABO ELÉCTRICO.

Nunca use o cabo de carregar, erguer ou retirar a WK403610. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico. Ao operar um carregador ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso externo. O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque eléctrico.

EVITE ACCIONAMENTO INVOLUNTÁRIO.

Verifique se o interruptor está na posição “off” antes de se conectar à rede, e ao coger ou carregar a WK403610. Carregar a WK403610 com seu dedo no interruptor ou ligar a WK403610 que têm o interruptor em posição “on” convida a acidentes. Retire a chave ou a ferramenta antes de iniciar a WK403610. Unha chave ou ferramenta esquecida ou anexada a parte móvel dunha WK403610 pode causar danos pessoais. Nunca pouse a WK403610 até que a parte móvel pare completamente. A parte móvel pode agarrar a superfície e tirar a WK403610 de seu controle. Não opere a WK403610 enquanto a carrega ao seu lado. O contato acidental com a parte móvel pode prender sua roupa, puxando a parte móvel para o seu corpo.

USO E CUIDADOS.

Não force a WK403610. Use a ferramenta eléctrica ou máquina correta para sua aplicação. A

ferramenta eléctrica ou máquina correta fará o trabalho melhor e mais seguro se a taxa para o qual foi concebido. Não use a WK403610 se o interruptor não pode ser posicionada em posição “off” e “on”. Qualquer ferramenta eléctrica ou máquina que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada. Retire o plugue da alimentação e/ou da bateria antes de fazer quaisquer ajuste, troco de acessórios ou amacenação da WK403610. Tais medidas preventivas reduzem o risco de accionamento acidental da WK403610. Não use acessórios que não sejam especificamente projetados e recomendados pela Werku. O fato de o acessório poder ser acoplado a a WK403610 não garante uma operação segura. Acessórios de tamanho incorreto não podem ser protegidos ou controlados adequadamente. Se a WK403610 ou seu acessório cair, verifique se há danos ou instale um acessório não danificado. Depois de inspecionar e instalar um acessório, posicione-se e os observadores afastados do plano do acessório e opere a WK403610 em velocidade máxima sem carga por um minuto. Acessórios danificados normalmente quebrarão durante este tempo de teste. Posicione o cabo longe do acessório. Se você perder o controle, o cabo pode ser cortado ou preso e sua mão ou braço pode ser puxado para dentro do acessório. Limpe regularmente as aberturas de ventilação da WK403610. O ventilador do motor puxará a poeira para dentro do alojamento e o acúmulo excessivo de metal em pó pode causar riscos eléctricos.

ARMAZENAGEM.

Guarde a WK403610 fora do alcance das crianças e não permitir o manuseamento da WK403610 para as pessoas não familiarizadas com a WK403610 ou com este manual de instruções. A WK403610 são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.

MANUTENÇÃO.

Verifique as partes móveis de desalinhamento, não há peças quebradas ou outras condições que podem afectar o funcionamento da WK403610. A WK403610 são reparadas antes da utilização, quando estão danificadas. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas ou máquinas sem manutenção. Use ferramentas eléctricas ou máquinas, acessórios e pontas de ferramentas, etc de acordo com este manual de instruções e na forma prevista para o tipo particular da ferramen-

ta, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a desenvolver. O uso da WK403610 para outras aplicações que não foram previstas, pode resultar em uma situação perigosa. Verifique a WK403610 reparada por um serviço oficial de reparação Werku usando peças de substituição idênticas. Isso irá garantir a segurança da WK403610 seja mantida.

VERIFICAR CONDIÇÃO.

Verifique se os parafusos da WK403610 estão todos perfeitamente apertados. Em climas frios ou quando a WK403610 tenha estado sem uso durante muito tempo, deixe que a WK403610 aqueça um pouco fazendo-a funcionar em vazio durante uns minutos para permitir uma perfeita lubrificação dos componentes internos. Certifique-se que os possíveis acessórios instalados estão perfeitamente assentes na posição correcta.

ANTES FUNCIONAMENTO.

Certifique-se sempre antes de utilizar a WK403610 que se encontra firmemente apoiado. Certifique-se que não há ninguém debaixo da zona de influência da WK403610 quando levar a cabo trabalhos em zonas elevadas. Afaste as mãos das partes móveis da WK403610. Use cabos auxiliares, se fornecidos com a WK403610. A perda de controle pode causar ferimentos pessoais.

DURANTE FUNCIONAMENTO.

Não deixe a WK403610 a funcionar sem telo bem fixo. Coloque-o em funcionamento quando tiver a certeza que está perfeitamente controlado. Não aponte a WK403610 a ninguém durante o funcionamento. A WK403610 produzirá vibrações durante o funcionamento. Os parafusos podem afrouxar progressivamente podendo causar avarias ou acidentes. Afaste as mãos das partes em movimento da WK403610.

FIN FUNCIONAMENTO.


Não toque nos acessórios instalados na WK403610 após a sua utilização. Pode estar muito quente e provocar queimaduras. Alguns materiais sobre os quais trabalhará podem conter químicos ou componentes que podem ser tóxicos. Tenha cuidado para prevenir a inalação destas substâncias ou o contacto com a pele. Utilize os EPIs desenhados para o prevenir e proteger destas incidências.

BATERIA E CARREGADOR.

A WK403610 não inclui bateria ou carregador, que devem ser adquiridos adicionalmente, e são compatíveis com outras ferramentas elétricas sem fio Werku. Embora este manual de instruções por vezes mencione a bateria e o carregador, é aconselhável ler os manuais de instruções da bateria e do carregador, uma vez que estes manuais de instruções são mais específicos e completos. A WK403610 não possui cabo ou plugue correspondente. Por este motivo, quando o cabo ou ficha é mencionado neste manual de instruções, refere-se ao cabo ou ficha do carregador.

DESCRIÇÃO PRODUTO.

A WK403610 concebido para cortar espuma leve, placas KT, poliuretano, polietileno, EPS expandido, XPS extrudado, esponja, borracha, náilon, lona, fibras sintéticas, tecidos, tiras, toldos, tecidos filtrantes, cintos e cordas..Observe este esquema para se familiarizar com a WK403610 antes de a utilizar.

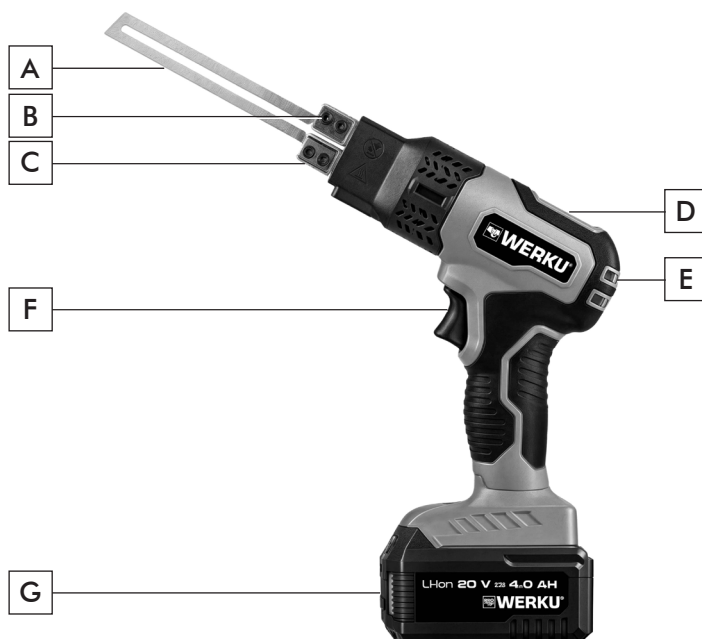

- A. Lâmina.
- B. Parafusos lâmina.
- C. Porta-lâmina.
- D. Visor digital.
- E. Botão intervalo.
- F. Interruptor.
- E. Bateria (não inclusa).

INSTRUÇÕES USO.

Antes de colocar a WK403610 em funcionamento, aconselhamos a ler completa e minuciosamente todas as instruções que se indicam. Ainda assim,

deverá ter em conta as normas para a prevenção de acidentes, os regulamentos e as directivas, as leis e restrições vigentes para os centros de trabalho. A WK403610 deve de ser utilizado unicamente por pessoas devidamente preparadas para a sua operação e exclusivamente de acordo com os fins previstos.

FONTE ALIMENTAÇÃO.

Certifique-se de que a fonte de alimentação se ajusta aos requisitos especificados na placa de dados (1) desta WK403610. Pôr o motor a funcionar a baixa voltagem fará com que este opere lentamente. Isto reduzirá o rendimento e pode causar o sobreaquecimento do motor.

BATERIA E CARREGADOR.

Se a protecção da bateria estiver danificada, não a insira no carregador, existe o perigo de descarga eléctrica. O carregador e a bateria estão desenhados para funcionar em conjunto, não tente carregar a bateria com outro carregador. Não exponha o carregador à humidade. O carregador está desenhado para utilizar baterias recarregáveis, outro tipo de uso poderia provocar risco de incêndio ou de descarga eléctrica. Não coloque o carregador perto de uma fonte de calor. Não desmonte o carregador, uma montagem posterior inadequada poderia provocar risco de incêndio, explosão ou de descarga eléctrica. Não permita que nenhum líquido penetre no carregador, poderia provocar risco de descarga eléctrica. Não armazene o carregador ou as baterias em ambientes com uma temperatura igual ou superior a 40°C. Nunca utilize o carregador com uma voltagem diferente à prevista pelo fabricante. Nunca tente abrir uma bateria, sob nenhum pretexto. Não tente queimar uma bateria mesmo que esteja descarregada ou partida, poderia explodir. Não carregue as baterias a temperaturas ambiente inferiores a 5°C ou superiores a 40°C para evitar danos às próprias baterias. Tanto o carregador como a bateria podem aquecer durante o processo de carga, é algo normal, não indica nenhum tipo de problema. A bateria deve ser recarregada quando não produzir energia suficiente em trabalhos onde previamente o fazia, não utilize a bateria nestas condições. Desligue o carregador da rede quando não tiver uma bateria inserida.

INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO BATERIA.

- Para instalar a bateria (G), faça-a deslizar para a base da bateria do WK403610 até que esteja bem encaixada.

- Para desinstalar a bateria (G), segure firmemente o WK403610 pelo punho, pressione a função de libertação da bateria (3) e faça deslizar (3) a bateria (G) para removê-la.

CARREGAMENTO BATERIA.

Insira o conector do carregador no plugue da bateria (G). Ligue o carregador à rede eléctrica. São necessários entre 1.5 e 2 horas para carregar completamente uma bateria a 20°C. Se a bateria (G) estiver demasiado quente por causa da luz solar ou de outros factores, é possível que o piloto do carregador não se active. Nesse caso, deixe que a bateria (G) arrefeça e depois comece de novo o processo de carregamento. Desligue o carregador da rede eléctrica. Segure o carregador firmemente e retire a bateria (G) puxando-a e guarde-a adequadamente. Por causa da sua composição química interna, as baterias que nunca têm sido utilizadas ou as baterias que não têm sido utilizadas durante períodos de tempo prolongados podem não estar activadas, sendo o intervalo de descarga eléctrica menor durante o primeiro ou o segundo uso. Isto é um fenómeno temporário, para restaurar a actividade ideal da bateria (G), repetir este processo três vezes com cada um delas.

LUZES CARREGADOR/BATERIA.

- O carregador possui luzes indicadoras que avaliam a carga da bateria (G). A luz vermelha acende enquanto a bateria (G) está a carregar. A luz verde acende se o carregamento estiver concluído.
- A bateria (G) possui luzes indicadoras que avaliam a carga da bateria (G). Quanto mais luzes estiverem acesas, mais carregada estará a bateria (G).

MONTAGEM/DESMONTAGEM LÂMINA.

- Muito importante: antes de começar a montar ou desmontar a lâmina (A), certifique-se de que o porta-lâmina (C) e a lâmina (A) estejam totalmente resfriados e que a bateria (G) tenha sido removida.
- Afrouxe os quatro parafusos da lâmina (B) no porta-lâmina (C) e, se houver, remova a lâmina antiga (A).
- Insira a nova lâmina (A) deslizando seus dois pinos no orifício correspondente do porta-lâmina (C) e, em seguida, aperte firmemente os quatro parafusos da lâmina (B). Verifique se a lâmina (A) está bem alinhada com o porta-lâmina (C). Muito

importante: para manter a precisão da temperatura, certifique-se de que os parafusos da lâmina (B) estejam bem apertados, pois a falha em fazê-lo pode resultar em temperaturas anormais da lâmina e/ou lesões pessoais.

- Para desmontar, afrouxe os quatro parafusos da lâmina (B) no porta-lâmina (C) e remova a lâmina (A).

OPERAÇÃO.

- Pressione o interruptor (F), aguarde 15 segundos e ajuste a temperatura de operação com o botão de intervalo (E).

- O símbolo de temperatura piscando no visor digital (D) indicará que a lâmina (A) está aquecendo até a temperatura desejada. Quando a temperatura desejada for alcançada, o símbolo de temperatura parará de piscar.

- Verifique na ficha de segurança do material o ponto de fusão e a toxicidade do material a ser cortado. Certifique-se de tomar as precauções necessárias e sempre operar em áreas bem ventiladas.

- Corte suavemente com a lâmina (A) materiais como espuma leve, placas KT, poliuretano, polietileno, EPS expandido, XPS extrudado, esponja, borracha, náilon, lona, fibras sintéticas, tecidos, tiras, toldos, tecidos filtrantes, cintos e cordas.

- Muito importante: ao cortar, evite que a lâmina (A) entre em contato com metal ou objetos molhados, pois isso pode causar um curto-circuito.

- Muito importante: ao cortar, evite que a lâmina (A) entre em contato com cabos elétricos, pois pode provocar um choque elétrico com perigo de morte.

- Muito importante: para evitar ferimentos e incêndios, mantenha a lâmina quente (A) longe da pele, roupas e outros materiais inflamáveis.

- Muito importante: não opere em condições desfavoráveis, como umidade ou alta umidade do ar, poeira, gases inflamáveis, fumaça, solventes e vibrações fortes.

- Após o uso, remova a bateria (G) e, quando a lâmina (A) estiver quase resfriada, limpe qualquer resíduo dela com uma escova de fio de cobre.

BOTÃO INTERVALO.

- O botão de intervalo (E) regula a temperatura de operação em 10 faixas de 50° C, exibindo a temperatura de operação no visor digital (D).

- Para aumentar a temperatura de operação, gire o botão de intervalo (E) no sentido horário.

- Para diminuir a temperatura de operação, gire o botão de intervalo (E) no sentido anti-horário.

VISOR DIGITAL.

O visor digital (D) exibe a temperatura de operação, o código de erro e o símbolo de temperatura piscando.

CÓDIGOS ERRO.

Em caso de avaria, serão apresentados os seguintes códigos de erro no visor digital (D):

-E1. Lâmina (A) montada incorretamente e/ou parafusos da lâmina (B) apertados incorretamente. Volte a inserir a lâmina (A) no porta-lâmina (C) e/ou reaperte os parafusos da lâmina (B).

-E2. Proteção contra subtensão. Substitua ou recarregue a bateria (G).

-E3. Proteção da temperatura da placa de circuito. Reinicie depois de arrefecer.

-E4. Proteção da temperatura do casco. Reinicie depois de arrefecer.

-E5. Proteção contra sobrecorrente. Verifique se existe algum curto-circuito devido ao contacto da lâmina (A) com o metal e reinicie.

MANUTENÇÃO.

A WK403610 foi desenhada para funcionar durante muito tempo com o mínimo de manutenção. O funcionamento óptimo depende do bom cuidado da WK403610 se de uma limpeza frequente. A mecânica da WK403610 é fácil que se desgaste e perca energia de impacto se não houver lubrificação suficiente. Se recomenda rechear com graxa e azeite após 80 horas de uso. Para evitar acidentes, retire sempre a WK403610 da fonte de alimentação antes de dar início à limpeza ou a qualquer tipo de manutenção do mesmo. A WK403610 deverá ser limpo de maneira eficaz mediante o uso de ar comprimido. Utilize sempre óculos protetores quando trabalhar com ar comprimido. Se não poder utilizar ar comprimido, retire as poeiras da WK403610 com uma escova. As fendas de ventilação do motor e os interruptores devem estar sempre limpos e sem qualquer tipo de resíduos. Não tente limpá-los introduzindo objectos pontiagudos através das aberturas. Alguns produtos de limpeza e dissolventes danificam os componentes de plástico, entre os quais se destaca a gasolina, o tetraclorometano, os dissolventes de limpeza clorados, o amoníaco, os produtos de limpeza clorados, e os produtos de limpeza domésticos que contêm amoníaco. Não utilize nenhum dos produtos anteriormente mencionados para limpar a WK403610. Em caso de faíscas

excessivas, mandar verificar e/ou substituir as escovas num serviço de reparação oficial da Werku.

PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE.

Os materiais e os componentes que foram usados para fazer este produto podem ser reutilizados e reciclados. Werku está aderido a um Sistema Integrado de Gestão que está encarregado da correta eliminação dos resíduos deste produto. Não elimine este produto com os resíduos domésticos. Werku oferece aos seus clientes um serviço livre de colecção destes resíduos nos seus pontos de venda, nos pontos da colecção estabelecidos pelo Sistema Integrado de Gestão ou no ponto de reciclagem da sua cidade.


GARANTIA E SERVIZO TÉCNICO.


Werku oferece uma garantia que cobre a reparação dos defeitos resultantes de erros nos materiais ou na fabricação. Para isso é imprescindível que os defeitos ocorram dentro do período de validade. O consumidor tem direito á reparação gratuita dos defeitos (custos de envio, mão de obra e materiais incluídos), optar pela reparação da escada defeituoso ou pela substituição (substituindo, se for necessário, por um modelo posterior). Em qualquer caso, a Werku não aceitará substituições se representarem um custo desproporcional em comparação com o custo de reparo. Esta garantia não afeta os direitos do consumidor estabelecidos pelas leis europeias ou nacionais. O período de validade desta garantia é de 3 anos. O período de validade começa na data de aquisição pelo primeiro consumidor. Esta data está reflectida na factura ou ticket de compra. A reclamação em virtude desta garantia deve apresentar-se ao distribuidor da Werku ou ao Serviço de Assistência Técnica da Werku. Para isso é imprescindível apresentar esta garantia devidamente preenchida e selada pelo distribuidor, juntamente com a factura ou o ticket de compra. Para qualquer informação referente a esta garantia o comprador e/ou o distribuidor pode pôr-se em contacto com o Serviço de Assistência Técnica, através do telefone +34 981 648 119, ou por correio electrónico info@werku.com. Ficam excluída desta garantia os defeitos que tenham sido causados por peças desgastadas pelo uso ou outro tipo de desgaste natural, os defeitos causados pela inobservância ou incumprimento das instruções de uso e funcionamento, ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina este producto, ou de factores ambientais anormais, ou

de sobrecarga, ou de manutenção ou limpeza inadequadas, defeitos causados pelo uso de acessórios, complementos ou peças de substituição que não sejam peças originais da Werku, o producto total ou parcialmente desmontado, modificado ou reparado por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica o as irregularidades mínimas e irrelevantes para o uso e funcionamento adequado. As reparações e substituições não prolongam nem renovam o prazo de validade desta garantia. As peças substituídas passam a ser propriedade da Werku. Se o comprador enviar o producto para o Serviço de Assistência Técnica, não cumprindo as condições desta garantia, as despesas e riscos de transporte correm a cargo do comprador. Esta garantia é válida dentro do território da União Europeia. A empresa responsável pelo cumprimento desta garantia é Werku Tools SA.

ASSESSORAMENTO TÉCNICO.

A Werku põe a sua disposição seu departamento técnico para resolver qualquer dúvida que possa surgir sobre seus produtos. Em caso que deseje estabelecer contacto com nossa equipe, remeta um correio electrónico à direcção info@werku.com.

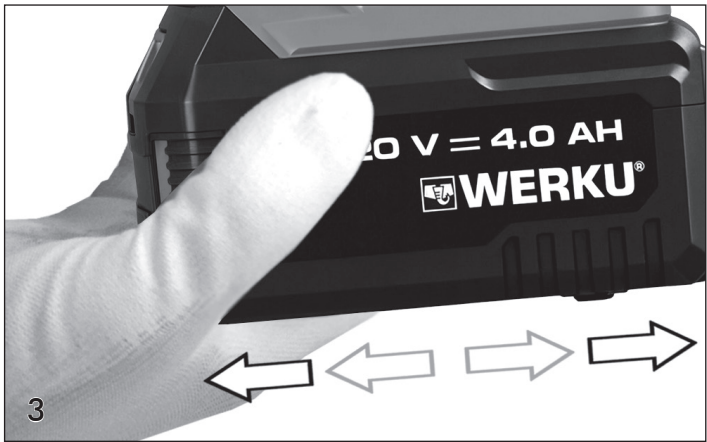

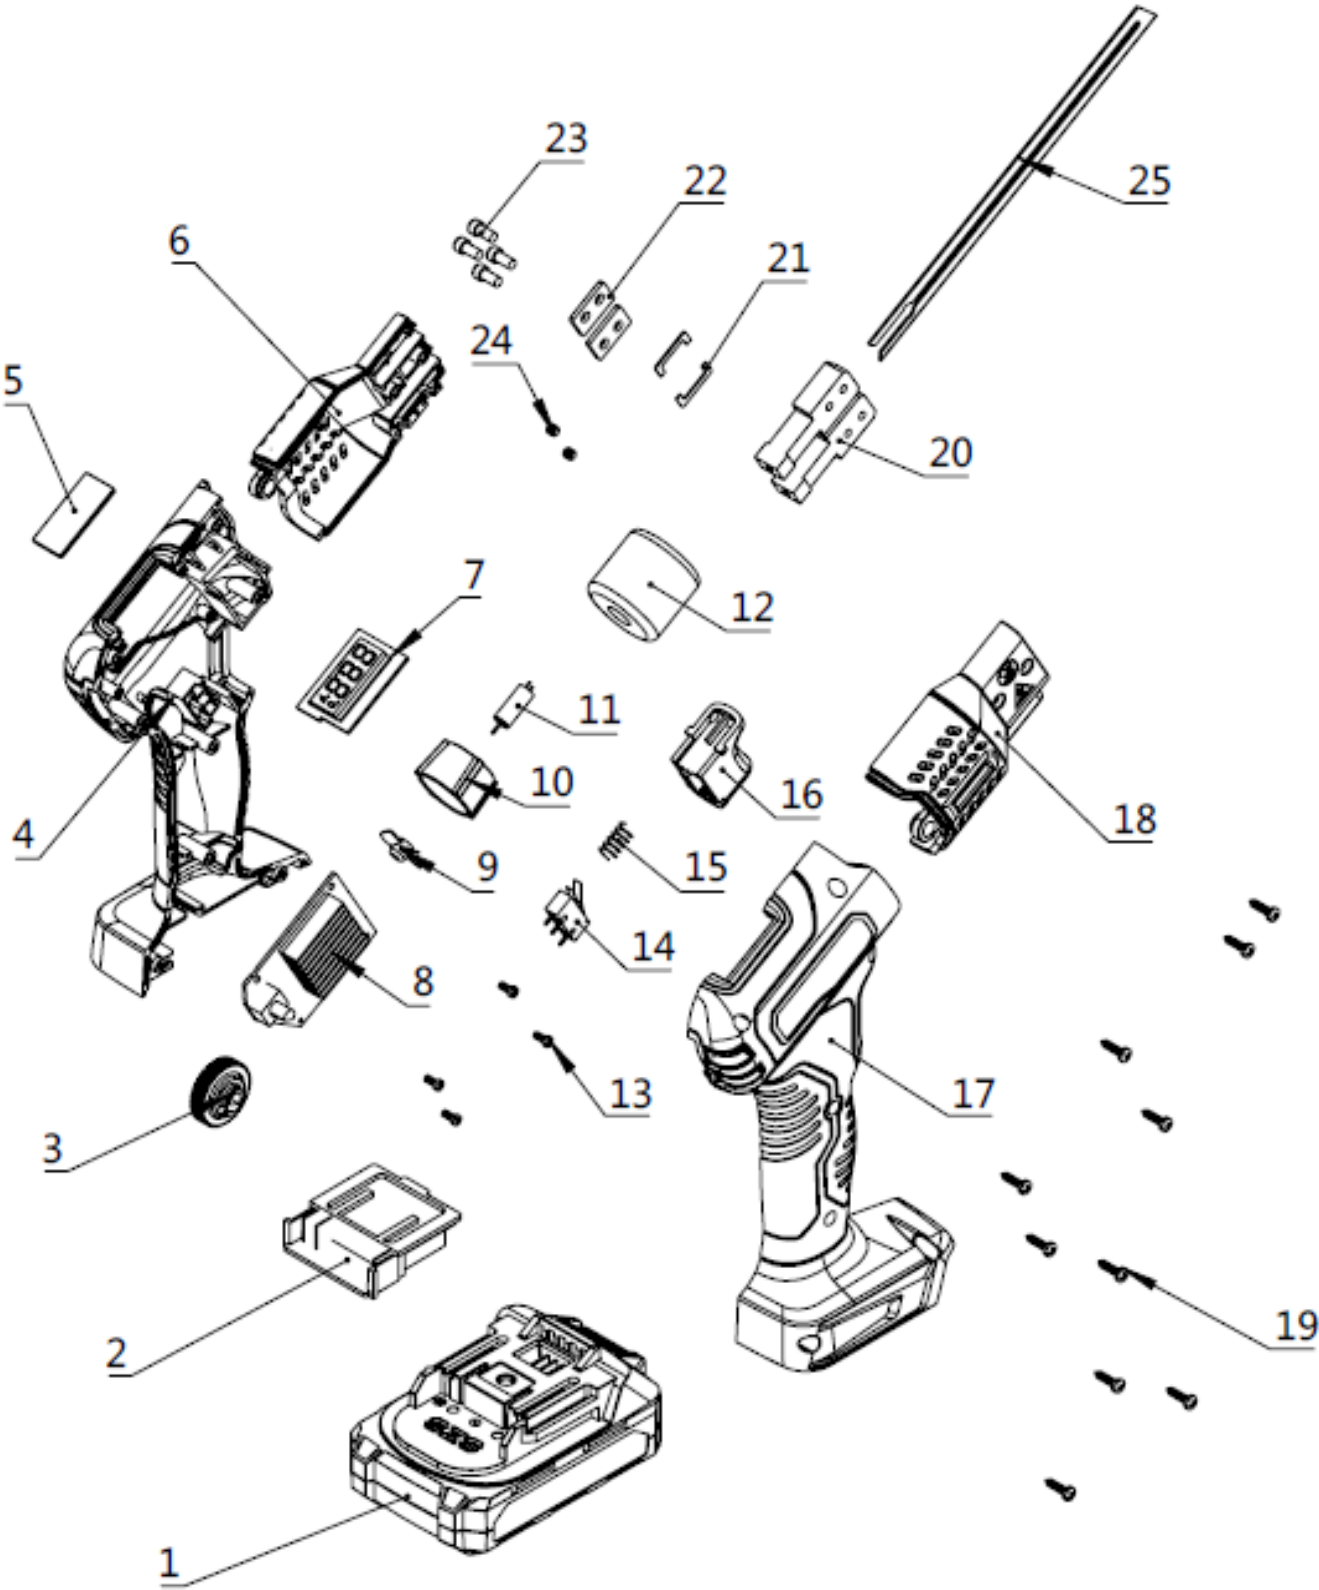

ENG Technical service under guarantee is only provided upon presentation of this signed and stamped document, together with the invoice or receipt.

ESP Servicio técnico en garantía solo es prestado previa presentación de este documento firmado y sellado, junto con la factura o recibo.

DEU Service unter Garantie wird nur versehen bei Vorlage dieses unterzeichneten und abgestempelten Dokument, zusammen mit der Rechnung oder Quittung.

FRA Service technique sous garantie est fournie uniquement sur présentation de ce document signé et tamponné, avec la facture ou le reçu.

ITA Servizio tecnico in garanzia viene fornito solo dietro presentazione di questo documento firmato e timbrato, insieme alla fattura o ricevuta.

NED Service onder garantie wordt alleen verstrekt op vertoon van deze getekende en gestempelde garantie, samen met de factuur of kassabon.

POR Serviço técnico em garantia só é prestado mediante a apresentação deste documento assinado e carimbado, juntamente com a fatura ou recibo.

ENG Purchase date

ESP Fecha compra

DEU Kaufdatum

FRA Date achat

ITA Data acquisto

NED Aankoopsdatum

POR Data compra

ENG Distributor stamp

ESP Sello distribuidor

DEU Vertrieber Stempel

FRA Tampon distributeur

ITA Timbro distributore

NED Dealer stempel

POR Carimbo distribuidor