




WERK[®]

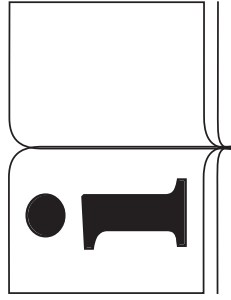

ENG ORIGINAL INSTRUCTIONS / CORDLESS DIGITAL HOT AIR GUN
ESP INSTRUCCIONES ORIGINALES / PISTOLA AIRE CALIENTE DIGITAL INALÁMBRICA
DEU ORIGINALANLEITUNGEN / KABELLOSE DIGITALE HEISSLUFTPISTOLE
FRA INSTRUCTIONS ORIGINALES / PISTOLET AIR CHAUD DIGITAL SANS FIL
ITA ISTRUZIONI ORIGINALI / PISTOLA ARIA CALDA DIGITALE SENZA FILI
NED ORIGINELE INSTRUCTIES / DRAADLOZE DIGITALE HETELUCHTPISTOOL
POR INSTRUÇÕES ORIGINAIS / PISTOLA AR QUENTE DIGITAL SEM FIOS

20 V MAX - 150 LPM - 20-600° C

WK403740

CE DECLARATION CONFORMITY.

Werku declares that the WK403740 hot air gun is in accordance with the European Directives and Standards:
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spain, 11/01/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

TECHNICAL CHARACTERISTICS.

Battery 20 V max li-ion
Temperature 20-600° C
Air flow 150 lpm
Net weight 0.7 kg

PICTOGRAMS.

-  Read instruction manual
-  Wear eye protection
-  Wear hand protection
-  Wear mouth and nose protection
-  Caution heat damage
-  European conformity
-  2012/19/EU Directive - Waste Electrical and Electronic Equipment

SAFETY INSTRUCTIONS.

The WK403740 is intended to function as a hot air gun. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with the WK403740. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or se-

rious injury. Keep all warnings and all instructions for future reference. Accidents can be avoided in many cases by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs and by observing appropriate safety procedures. Operations for which the WK403740 was not designed may create a hazard and cause personal injury.

WORK AREA SAFETY.

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. Do not operate the WK403740 near flammable materials. Sparks could ignite these materials. Keep away from children and curious while operating the WK403740. Distractions can cause you to lose control. Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of work piece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

PERSONAL SAFETY.

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the WK403740. Do not use the WK403740 while tired or under the influence of drugs, alcohol or medicines. A moment of inattention while operating the WK403740 may cause serious personal damage.

USE PPE'S.

Wear protective glasses according to EN166. Wear protective gloves according to EN420 or EN388. Use respiratory protection according to EN149. If the type of work requires it, use other precise PPE.

DO NOT WORK ON TIPTOES.

Keep your feet on the ground and balance at all times. This enables better control of the WK403740 in unexpected situations.

DRESS PROPERLY.

Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. If there are devices for connecting means for extracting and collecting dust, make sure these are connected and properly used. The use of these devices can reduce dust related hazards.

ELECTRICAL SAFETY.

The plug on the WK403740 must match the base of the outlet. Never modify the plug in any way. Unmo-

dified plugs and matching bases will reduce the risk of electric shock. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, electric stoves and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. Do not expose the WK403740 to rain or wet conditions. Water entering the WK403740 will increase the risk of electric shock. Hold the WK403740 only by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the moving part may come into contact with hidden wiring or its own cord. A moving part coming into contact with a “live” wire can cause exposed metal parts of the WK403740 to be “live” and could cause an electric shock to the operator.

DO NOT ABUSE CORD.

Never use the cord to carry, lift or unplug the WK403740. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. When operating a charger outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. The use of an extension cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

AVOID ACCIDENTAL STARTING.

Make sure the switch is in the “off” position before connecting to the mains, or when picking up or carrying the WK403740. Carrying the WK403740 with your finger on the switch or plugging in the WK403740 that has the switch in the “on” position invites accidents. Remove keys or tools before starting the WK403740. A wrench or tool left attached to a moving part of the WK403740 can cause personal injury. Never put the WK403740 down until the moving part has come to a complete stop. The moving part can grab the surface and cause the WK403740 to go out of your control. Do not operate the WK403740 while carrying it at your side. Accidental contact with the moving part could snag your clothing and push the moving part towards your body.

USE AND CARE.

Do not force the WK403740. Use the correct power tool or machine for your application. The correct power tool or machine will do the job better and safer at the rate for which it was conceived. Do not use the WK403740 if the switch cannot be positioned to “off” and “on” position. The WK403740 that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. Remove the plug from the power supply and/or battery before making any adjustments, changing accessories or storing the

WK403740. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the WK403740 accidentally. Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by Werku. Just because the accessory can be attached to the WK403740, it does not assure safe operation. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled. Do not use a damaged accessory. Before each use, inspect the accessory. If the WK403740 or its accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the accessory and run the WK403740 at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time. Position the cord clear of the accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the accessory. Regularly clean the WK403740’s air vents. The motor’s fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

STORAGE.

Store the WK403740 out of reach of children and not allow the handling of the WK403740 to people unfamiliar with the WK403740 or these instructions. The WK403740 is dangerous in the hands of untrained users.

MAINTENANCE.

Check moving parts for misalignment or binding, there are no broken parts or other conditions that may affect the operation of the WK403740. The WK403740 must be repaired before use when it is damaged. Many accidents are caused by poorly maintained power tools or machines. Use the WK403740, accessories and tool tips, etc. according to these instructions and in the manner provided for the particular type of the WK403740, taking into account the conditions work and work to develop. The use of the WK403740 for applications other than those intended could result in a dangerous situation. Please check the WK403740 serviced by a Werku official repair service using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the WK403740 is maintained.

CHECK CONDITION.

Make sure that all the screws in the WK403740 are perfectly tightened. In cold climates or when the WK403740 has not been used for a period, allow the

WK403740 to warm up by leaving it to run empty for a few minutes, to ensure that all internal components are perfectly lubricated. Make sure that the possible installed accessories are perfectly fitted in place.

BEFORE OPERATION.

Make sure that the WK403740 is firmly supported before using. Check that no one is standing beneath you when using the WK403740 in high areas. Keep your hands away from all moving parts of the WK403740. Use auxiliary handles, if supplied with the WK403740. Loss of control can cause personal injury.

DURING OPERATION.

Do not leave the WK403740 operating without having it firmly fixed. Only turn it on when you are sure you have full control over it. Do not point the WK403740 at anyone while in use. When operating, the WK403740 will produce vibrations. The screws may gradually come loose, and possibly cause faults or accidents. Keep your hands away from all moving parts of the WK403740.

AFTER OPERATION.

Do not touch the possible accessories installed in the WK403740 after use. This may be hot and cause burns. Some materials worked with may contain chemicals or toxic components. Avoid inhaling these substances or allowing them to come into contact with your skin. Use PPE designed to prevent and protect against incidents of this kind.

BATTERY AND CHARGER.

The WK403740 does not include the battery or charger, which must be purchased additionally, and are compatible with other Werku cordless power tools or machines. Although this instruction manual sometimes mentions the battery and the charger, it is advisable to read the instruction manuals for both the battery and the charger, since these instruction manuals are more specific and complete. The WK403740 does not have a cable or its corresponding plug. For this reason, when the cable or plug is mentioned in this instruction manual, it refers to the cable or plug of the charger.

WARNING: LEAD-BASED PAINTS.

Extreme care should be taken when stripping paints. The residues and vapors of paints may contain lead, which is poisonous. Especially surfaces painted more than 30 years ago may contain lead. For surfaces

painted with lead-based paint, hand to mouth contact can result in the ingestion of lead. Exposure to even low levels of lead can cause irreversible brain and nervous system damage; young and unborn children are particularly vulnerable. Before beginning any paint removal process, you should determine whether the paints you are removing contain lead. This can be done by your local health department or by a professional who uses a paint analyser to check the lead content of the paint to be removed. Lead-based paints should only be removed by a professional and should not be removed using a hot air gun.

WARNING: PROPERTY DAMAGE OR SEVERE INJURY.

1) Keep out of the reach of children. 2) Do not touch the nozzle while hot air gun is on, severe burns will result. Wear gloves to protect hands. 3) Keep moveable items secured and steady while scraping. 4) Make sure hot air gun is cooled before storing. 5) Do not leave the hot air gun unattended, turn off and unplug if you leave the work area.

WARNING: EXPLOSION OR FIRE.

The WK403740 produces extremely high temperatures (up to 600°C). It must be used with care to avoid ignition of combustible materials.

- Keep the WK403740 in constant motion.
- Proceed with extreme caution if the other side of the material being stripped is inaccessible, such as exterior house siding. Other hidden areas behind walls, ceilings, floors, soffit boards, fascia, or other panels may contain flammable materials that could be ignited by the WK403740 when working in these areas. Check these areas before applying heat and do not use the WK403740 in the presence of flammable materials, or if it is uncertain whether they are present. Ignition of these materials may not be immediately apparent, and property damage and personal injury could result. When working in these areas, always hold the WK403740 in a back-and-forth motion; pausing or leaving it in one spot for a prolonged period could ignite the panel or materials behind it. Do not leave the WK403740 on its support surface with the nozzle attached.
- Do not use the WK403740 near cracked surfaces or near metal pipes or flashing.
- Do not use the WK403740 in the presence of flammable liquids or gases.
- Do not use the WK403740 near combustible materials, such as grass, dry leaves, and paper, which can burn and ignite.

- The nozzle becomes very hot. Do not place the WK403740 on flammable surfaces while operating it or immediately after turning it off. Always place it on a flat, level surface with the nozzle pointing upward.
- Do not use the WK403740 as a hair dryer.

IMPORTANT.

A fire may occur if the WK403740 is not used carefully, therefore:

- Be careful when using it in places where there are combustible materials.
- Do not use it in the same place for a long time.
- Do not use it in an explosive atmosphere.
- Be careful, as heat can be conducted to combustible materials that are out of sight.
- Return it to its holder after use and allow it to cool before storing.

PRODUCT DESCRIPTION.

- The WK403740 has been designed to carry out jobs for which expelling air at high temperatures is necessary, such as stripping or drying paint layers, defrosting pipes and locks, shrinking tubes, removing adhesives, shaping plastics, welding plastic or metal, molding EVA foam, etc.
- Refer to the following plan to familiarize yourself with the WK403740 before use.



- A. Air exit.
- B. Digital display.
- C. Switch.
- D. Lock button.
- E. Battery (not included).

USE INSTRUCTIONS.

Before starting up the WK403740, it is recommended to carefully read all the instructions as indicated. Please respect all regulations regarding the pre-

vention of accidents, health and safety directives, laws and applicable restrictions for work places. The WK403740 must only be used by persons who have been instructed in its use and only for the purposes for which it has been designed.

WARNING!

A fire may result if the WK403740 is not used with care, therefore. Be careful when using in places where there are combustible materials. Do not apply to the same place for a long time. Do not use in presence of an explosive atmosphere. Heat may be conducted to combustible materials which are out of sight. Place on its stand after use and follow to cool before storage.

POWER SUPPLY.

Make sure the power supply is adapted to the requirements shown on the information panel of the WK403740 (1). Using the motor at low voltage will make it operate slowly. This will reduce performance and may cause the motor to overheat.

BATTERY AND CHARGER.

If the battery housing is damaged, do not insert it in the charger, as there may be a risk of electric shock. The charger and battery are designed to work together, do not attempt to charge the battery with any other model of charger. Do not expose the charger to damp conditions. The charger is designed for use with rechargeable batteries, any other type of use may pose a fire risk or cause electric shocks. Keep the charger away from sources of heat. Do not open the charger, incorrect reassembly may increase the risk of fire, explosion or electric shocks. Do not allow liquids to enter the charger, as they may cause electric shocks. Do not store the charger or the batteries in temperatures higher than 40°C. Never use the charger at a different voltage to that specified by the manufacturer. The batteries must not be opened under any circumstances. Do not attempt to burn batteries, even when they are empty or broken, as they may explode. Do not charge the batteries in air temperatures any lower than 5°C or higher than 40°C to prevent damage. Both the charger and battery may heat up during the charging process, this is normal, and does not mean there is a problem. The battery must be recharged when it does not produce enough energy in situations when it previously did, do not use the battery in these conditions. Disconnect the charger from the mains when it does not have a battery inserted.

BATTERY INSTALL/UNINSTALL.

- To install the battery (E), slide the battery (E) into the battery base of the WK403740 until it is firmly seated.
- To unistall the battery (E), hold the WK403740 firmly by the handle, press the battery release fuction (2) and slide (3) the battery (E) to remove it.

CHARGING BATTERY.

Insert the charger jack into the socket on the battery (E). Connect the charger to the power supply. It will take between 1.5 and 2 hours to charge the battery (E) fully at 20°C. If the battery (E) overheats as a result of direct sunlight or other factors, the pilot light may not illuminate. In this case, leave the battery (E) to cool and then restart the charging process. Disconnect the charger from the power supply. Hold the charger firmly and pull the battery (E) out, putting it away in a suitable place. Due to their internal chemical composition, batteries that have never been used or left unused for long periods of time may not produce their full output during their first or second use. This is a temporary phenomenon, to restore the optimal battery (E) activity, repeat this process three times with each of them.

CHARGER/BATTERY LIGHTS.

- The charger has indicator lights which evaluate the charge of the battery (E). The red light is on while the battery (E) is charging. The green light is on if the charging is complete.
- The battery (E) has indicator lights which evaluate the charge of the battery (E). The more lights are on, the more the battery (E) is charged.

ENVIRONMENT AIR.

The temperature of air emitted by the WK403740 may vary depending on the temperature of the environment air.

SWITCH.

- To start the WK403740, press the switch (C) (4).
- To stop the WK403740, release the switch (C).

LOCK BUTTON.

If you want to block the WK403740 for continuous use, press the lock button (D) at the same time that you press the switch (C) (5). To stop this function, press again the switch (C) and release it.

ACCESSORIES.

- The WK403740 includes four accessories for air conduction (6).

- These accessories easily fit onto the head of the WK403740.

TEMPERATURE REGULATION.

- To increase the air temperature, press the + button (8).
- To decrease the air temperature, press the - button (7).

MEMORY FUNCTION.

The WK403740 has a memory function that automatically saves the set temperature and restores it upon next startup.

DIGITAL PANEL.

The WK403740 has a digital display (B) that displays the following information:

- Up arrow: Temperature increase.
- Down arrow: Temperature decrease.
- Fan: Motor running.
- M: Memory.
- Battery: Battery charge indicator.
- Temperature: Degrees in Celsius
- E1: When temperature of the steel cylinder is too high, forced cooling is activated. As soon as the temperature stabilizes, the WK403740 automatically restarts at the set temperature.

ADDITIONAL SAFETY MEASURES.

Never cover the air exit (A) of the WK403740, as this may damage it. Never point the WK403740 directly at anyone while it is in operation.

AFTER WORK.

- Before turning off the WK403740, use the switch (C) to a minimum during one minute, as this will reduce the risk of the resistanceto get damaged.
- Do not put the WK403740 back in its case until it has cooled completely.

MAINTENANCE.

The WK403740 has been designed for a long working life with minimum maintenance. Optimum use depends on correct care of the WK403740 and regular cleaning. The WK403740 mechanical part is easy to get worn and lose impact energy if used without enough lubrication. It is recommended to fill grease and oil after 80 hour usage. To prevent accidents, always unplug the WK403740 from the power source before cleaning or performing any maintenance. The WK403740 may be cleaned effectively using compressed air after each use. If

compressed air is not available, use a brush to remove dust from the WK403740. Motor ventilation vents and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings. Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts, among them are gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household cleaners containing ammonia. Do not use any of these to clean the WK403740. Should excessive sparking occur, have a Werku official repair service exam and/or replace the carbon brushes.

ENVIRONMENT PROTECTION.

The materials and components that have been used to manufacture this product can be re-used and recycled. Werku is adhered to an Integrated Management System that is in charge of the correct elimination of the residues of this product. Do not eliminate this product with domestic residues. Werku offers to its clients a free collection service of these residues through any of its sale points, or in the collection points established by the Integrated Management System or in the recycling point of your locality.

WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE.

Werku offers a warranty that covers the repair of all defects found due to faults in the materials or manufacture. For this cover to be effective it is necessary for these defects to appear within the validity period. The consumer is entitled to free repair of all defects (shipping costs, labour costs and materials included), either via the repair or by replacement (if necessary, with a later model). In any case, Werku will not accept replacements if these represent a disproportionate cost compared to the cost of repair. This warranty does not affect consumer's rights established by European or national laws. The validity period of this warranty is 3 years. The validity period starts on the date of purchase by the first consumer. This date is shown on the invoice or receipt of purchase. Any claims arising from this warranty must be presented to the Werku distributor or the Werku Technical Assistance Service. To do so you must present this warranty correctly completed and stamped by the distributor, together with the sales invoice or receipt. To require any information in relation to this warranty, the buyer and/or distributor may contact the Technical Assistance Service by telephone on +34 981 648 119, or by e-mail at info@werku.com. This warranty does not cover defects caused by parts

that have worn out from use other types of natural wear, defects caused by failure to observe the instructions for use and operation, or for applications other than those for which this product is intended, abnormal environmental factors, overloading, or unsuitable maintenance or cleaning, faults caused by the use of spare parts, accessories or replacements that are not original Werku parts, if the product has been totally or partially disassembled, modified or repaired by personnel other than that of the Technical Assistance Service or minimum and irrelevant irregularities for suitable use or operation. Repairs and replacements will not extend or renew the validity period of this warranty. The replaced parts will become the property of Werku. If the buyer sends the product to the Technical Assistance Service, and it fails to comply with the conditions of this warranty, all expenses and transportation risks shall be paid by the buyer. This warranty is only valid within the territory of the European Union. The company responsible for the compliance of this warranty is Werku Tools SA.

TECHNICAL ADVICE.

The technical department of Werku is at your disposal to resolve any questions you may have regarding its products. If you wish to contact our team, send an e-mail to info@werku.com.

DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE.

Werku declara que la pistola aire caliente WK403740 cumple las Directivas y Normativas Europeas:
2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, España, 11/01/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Batería 20 V max li-ion
Temperatura 20-600° C
Expulsión aire 150 lpm
Peso neto 0.7 kg

PICTOGRAMAS.

 Leer manual de instrucciones

 Usar protección ocular

 Usar protección para las manos

 Usar protección en nariz y boca

 Precaución daños por calor

 Conformidad europea

 Directiva 2012/19/EU - Resíduos
Aparatos Eléctricos y Electrónicos

INSTRUCCIONES SEGURIDAD.

La WK403740 está diseñada para funcionar como pistola aire caliente. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con la WK403740. Si no sigue todas las instrucciones que se enumeran a continuación, puede provocar una descarga eléctrica,

un incendio y/o lesiones graves. Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura. Los accidentes podrán evitarse en muchos casos dándose cuenta de una situación peligrosa antes de que se produzca, y observando fielmente los procedimientos de seguridad apropiados. Las operaciones para las que la WK403740 no fue diseñada pueden crear un peligro y causar lesiones personales.

SEGURIDAD AREA TRABAJO.

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes. No utilice la WK403740 cerca de materiales inflamables. Las chispas pueden encender estos materiales. Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja la WK403740. Las distracciones pueden causar la pérdida del control. Mantenga a los transeúntes a una distancia segura del área de trabajo. Cualquiera que entre al área de trabajo debe usar equipo de protección personal. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden salir despedidos y causar lesiones más allá del área de operación inmediata.

SEGURIDAD PERSONAL.

Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje la WK403740. No use la WK403740 cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja la WK403740 puede causar un daño personal serio.

USE EPIS.

Utilice gafas de protección según EN166. Utilice guantes de protección según EN420 o EN388. Utilice protección respiratoria según EN149. Si el tipo de trabajo lo requiere, utilice otros EPIs precisos.

NO TRABAJE DE PUNTILLAS.

Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la WK403740 en situaciones inesperadas.

VISTA ADECUADAMENTE.

No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas móviles. Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y

se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA.

La clavija de la WK403740 debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico. Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra. No exponga la WK403740 a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que entre en la WK403740 aumentará el riesgo de choque eléctrico. Sujete la WK403740 únicamente por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la pieza móvil pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable. Una pieza móviles que entra en contacto con un cable “vivo” puede hacer que las partes metálicas expuestas de la WK403740 estén “vivas” y podría provocar una descarga eléctrica al operador.

NO ABUSE DEL CABLE.

No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la WK403740. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico. Cuando maneje un cargador en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior. El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.

EVITE ARRANQUE ACCIDENTAL.

Asegúrese de que el interruptor está en posición “off” antes de conectar a la red, o al coger o transportar la WK403740. Transportar la WK403740 con el dedo sobre el interruptor o enchufar la WK403740 que tiene el interruptor en posición “on” invita a accidentes. Retire llaves o herramientas antes de arrancar la WK403740. Una llave o herramienta dejada unida a una pieza móviles de la WK403740 puede causar un daño personal. Nunca deje la WK403740 en el suelo hasta que la pieza móvil se haya detenido por completo. La pieza móvil puede agarrar la superficie y hacer que la WK403740 se salga de su control. No haga funcionar la WK403740 mientras la lleva a su lado. El contacto accidental con la pieza móvil podría enganchar su ropa y empujar la pieza móvil hacia su cuerpo.

UTILIZACIÓN Y CUIDADO.

No fuerce la WK403740. Use la herramienta eléctrica o máquina correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica o máquina correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue concebida. No use la WK403740 si el interruptor no se puede posicionar en “off” y “on”. Cualquier herramienta eléctrica o máquina que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse. Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de almacenar la WK403740. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la WK403740 accidentalmente. No utilice accesorios que no hayan sido diseñados y recomendados específicamente por Werku. El hecho de que el accesorio se pueda acoplar a la WK403740 no garantiza un funcionamiento seguro. Los accesorios de tamaño incorrecto no pueden protegerse ni controlarse adecuadamente. No utilice un accesorio dañado. Antes de cada uso, inspeccione el accesorio. Si la WK403740 o su accesorio se cae, inspeccione por daños o instale un accesorio en buen estado. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquese usted y los transeúntes lejos del plano del accesorio y haga funcionar la WK403740 a la velocidad máxima sin carga durante un minuto. Los accesorios dañados normalmente se romperán durante este tiempo de prueba. Coloque el cable alejado del accesorio. Si pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse y su mano o brazo pueden ser tirados hacia el accesorio. Limpie con regularidad las rejillas de ventilación de la WK403740. El ventilador del motor arrastrará el polvo dentro de la carcasa y la acumulación excesiva de metal en polvo puede causar peligros eléctricos.

ALMACÉN.

Almacene la WK403740 inactiva fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la WK403740 a personas no familiarizadas con la WK403740 o con este manual de instrucciones. La WK403740 es peligrosa en manos de usuarios no entrenados.

MANTENIMIENTO.

Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de la WK403740. La WK403740 se repara antes de su uso, cuando está dañada. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas o máqui-

nas pobremente mantenidas. Use la WK403740 y accesorios de acuerdo con este manual de instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de la WK403740, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de la WK403740 para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro. Haga revisar su la WK403740 por un servicio oficial de reparación Werku usando solamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que la seguridad de la WK403740 se mantiene.

VERIFICAR CONDICIÓN.

Revise que todos los tornillos de la WK403740 estén perfectamente apretados. En climas fríos o cuando la WK403740 haya estado sin uso durante largo tiempo, deje que la WK403740 se caliente un poco haciéndolo funcionar en vacío unos minutos para permitir una perfecta lubricación de los componentes internos. Asegúrese de que los posibles accesorios instalados están perfectamente asentados en su posición.

ANTES DEL FUNCIONAMIENTO.

Asegúrese siempre antes de utilizar la WK403740 que se encuentra firmemente apoyado. Compruebe que nadie se encuentra bajo la zona de influencia de la WK403740 cuando lleve a cabo trabajos en zonas elevadas. Aleje las manos de las partes móviles de la WK403740. Utilice mangos auxiliares, si se suministran con la WK403740. La pérdida de control puede provocar lesiones personales.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.

No deje la WK403740 funcionando sin tenerla bien sujeta. Hágala funcionar cuando esté seguro de que lo tiene plenamente controlada. No apunte con la WK403740 a nadie durante su funcionamiento. Durante la operación, la WK403740 puede producir vibración. Los tornillos pueden ir aflojándose progresivamente pudiendo causar una avería o accidente. Aleje las manos de las partes móviles de la WK403740.

DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO.

No toque los accesorios instalados en la WK403740 tras su uso. Pueden estar muy calientes y causar una quemadura. Algunos materiales sobre los que se trabaja pueden contener químicos o componentes que pueden ser tóxicos. Tenga cuidado para prevenir la inhalación de estas sustancias o el contacto

con la piel. Utilice los EPIs diseñados para prevenir y protegerse de dichas incidencias.

BATERIA Y CARGADOR.

La WK403740 no incluye ni la batería ni el cargador, los cuales deben de ser adquiridos adicionalmente, y son compatibles con otras herramientas eléctricas o máquinas inalámbricas de Werku. Aunque en este manual de instrucciones en ocasiones se hace se hace mención a la batería y el cargador, es recomendable leer los manuales de instrucciones tanto de la batería como del cargador, dado que dichos manuales de instrucciones son más específicos y completos. La WK403740 no tiene ni cable ni su clavija correspondiente. Por esta razón, cuando en este manual de instrucciones se menciona el cable o la clavija, se refiere al cable o la clavija del cargador.

ADVERTENCIA: PINTURAS CON PLOMO.

Se debe tener sumo cuidado al quitar pinturas de una superficie. Los residuos y los vapores de pinturas pueden contener plomo, que es un elemento venenoso. Especialmente las superficies pintadas hace más de 30 años pueden contener plomo. Para superficies pintadas con pintura a base de plomo, el contacto de las manos con la boca puede resultar en la ingestión de plomo. La exposición a niveles de plomo, incluso bajos, puede causar daños irreversibles al cerebro y al sistema nervioso; los fetos y los niños pequeños son particularmente vulnerables. Antes de comenzar cualquier proceso de eliminación de pinturas, es importante determinar si dichas pinturas contienen plomo. Esto puede hacerlo el departamento de salud local o un profesional que determine el nivel de plomo de las pinturas en cuestión mediante un analizador de pintura. El decapado de superficies que contengan pinturas de plomo debe estar a cargo de un profesional, y no debe realizarse con una pistola aire caliente.

ADVERTENCIA: DAÑOS MATERIALES O LESIONES GRAVES.

1) Mantenga lejos del alcance de los niños. 2) No toque la boquilla mientras la pistola aire caliente esté caliente (puede ocasionar quemaduras graves). Use guantes para protegerse las manos. 3) Mantenga fijos y estables los artículos portátiles mientras los decapa. 4) Asegúrese de que la pistola aire caliente se enfríe antes de almacenarla. 5) No deje desatendida la pistola aire caliente; apáguela y desconéctela si debe salir del área de trabajo.

ADVERTENCIA: EXPLOSIÓN O INCENDIO.

La WK403740 produce temperaturas extremadamente altas (hasta 600°C). Se debe usar con cuidado para evitar la ignición del material combustible.

- Mantenga la WK403740 en movimiento constante.
- Proceda con sumo cuidado si el otro lado del material que se está decapando es inaccesible, como es el caso de los revestimientos exteriores de casas. Otras áreas ocultas detrás de paredes, techos, pisos, tablas de soffit, impostas u otros paneles pueden contener materiales inflamables que se pudieran incendiar con la WK403740 cuando se trabaja en estos lugares. Revise estas áreas antes de aplicar calor y no use la WK403740 en presencia de materiales inflamables, o si no hay seguridad de si los hay. Es posible que la ignición de estos materiales no sea inmediatamente aparente y se podrían ocasionar daños materiales y lesiones personales. Al trabajar en estos lugares, mantenga siempre la WK403740 con un movimiento hacia adelante y hacia atrás; si haces pausas o la deja en un solo punto por cierto rato, podrían encenderse el panel o los materiales que estén detrás del mismo. No deje la WK403740 encendida en su superficie de apoyo y con la boquilla puesta.

- No use la WK403740 cerca de superficies agrietadas ni cerca de tubería de metal o cubrejuntas metálicas.

- No use la WK403740 en presencia de líquidos o gases inflamables.

- No use la WK403740 cerca de materiales combustibles, como pasto y hojas secas y papel, que se pueden quemar e incendiar.

- La boquilla se pone muy caliente. No coloque la WK403740 sobre superficies inflamables mientras la opera o inmediatamente después de apagarla. Siempre colóquela en una superficie plana y nivelada de manera que la boquilla quede orientada hacia arriba.

- No use la WK403740 como secadora del pelo.

IMPORTANTE.

Puede producirse un incendio si la WK403740 no se usa con cuidado, por lo tanto:

- Tenga cuidado al usar en lugares donde hay materiales combustibles

- No aplicar en el mismo lugar durante mucho tiempo.

- No utilizar en presencia de una atmósfera explosiva.

- Tenga cuidado, ya que el calor puede conducirse a materiales combustibles que están fuera de la vista.

- Colóquelo en su soporte después de su uso y siga para enfriar antes de guardarlo.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO.

- La WK403740 ha sido diseñada para realizar trabajos que requieren la expulsión de aire a altas temperaturas, como decapar o secar capas de pintura, descongelar tuberías y cerraduras, retractilar tubos, retirar adhesivos, moldear plásticos, soldar plástico o metal, moldear espuma EVA, etc.

- Consulte el siguiente plano para familiarizarse con la WK403740 antes de usarla.



A. Salida de aire.

B. Panel digital.

C. Interruptor.

D. Botón de bloqueo.

E. Batería (no incluida).

INSTRUCCIONES DE USO.

Antes de efectuar la puesta en marcha de la WK403740, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican. Asimismo, deberán tenerse en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos y directivas, las leyes y restricciones vigentes para los centros de trabajo. La WK403740 debe de ser utilizada únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

¡ATENCIÓN!

Si la WK403740 no se utiliza con cuidado puede resultar en un incendio, por lo tanto: Tenga cuidado al usar en lugares donde haya materiales combustibles. No aplicar en el mismo lugar durante mucho tiempo. No utilizar en presencia de una atmósfera explosiva. El calor puede ser conducido a materiales combustibles que están fuera de la vista. Colocar en su soporte después de su uso y dejar enfriar antes de su almacenamiento.

FUENTE ALIMENTACIÓN.

Asegúrese de que la fuente de alimentación se ajusta a los requisitos especificados en la placa de datos (1) de la WK403740. Hacer funcionar el motor a bajo voltaje hará que éste opere lento. Esto reducirá el rendimiento y puede causar que el motor se sobrecaliente.

BATERÍA Y CARGADOR.

Si la carcasa de la batería (E) está dañada, no la inserte en el cargador, dado que existe peligro de descarga eléctrica. El cargador y la batería (E) están diseñados para funcionar en conjunto, no intente cargar la batería (E) con otro cargador. No exponga el cargador a la humedad. El cargador está diseñado para utilizar con baterías recargables, otro tipo de uso podría provocar riesgo de incendio o de descarga eléctrica. No sitúe el cargador cerca de una fuente de calor. No desmonte el cargador, un montaje posterior inadecuado podría provocar riesgo de incendio, explosión o de descarga eléctrica. No permita que ningún líquido penetre en el cargador, podría provocar riesgo de descarga eléctrica. No almacene el cargador o las baterías en ambientes con una temperatura igual o superior a 40°C. Nunca utilice el cargador con un voltaje diferente al previsto por el fabricante. Nunca intente abrir una batería, bajo ningún concepto. No intente incinerar una batería aunque esté descargada o rota, podría explotar. No cargue las baterías a temperaturas de ambiente inferiores a 5°C o superiores a 40°C para evitar daños a las propias baterías. Tanto el cargador como las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga, es algo normal, no indica ningún tipo de problema. La batería debería ser recargada cuando no produce la suficiente energía en trabajos dónde previamente sí la generaba, no use la batería en esas condiciones. Desconecte el cargador de la red cuando no tenga una batería insertada.

INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN BATERÍA.

- Para instalar la batería (E), deslícela en la base de la batería de la WK403740 hasta que quede firmemente colocada.
- Para desinstalar la batería (E), sujete la WK403740 firmemente por el mango, presione la función de liberación de la batería (2) y deslíce (3) la batería (E) para quitarla.

CARGA BATERÍA.

Inserte el conector del cargador en el enchufe de la batería (E). Conecte el cargador a la red eléctrica. Se necesitan entre 1.5 y 2 horas para cargar

completamente una batería a 20°C. Si la batería (E) está demasiado caliente debido a la luz solar u otros factores es posible que el piloto del cargador no se active. En ese caso, deje que la batería (E) se enfríe y luego comience el proceso de carga de nuevo. Desconecte el cargador de la red eléctrica. Sostenga el cargador firmemente y retire la batería (E) tirando de ella y guárdela adecuadamente. Debido a su composición química interna, las baterías que no han sido nunca usadas o baterías que no han sido usadas durante largos períodos de tiempo pueden no estar activadas, siendo el rango de descarga eléctrica menor durante el primer o segundo uso. Esto es un fenómeno temporal, para restaurar la actividad óptima de la batería (E), hay que repetir este proceso tres veces con cada una de ellas.

LUCES CARGADOR/BATERÍA.

- El cargador tiene luces indicadoras que evalúan la carga de la batería (E). La luz roja está encendida mientras la batería (E) se está cargando. La luz verde está encendida si la carga está completa.
- La batería (E) tiene luces indicadoras que evalúan la carga de la batería (E). Cuantas más luces estén encendidas, más cargada estará la batería (E).

AIRE AMBIENTE.

La temperatura del aire emitido por la WK403740 puede variar según la temperatura del aire ambiente.

INTERRUPTOR.

- Para poner en marcha la WK403740, presione el Interruptor (C) (4).
- Para detener la WK403740, deje de presionar el Interruptor (C).

BOTÓN BLOQUEO.

Si desea bloquear la WK403740 para que funcione de forma continua, pulse el botón de bloqueo (D) manteniendo al mismo tiempo el interruptor (C) presionado (5). Para desbloquear esta función, presione de nuevo el interruptor (C) , y suéltelo.

ACCESORIOS.

- La WK403740 incluye cuatro accesorios para la conducción de aire (6).
- Estos accesorios se instalan fácilmente en el cabezal de la WK403740.

REGULACIÓN TEMPERATURA.

- Para incrementar la temperatura del aire, pulse el botón + (8).

- Para disminuir la temperatura del aire, pulse el botón - (7).

FUNCIÓN MEMORIA.

La WK403740 tiene una función de memoria que guarda automáticamente la temperatura configurada y la restablece tras el siguiente arranque.

PANEL DIGITAL.

La WK403740 cuenta con una panel digital (B) que muestra la siguiente información:

- Flecha arriba: Aumento temperatura.
- Flecha abajo: Disminución temperatura.
- Ventilador: Funcionamiento motor..
- M: Memoria.
- Batería: Indicador carga batería.
- Temperatura: Grados Celsius.
- E1: Cuando la temperatura del cilindro de acero es demasiado alta, se activa la refrigeración forzada. En cuanto la temperatura se estabiliza, la WK403740 se reinicia automáticamente a la temperatura establecida.

MEDIDAS SEGURIDAD ADICIONALES.

Nunca tape la salida de aire (A) de la WK403740 porque esto puede dañarla. Nunca apunte a nadie directamente con la WK403740 mientras se encuentre en funcionamiento.

DESPUÉS DEL USO.

- Antes de apagar la WK403740, use el interruptor (C) al mínimo durante un minuto, con objeto de reducir el riesgo de daños en la resistencia.
- No vuelva a colocar la WK403740 en su estuche hasta que se haya enfriado por completo.

MANTENIMIENTO.

La WK403740 ha sido diseñada para funcionar durante mucho tiempo con un mínimo mantenimiento. El funcionamiento óptimo depende del buen cuidado de la WK403740 y de una limpieza frecuente. La mecánica de la WK403740 es fácil que se desgaste y pierda energía de impacto si no hay suficiente lubricación. Se recomienda rellenar con grasa y aceite después de 80 horas de uso. Para evitar accidentes, desconecte siempre la WK403740 de la fuente de alimentación antes de efectuar la limpieza o cualquier mantenimiento del mismo. La WK403740 debe limpiarse de manera eficaz utilizando aire comprimido al final de cada uso. Utilice siempre gafas protectoras cuando trabaje con aire comprimido. Si no

puede utilizar aire comprimido, retire el polvo de la WK403740 sirviéndose de un cepillo. Las ranuras de ventilación del motor y los interruptores deben estar siempre limpios y sin ninguna clase de residuo. No intente limpiarlos introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas. Algunos productos de limpieza y disolventes dañan los componentes de plástico, entre los cuales se encuentran la gasolina, el tetraclorometano, los disolventes de limpieza clorados, el amoníaco y los productos de limpieza domésticos que contienen amoníaco. No utilice ninguno de los productos mencionados para limpiar la WK403740. En el caso de que se produzcan chispas de modo excesivo, haga que el servicio oficial de reparación Werku le revise y/o reemplace las escobillas.

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE.

Los materiales y componentes que han sido utilizados para fabricar este producto pueden ser reutilizados y reciclados. Werku está adherido a un Sistema Integrado de Gestión que se encarga de la correcta eliminación de los residuos de este producto. No elimine este producto en la basura doméstica. Werku ofrece a sus clientes un servicio gratuito de retirada de dichos residuos en cualquiera de sus puntos de venta, en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión o en los puntos limpios de su localidad.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO.

Werku ofrece una garantía que cubre la reparación de los defectos que se aprecian debido a fallos en los materiales o en la fabricación. Para ello es imprescindible que los defectos se produzcan dentro del periodo de validez. El consumidor tiene derecho a la reparación gratuita de los defectos (gastos de envío, mano de obra y materiales incluidos), bien mediante la reparación o mediante la sustitución (si es necesario por un modelo posterior). En todo caso, Werku no aceptará sustituciones si estos suponen un coste desproporcionado en comparación con el coste de reparación. Esta garantía no afecta los derechos del consumidor establecidos por leyes europeas o nacionales. El periodo de validez de esta garantía es de 3 años. El periodo de validez se inicia en la fecha de compra por el primer consumidor. Esta fecha se refleja en la factura o tique de compra. La reclamación en virtud de esta garantía debe de presentarse al distribuidor de Werku o al Servicio de Asistencia Técnica de Werku. Para ello es imprescindible presentar esta garantía debidamente cumplimentada y

sellada por el distribuidor, junto con la factura o tique de compra. Para cualquier información referente a esta garantía el comprador y/o el distribuidor puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono +34 981 648 119, o mediante correo electrónico a info@werku.com. Quedan excluido de esta garantía los defectos que han sido causados por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de desgaste natural, los defectos que han sido causados por inobservancia o incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina este producto, o de factores medioambientales anormales, o de sobrecarga, de mantenimiento o limpieza inadecuados, defectos que han sido causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no son piezas originales Werku, si el producto ha sido total o parcialmente desmontado, modificado o reparado por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica o las irregularidades mínimas e irrelevantes para el uso y funcionamiento adecuado. Las reparaciones y sustituciones no prolongan ni renuevan el plazo de validez de esta garantía. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Werku. Si el comprador remite el producto al Servicio de Asistencia Técnica, no cumpliendo con las condiciones de esta garantía, los gastos y riesgos del transporte corren a cargo del comprador. Esta garantía es válida dentro del territorio de la Unión Europea. La empresa responsable del cumplimiento de esta garantía es Werku Tools SA.

ASESORAMIENTO TÉCNICO.

Werku pone a su disposición su departamento técnico para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre sus productos. En caso de que desee establecer contacto con nuestro equipo, remita un correo electrónico a la dirección info@werku.com.

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

Werku erklärt dass der WK403740 Heißluftpistole in Übereinstimmung ist mit den europäischen Richtlinien und Normen:

2014/30/EU

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spanien, 11/01/2025

R Yáñez

Werku Tools SA

TECHNISCHE DATEN.

Batterie 20 V max li-ion

Temperatur 20-600° C

Luftausstoß 150 lpm

Nettogewicht 0.7 kg

PIKTOGRAMME.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Augenschutz tragen



Handschutz tragen



Tragen Sie Mund- und Nasenschutz



Achtung Hitzeschaden



Europäische Konformität



2012/19/EU Richtlinie - Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

SICHERHEITSHINWEISE.

Die WK403740 ist als Heißluftpistole fungieren. Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die der WK403740 beiliegen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Strom-

schlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Unfälle können in vielen Fällen vermieden werden, indem eine potenziell gefährliche Situation erkannt wird, bevor sie eintritt, und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Vorgänge, für die der WK403740 nicht konzipiert ist, können eine Gefahr darstellen und zu Verletzungen führen.

SICHERER ARBEITSPLATZ.

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein. Betreiben Sie die WK403740 nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken könnten diese Materialien entzünden. Halten Sie Kinder und Neugierige fern, während Sie die WK403740 bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren. Halten Sie umstehende Personen vom Arbeitsbereich fern. Wer den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Fragmente eines Werkstücks oder eines zerbrochenen Zubehörs können wegfliegen und außerhalb des unmittelbaren Arbeitsbereichs Verletzungen verursachen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT.

Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie die WK403740 bedienen. Benutzen Sie der WK403740 nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaachtsamkeit beim Betrieb des WK403740 kann zu schweren Personenschäden führen.

PSA VERWENDEN.

Schutzbrille nach EN166 tragen. Schutzhandschuhe nach EN420 oder EN388 tragen. Atemschutz gemäß EN149 verwenden. Wenn es die Art der Arbeit erfordert, verwenden Sie eine andere präzise PSA.

NICHT AUF ZEHENSPITZEN STEHEND ARBEITEN.

Halten Sie Ihre Füße immer auf dem Boden und halten Sie das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle die WK403740 in unerwarteten Situationen.

ANGEMESSENE KLEIDUNG.

Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von

beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden. Wenn Vorrichtungen zum Anschließen von Mitteln zum Absaugen und Sammeln von Staub vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden. Durch den Einsatz dieser Geräte können staubbedingte Gefahren verringert werden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT.

Der Stecker der WK403740 muss zum Sockel der Steckdose passen. Modifizieren Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Unmodifizierte Stecker und passende Sockel verringern das Risiko eines Stromschlags. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Elektroherden und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags. Setzen Sie die WK403740 weder Regen noch Nässe aus. In die WK403740 eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags. Halten Sie die WK403740 nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das bewegliche Teil mit versteckten Kabeln oder dem eigenen Kabel in Kontakt kommen könnte. Ein bewegliches Teil, das mit einem "stromführenden" Draht in Kontakt kommt, kann dazu führen, dass freiliegende Metallteile der WK403740 "stromführend" sind und dem Bediener einen Stromschlag verursachen.

KABEL NICHT MISSBRAUCHEN.

Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Anheben oder Ausstecken der WK403740. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags. Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert die Gefahr eines Stromschlags.

UNBEABSICHTIGTES STARTEN VERMEIDEN.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "Aus" steht, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen oder wenn Sie die WK403740 aufnehmen oder tragen. Das Tragen der WK403740 mit dem Finger am Schalter oder das Anschließen der WK403740, bei dem sich der Schalter in der "Ein"-Position befindet, kann zu Unfällen führen. Entfernen Sie Schlüssel oder Werkzeuge, bevor Sie die WK403740 starten. Ein an einem beweglichen Teil der WK403740 be-

festigter Schraubenschlüssel oder Werkzeug kann zu Verletzungen führen. Legen Sie die WK403740 niemals ab, bevor das bewegliche Teil vollständig zum Stillstand gekommen ist. Das bewegliche Teil kann an der Oberfläche hängen bleiben und dazu führen, dass die WK403740 außer Kontrolle gerät. Bedienen Sie die WK403740 nicht, während Sie ihn an Ihrer Seite tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit dem beweglichen Teil könnte Ihre Kleidung hängen bleiben und das bewegliche Teil in Richtung Ihres Körpers gedrückt werden.

BENUTZUNG UND PFLEGUNG.

Erzwingen Sie die WK403740 nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug oder für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug oder erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Geschwindigkeit, für die es konzipiert wurde. Verwenden Sie die WK403740 nicht, wenn der Schalter nicht in die "Aus"- und "Ein"-Position gebracht werden kann. Die WK403740, der nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgung und/oder der Batterie, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder die WK403740 lagern. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Starts der WK403740. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht speziell von Werku entwickelt und empfohlen wurde. Nur weil das Zubehör an die WK403740 befestigt werden kann, ist kein sicherer Betrieb gewährleistet. Falsch dimensioniertes Zubehör kann nicht ausreichend geschützt oder kontrolliert werden. Benutzen Sie kein beschädigtes Zubehör. Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch. Wenn die WK403740 oder sein Zubehör fallen gelassen wird, überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen oder installieren Sie ein unbeschädigtes Zubehör. Nachdem Sie ein Zubehörtteil überprüft und installiert haben, positionieren Sie sich und umstehende Personen entfernt von der Ebene des Zubehörtteils und lassen Sie die WK403740 eine Minute lang mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen. Beschädigte Zubehörtteile brechen während dieser Testzeit normalerweise auseinander. Platzieren Sie das Kabel nicht in der Nähe des Zubehörs. Wenn Sie die Kontrolle verlieren, kann das Kabel durchtrennt oder eingeklemmt werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das Zubehör gezogen werden. Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze der WK403740. Der Lüfter des Motors zieht den Staub in das Gehäuse und eine übermäßige Ansammlung von Metallpulver kann zu elektrischen Gefahren führen.

LAGERUNG.

Bewahren Sie die WK403740 außerhalb der Reichweite von Kindern auf und überlassen Sie die Handhabung der WK403740 nicht Personen, die mit der WK403740 oder dieser Anleitung nicht vertraut sind. Die WK403740 ist in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

WARTUNG.

Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung. Es liegen keine gebrochenen Teile oder andere Bedingungen vor, die den Betrieb der WK403740 beeinträchtigen könnten. Wenn die WK403740 beschädigt ist, muss er vor dem Gebrauch repariert werden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge oder n verursacht. Verwenden Sie die WK403740, Zubehör und Werkzeugspitzen usw. gemäß dieser Anleitung und in der für den jeweiligen Typ der WK403740 vorgesehenen Weise unter Berücksichtigung der Arbeits- und Arbeitsbedingungen durchzuführen. Die Verwendung der WK403740 für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu einer gefährlichen Situation führen. Bitte lassen Sie die WK403740 von einem offiziellen Werku-Reparaturdienst warten und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit der WK403740 gewahrt bleibt.

ZUSTAND ÜBERPRÜFUNG.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben in der WK403740 perfekt festgezogen sind. In kalten Klimazonen oder wenn die WK403740 längere Zeit nicht verwendet wurde, lassen Sie die WK403740 aufwärmen, indem Sie ihn einige Minuten lang leer laufen lassen, um sicherzustellen, dass alle internen Komponenten perfekt geschmiert sind. Stellen Sie sicher, dass das eventuell installierte Zubehör perfekt sitzt.

VOR BETRIEB.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die WK403740 fest abgestützt ist. Stellen Sie sicher, dass sich niemand unter Ihnen befindet, wenn Sie die WK403740 in hohen Bereichen verwenden. Halten Sie Ihre Hände von allen beweglichen Teilen der WK403740 fern. Verwenden Sie Zusatzhandgriffe, sofern diese im Lieferumfang der WK403740 enthalten sind. Kontrollverlust kann zu Verletzungen führen.

BEI BETRIEB.

Lassen Sie die WK403740 nicht in Betrieb, ohne

dass er fest befestigt ist. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie sicher sind, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben. Richten Sie die WK403740 während des Gebrauchs nicht auf Personen. Beim Betrieb erzeugt die WK403740 Vibrationen. Die Schrauben können sich nach und nach lösen und möglicherweise Störungen oder Unfälle verursachen. Halten Sie Ihre Hände von allen beweglichen Teilen der WK403740 fern.

NACH BETRIEB.

Berühren Sie das eventuell in der WK403740 installierte Zubehör nach Gebrauch nicht. Dies kann heiß sein und zu Verbrennungen führen. Einige Materialien, mit denen gearbeitet wird, können Chemikalien oder giftige Bestandteile enthalten. Vermeiden Sie es, diese Substanzen einzusatmen oder mit Ihrer Haut in Berührung zu kommen. Tragen Sie PSA, die zur Vorbeugung und zum Schutz vor solchen Vorfällen entwickelt wurde.

BATTERIE UND LADEGERÄT.

Im Lieferumfang der WK403740 sind die Batterie und das Ladegerät nicht enthalten, diese müssen zusätzlich erworben werden und sind mit anderen kabellosen Elektrowerkzeugen oder n von Werku kompatibel. Obwohl in dieser Bedienungsanleitung manchmal der Batterie und das Ladegerät erwähnt werden, empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitungen sowohl für die Batterie als auch für das Ladegerät zu lesen, da diese Bedienungsanleitungen spezifischer und vollständiger sind. Die WK403740 verfügt weder über ein Kabel noch über den entsprechenden Stecker. Aus diesem Grund bezieht sich die Erwähnung eines Kabels oder Steckers in dieser Bedienungsanleitung auf das Kabel oder den Stecker des Ladegeräts.

WARNUNG: FARBEN AUF BLEIBASIS.

Beim Ablösen von Farben ist äußerste Vorsicht geboten. Rückstände und Dämpfe von Farben können giftiges Blei enthalten. Insbesondere Oberflächen, die vor mehr als 30 Jahren lackiert wurden, können Blei enthalten. Bei Oberflächen, die mit Farbe auf Bleibasis lackiert sind, kann der Kontakt von Hand zu Mund zur Aufnahme von Blei führen. Auch die Exposition gegenüber geringen Bleikonzentrationen kann zu irreversiblen Schäden des Gehirns und des Nervensystems führen; junge und ungeborene Kinder sind besonders gefährdet. Bevor Sie mit dem Entfernen von Farben beginnen, sollten Sie feststellen, ob die Farben, die Sie entfernen, Blei enthal-

ten. Dies kann von Ihrem örtlichen Gesundheitsamt oder von einem Fachmann durchgeführt werden, der mit einem Farbanalysegerät den Bleigehalt der zu entfernenden Farbe überprüft. Bleihaltige Lacke sollten nur von einem Fachmann und nicht mit einer Heißluftpistole entfernt werden.

WARNUNG: SACHSCHÄDEN ODER SCHWERE VERLETZUNGEN.

1) Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 2) Berühren Sie die Düse nicht, während die Heißluftpistole eingeschaltet ist, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann. Tragen Sie Handschuhe, um die Hände zu schützen. 3) Halten Sie bewegliche Gegenstände während des Schabens sicher und stabil. 4) Stellen Sie sicher, dass die Heißluftpistole abgekühlt ist, bevor Sie sie lagern. 5) Lassen Sie das Heißluftgebläse nicht unbeaufsichtigt, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Arbeitsbereich verlassen.

WARNUNG: EXPLOSION ODER FEUER.

Die WK403740 erzeugt extrem hohe Temperaturen (bis zu 600 °C). Sie muss mit Vorsicht verwendet werden, um die Entzündung brennbarer Materialien zu vermeiden.

- Halten Sie die WK403740 ständig in Bewegung.
- Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn die andere Seite des abzutragenden Materials unzugänglich ist, wie z. B. bei Außenverkleidungen. Andere versteckte Bereiche hinter Wänden, Decken, Böden, Untersichtbrettern, Fassaden oder anderen Paneelen können brennbare Materialien enthalten, die durch die WK403740 bei Arbeiten in diesen Bereichen entzündet werden könnten. Überprüfen Sie diese Bereiche vor der Hitzeeinwirkung und verwenden Sie die WK403740 nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder wenn unklar ist, ob diese vorhanden sind. Die Entzündung dieser Materialien ist möglicherweise nicht sofort erkennbar und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewegen Sie die WK403740 bei Arbeiten in diesen Bereichen stets vorwärts und rückwärts. Wenn Sie das Gerät längere Zeit an einer Stelle stehen lassen oder pausieren, kann sich die Platte oder die dahinterliegenden Materialien entzünden. Lassen Sie das WK403740 nicht mit aufgesetzter Düse auf der Unterlage liegen.
- Verwenden Sie das WK403740 nicht in der Nähe von rissigen Oberflächen, Metallrohren oder -verkleidungen.
- Verwenden Sie das WK403740 nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

- Verwenden Sie das WK403740 nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Gras, trockenen Blättern und Papier, da diese brennen und sich entzünden können.

- Die Düse wird sehr heiß. Stellen Sie das WK403740 während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Ausschalten nicht auf brennbare Oberflächen. Stellen Sie es immer mit der Düse nach oben auf eine ebene Fläche.

- Verwenden Sie das WK403740 nicht als Haartrockner.

WICHTIG.

Bei unsachgemäßer Verwendung des WK403740 besteht Brandgefahr. Daher:

- Vorsicht bei der Verwendung an Orten mit brennbaren Materialien.
- Nicht über längere Zeit am selben Ort verwenden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Vorsicht, da Wärme auf brennbare Materialien übertragen werden kann, die sich außerhalb des Sichtbereichs befinden.
- Nach Gebrauch wieder in die Halterung legen und abkühlen lassen, bevor das Gerät gelagert wird.

PRODUKTBESCHREIBUNG.

- Die WK403740 wurde für Arbeiten entwickelt, bei denen die Abfuhr von Luft bei hohen Temperaturen erforderlich ist, wie z. B. das Ablösen oder Trocknen von Farbschichten, das Auftauen von Rohren und Schlässern, das Schrumpfen von Schläuchen, das Entfernen von Klebstoffen, das Formen von Kunststoffen, das Schweißen von Kunststoff oder Metall, das Formen von EVA-Schaum usw.

- Machen Sie sich vor der Verwendung anhand der folgenden Anleitung mit der WK403740 vertraut.



- A. Luftausgang.
- B. Digitalanzeige.
- C. Schalter.
- D. Sperrknopf.
- E. Batterie (nicht enthalten).

BEDIENUNGSANLEITUNG.

Bevor Sie die WK403740 in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, alle angegebenen Anweisungen sorgfältig zu lesen. Bitte beachten Sie alle Vorschriften zur Unfallverhütung, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Gesetze und geltenden Beschränkungen für Arbeitsplätze. Die WK403740 darf nur von unterwiesenen Personen und nur für die Zwecke verwendet werden, für die er konzipiert ist.

ACHTUNG!

Ein Feuer kann auftreten wenn die WK403740 nicht mit Sorgfalt verwendet wird, also. Seien Sie vorsichtig wenn Sie an Orten arbeiten an denen brennbare Materialien vorhanden sind. Nicht für eine lange Zeit an der gleichen Stelle bewachen. Nicht in Anwesenheit einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden. Wärme kann zu brennbaren Materialien durchgeführt werden, die außer Sichtweite sein. Platz auf seinem Stand nach dem Gebrauch und vor der Lagerung abkühlen lassen.

STROMVERSORGUNG.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den auf dem Informationsfeld der WK403740 (1) angegebenen Anforderungen entspricht. Wenn der Motor mit niedriger Spannung betrieben wird, läuft er langsamer. Dies verringert die Leistung und kann zu einer Überhitzung des Motors führen.

BATTERIE UND LADEGERÄT.

Setzen Sie kein beschädigtes Batterie-Gehäuse ein, es könnte einen Stromschlag verursachen. Ladegerät und Batterie funktionieren als Einheit, versuchen Sie nicht, den Batterie mit einem anderen Gerät aufzuladen. Setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit aus. Das Aufladegerät darf nur mit wiederaufladbaren Batterien verwendet werden, bei anderen Verwendungen besteht das Risiko von Brand und Stromschlag. Stellen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Demontieren Sie das Ladegerät nicht. Eine unsachgemäße Montage kann einen Brand, eine Explosion oder einen Stromschlag verursachen. Vergewissern Sie sich, dass keine Flüssigkeiten in das Ladegerät eindringen können, da diese einen Stromschlag verur-

sachen können. Lagern Sie das Ladegerät und die Batterien nicht bei einer Umgebungstemperatur von 40° C oder darüber. Verwenden Sie das Ladegerät nicht unter einer Spannung, die nicht den Herstellerempfehlungen entspricht. Versuchen Sie niemals einen Batterie zu öffnen. Versuchen Sie niemals, einen Batterie zu verbrennen, auch nicht wenn dieser entladen oder defekt ist; er könnte explodieren. Laden Sie die Batterien niemals bei einer Umgebungstemperatur, die 5° C unter- oder 40° C überschreitet, um Schäden an den Batterien zu vermeiden. Sowohl das Ladegerät als auch die Batterien können sich während des Ladevorgangs erwärmen; das ist normal und deutet auf kein Problem hin. Wenn der Batterie nicht genügend Strom erzeugt bei Arbeiten, bei denen er dies vorher getan hat, muss er aufgeladen werden; verwenden Sie den Batterie in diesem Zustand nicht. Wenn kein Batterie in das Ladegerät eingelegt ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.

BATTERIE INSTALLIEREN/DEMONTIEREN.

- Um die Batterie (E) zu installieren, schieben Sie die Batterie (E) in den Batteriesockel der WK403740, bis sie fest sitzt.
- Um die Batterie (E) zu deinstallieren, halten Sie die WK403740 fest am Griff, drücken Sie die Batterieentriegelungsfunktion (2) und schieben (3) Sie die Batterie (E), um sie zu entfernen.

BATTERIE AUFLADEN.

Stecken Sie den Ladeanschluss in die Buchse an die Batterie (E). Schließen Sie das Ladegerät ans Netz an. Bei 20° C dauert ein vollständiger Ladevorgang 1.5 bis 2 Stunden. Wenn der Batterie (E) infolge von Sonneneinstrahlung oder anderer Faktoren zu warm ist, kann es sein, dass die Anzeigeleuchte des Ladegeräts nicht anspringt. Lassen Sie in diesem Fall den Batterie (E) abkühlen und versuchen Sie es später erneut. Ziehen Sie das Ladegerät aus dem Netzstecker. Halten Sie das Ladegerät fest und nehmen Sie den Batterie (E) heraus, indem Sie daran ziehen, und bewahren Sie ihn an einem geeigneten Ort auf. Infolge der internen chemischen Zusammensetzung ist es möglich, dass Batterien, die noch nie oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurden, während des ersten oder zweiten Gebrauchs weniger Strom erzeugen. Das ist ein vorübergehender Zustand, während dem der optimale Zustand des Batterien (E) wiederhergestellt wird. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit jedem Batterie dreimal.

LADEGERÄT/BATTERIE-LEUCHTEN.

- Das Ladegerät verfügt über Kontrollleuchten, die den Ladezustand der Batterie (E) anzeigen. Die rote Leuchte leuchtet, während die Batterie (E) geladen wird. Die grüne Leuchte leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Die Batterie (E) verfügt über Kontrollleuchten, die den Ladezustand der Batterie (E) anzeigen. Je mehr Leuchten leuchten, desto stärker ist die Batterie (E) geladen.

UMGEBUNGSLUFT.

Die Temperatur der von der WK403740 abgegebenen Luft kann je nach Umgebungslufttemperatur variieren.

SCHALTER.

- Um den WK403740 zu starten, drücken Sie den Schalter (C) (4).
- Um den WK403740 zu stoppen, lassen Sie den Schalter (C) los.

SPERRKNOPF.

Um die WK403740 für Dauerbetrieb zu sperren, drücken Sie den Sperrknopf (D), während Sie den Schalter (C) (5) gedrückt halten. Zum Entsperren drücken Sie den Schalter (C) erneut und lassen ihn wieder los.

ZUBEHÖR.

- Die WK403740 enthält vier behälter zur Luftleitung (6).
- Dieses Zubehör lässt sich problemlos am Kopf der WK403740 montieren.

TEMPERATURREGELUNG.

- Um die Lufttemperatur zu erhöhen, drücken Sie die + Taste (8).
- Um die Lufttemperatur zu senken, drücken Sie die - Taste (7).

SPEICHERFUNKTION.

Der WK403740 verfügt über eine Speicherfunktion, die die eingestellte Temperatur automatisch speichert und beim nächsten Start wiederherstellt.

DIGITALANZEIGE.

Die WK403740 verfügt über eine Digitalanzeige (B), die folgende Informationen anzeigt:

- Pfeil nach oben: Temperaturanstieg.
- Pfeil nach unten: Temperaturabfall.
- Lüfter: Motor läuft

- M: Speicher.

- Batterie: Batterieladeanzeige

- Temperatur: Grad Celsius

- E1: Wenn die Temperatur des Stahlzylinders zu hoch ist, wird die Zwangskühlung aktiviert. Sobald sich die Temperatur stabilisiert hat, startet die WK403740 automatisch mit der eingestellten Temperatur neu.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSMASSNAHMEN.

Decken Sie den Luftauslass (A) der WK403740 niemals ab, da dies zu Schäden führen kann. Richten Sie die WK403740 während des Betriebs niemals direkt auf Personen.

NACH BETRIEB.

- Bevor Sie die WK403740 ausschalten, drehen Sie den Schalter (C) eine Minute lang auf Minimum, um das Risiko einer Beschädigung des Widerstands zu verringern.
- Legen Sie den WK403740 erst wieder in das Gehäuse, wenn er vollständig abgekühlt ist.

WARTUNG.

Der WK403740 wurde für eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand entwickelt. Voraussetzung für eine optimale Nutzung ist die richtige Pflege des WK403740 und eine regelmäßige Reinigung. Das mechanische Teil des WK403740 verschleißt leicht und verliert Schlagenergie, wenn es ohne ausreichende Schmierung verwendet wird. Es wird empfohlen, nach 80 Betriebsstunden Fett und Öl nachzufüllen. Um Unfälle zu vermeiden, trennen Sie den WK403740 immer von der Stromquelle, bevor Sie ihn reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen. Der WK403740 kann nach jedem Gebrauch effektiv mit Druckluft gereinigt werden. Wenn keine Druckluft verfügbar ist, entfernen Sie Staub mit einer Bürste vom WK403740. Motorbelüftungsöffnungen und Schalthebel müssen absolut sauber und frei von Fremdkörpern sein. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reinigen, indem Sie spitze Gegenstände durch die Öffnungen stecken. Bestimmte Reinigungs- und Lösungsmittel schädigen Kunststoffteile, darunter Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, chlorhaltige Reinigungslösungsmittel, Ammoniak und ammoniakhaltige Haushaltsreiniger. Verwenden Sie diese nicht zum Reinigen des WK403740. Sollte es zu übermäßiger Funkenbildung kommen, lassen Sie sich von einem offiziellen Werku-Repa-

raturservice untersuchen und/oder tauschen Sie die Kohlebürsten aus.

UMWELTSCHUTZ.

Die Materialien und Bauteile, die für die Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, können recycelt und wiederverwertet werden. Werku arbeitet mit einem Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem, das die korrekte Entsorgung der Rückstände dieses Produkts abwickelt. Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Haushaltsmüll. Werku bietet seinen Kunden einen kostenlosen Service, um diese Rückstände von einer der Verkaufsstellen, den vom Integrierten Abfallbewirtschaftungssystem eingerichteten Sammelstellen oder den Abfallsammelstellen Ihrer Gemeinde abzuholen.

GARANTIE UND KUNDENSERVICE.

Werku bietet eine Garantie der die Reparatur von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern umfasst. Damit diese Garantie gewährleistet wird, müssen diese Mängel innerhalb des Gültigkeitszeitraums auftreten. Der Verbraucher hat das Recht auf kostenlose Reparatur von Mängeln (einschl. Versand-, Verarbeitungs- oder Materialkosten), entweder durch Reparatur oder durch Ersatz (falls erforderlich, durch ein späteres Modell). In jedem Fall akzeptiert Werku keinen Ersatz, wenn dieser einen unverhältnismäßigen Aufwand im Vergleich zu den Reparaturkosten darstellt. Diese Garantie berührt nicht die Rechte des Verbrauchers, die durch europäische oder nationale Gesetze festgelegt sind. Der Gültigkeitszeitraum dieser Garantie beträgt 3 Jahre. Der Gültigkeitszeitraum beginnt ab dem Datum des Kaufes durch den erstmaligen Verbraucher. Dieses Datum ist auf der Rechnung oder dem Kaufbeleg enthalten. Eine Reklamation im Zusammenhang mit dieser Garantie muss dem Werku Händler oder Werku Kundenservice vorgelegt werden. Hierzu muss diese Garantie ordnungsgemäß ausgefüllt, vom Händler gestempelt und zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Für weitere Informationen zu dieser Garantie können sich der Käufer oder der Händler telefonisch über +34 981 648 119 oder über E-Mail an info@werku.com mit dem Kundenservice in Verbindung setzen. Ausgenommen von dieser Garantie sind Mängel, die infolge von verschlissenen Teilen durch den Gebrauch oder eine andere Art von natürlichem Verschleiß verursacht wurden, Mängel aufgrund von Unaufmerksamkeit oder Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und unsachgemäßem Betrieb, eine Benutzung, die

nicht dem Gebrauch entspricht, für den das Produkt bestimmt ist, ungewöhnliche Umweltfaktoren, Überlastung, unangemessene Wartung oder Reinigung, Mängel aufgrund der Verwendung von Zubehör, Ergänzungen oder Ersatzteilen, die keine Originalteile von Werku sind, wenn das Produkt durch Personal, das nicht zum Kundenservice gehört, ganz oder teilweise auseinander montiert, verändert oder repariert wurde oder kleine und für den Gebrauch und ordnungsgemäßen Betrieb unwesentliche Unregelmäßigkeiten. Durch Reparaturen und Ersatz wird der Gültigkeitszeitraum für diese Garantie weder verlängert noch neu festgelegt. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Werku über. Wenn der Käufer das Produkt an den Kundenservice zurückgibt und dabei nicht die Bedingungen dieser Garantie erfüllt, gehen die Kosten und Gefahren zu Lasten des Käufers. Diese Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union. Das für die Erfüllung der Garantie verantwortliche Unternehmen ist Werku Tools SA.

TECHNISCHE BERATUNG.

Werku stellt Ihnen seine technische Abteilung zur Verfügung, damit Sie alle Fragen, die zu unseren Produkten auftreten könnten, klären können. Wenn Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen möchten, senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: info@werku.com.

DÉCLARATION CONFORMITÉ CE.

Werku déclare que le pistolet air chaud WK403740 est en conformité avec les directives et normes européennes:

2014/30/EU

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Espagne, 11/01/2025

R Yáñez

Werku Tools SA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Batterie 20 V max li-ion

Température 20-600° C

Expulsion air 150 lpm

Poids net 0.7 kg

PICTOGRAMMES.

Lire manuel d'instructions



Porter protection oculaire



Porter protection des mains



Porter protection du nez et bouche



Attention dommages par chaleur



Conformité européenne



Directive 2012/19/EU - Déchets Équipements Électriques et Électroniques

CONSIGNES SÉCURITÉ.

La WK403740 est conçu pour fonctionner comme une pistolet air chaud. Lisez tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec la WK403740. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous

peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et toutes les consignes pour vous y référer ultérieurement. Les accidents peuvent dans de nombreux cas être évités en identifiant les situations dangereuses avant qu'un accident ne se produise et en respectant fidèlement les procédures de sécurité adéquates. Les opérations pour lesquelles la WK403740 n'a pas été conçu peuvent créer un danger et provoquer des blessures.

SÉCURITÉ ZONE TRAVAIL.

Conservez la zone de travail rangée et bien éclairée. Les zones mal rangées et mal éclairées sont sources d'accidents. N'utilisez pas la WK403740 à proximité de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux. Maintenez les enfants et les curieux éloignés pendant que vous manipulez la WK403740. Les distractions peuvent être sources d'une perte de contrôle. Gardez les spectateurs à une distance sécuritaire de la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce de travail ou d'un accessoire cassé peuvent s'envoler et causer des blessures au-delà de la zone de travail immédiate.

SÉCURITÉ PERSONNELLE.

Soyez vigilant et attentif à ce que vous faites et faites appel à votre bon sens quand vous manipulez la WK403740. N'utilisez pas la WK403740 si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction pendant que vous manipulez du WK403740 peut vous causer de graves blessures corporelles.

UTILISEZ DES EPI.

Porter des lunettes de protection selon EN166. Porter des gants de protection selon EN420 ou EN388. Utiliser une protection respiratoire selon EN149. Si le type de travail l'exige, utiliser d'autres EPI précis.

NE TRAVAILLEZ PAS SUR POINTE PIEDS.

Maintenez vos pieds bien à plat sur le sol et conservez votre équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler la WK403740 en cas d'imprévu.

HABILLEZ-VOUS EN CONSÉQUENCE.

Ne portez pas de vêtements flottants ou des bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos gants

des pièces en mouvement. Les vêtements flottants, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement. S'il existe des dispositifs pour la connexion de moyens d'extraction et de ramassage de la poussière, assurez-vous qu'ils soient branchés et qu'ils fonctionnent correctement. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.

La prise mâle de la WK403740 doit être adaptée au socle de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise mâle de quelque manière que ce soit. Des prises non modifiées et des socles adaptés permettront de réduire le risque d'électrocution. Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières électriques et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru d'électrocution si votre corps est en contact avec le sol. Ne pas exposer la WK403740 à la pluie ou à des conditions d'humidité. L'entrée d'eau dans la WK403740 augmente le risque d'électrocution. Tenez la WK403740 par des surfaces de préhension isolées uniquement lorsque vous effectuez une opération où ciseau peut entrer en contact avec un câblage caché ou son propre cordon. Un ciseau en contact avec un fil "sous tension" peut rendre les parties métalliques exposées de la WK403740 "sous tension" et pourrait donner à l'opérateur un choc électrique.

N'ABUSEZ PAS DU CÂBLE.

Ne jamais utiliser le câble de branchement pour soulever, porter ou débrancher la WK403740. Maintenez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets et bords tranchants ou des pièces en mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution. Lorsque vous manipulez un chargeur à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage en extérieur réduit le risque d'électrocution.

ÉVITEZ DÉMARRAGE ACCIDENTEL.

Assurez-vous que l'interrupteur est en position "off" avant de le brancher au réseau ou avant de prendre ou de transporter la WK403740. Transporter la WK403740 en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher la WK403740 dont le bouton est en position "on" augmente le risque d'accidents. Retirez les clés ou les outils avant de démarrer la WK403740.

Une clé ou un outil restés attachés à une pièce mobile de la WK403740 peut entraîner des blessures corporelles. Ne posez jamais la WK403740 tant que la pièce mobile n'est pas complètement arrêté. Le pièce mobile peut saisir la surface et tirer la WK403740 hors de votre contrôle. Ne faites pas fonctionner la WK403740 en le portant à vos côtés. Un contact accidentel avec le pièce mobile pourrait accrocher vos vêtements, tirant le pièce mobile dans votre corps.

UTILISATION ET ENTRETIEN.

Ne forcez pas sur la WK403740. Utilisez le outil électrique ou machine approprié à la tâche à effectuer. Utiliser un outil électrique ou machine adapté garantit un meilleur travail et l'utiliser au rythme pour lequel il a été conçu constitue une garantie de sécurité. N'utilisez pas la WK403740 si le bouton ne peut pas être positionné sur "off" et "on". Toute machine électrique est dangereuse si elle ne peut pas être maîtrisée par un bouton d'arrêt. Dans ce cas, elle doit être réparée. Débranchez la prise de la source d'alimentation et/ou de la batterie avant tout réglage, changement d'accessoires ou stockage de la WK403740. Adopter ces mesures préventives de sécurité réduit le risque de démarrer la WK403740 de manière accidentelle. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas spécifiquement conçus et recommandés par Werku. Le simple fait que l'accessoire puisse être attaché à la WK403740 ne garantit pas un fonctionnement sûr. Les accessoires de taille incorrecte ne peuvent pas être correctement protégés ou contrôlés. N'utilisez pas un accessoire endommagé. Avant chaque utilisation, inspectez l'accessoire. En cas de chute de la WK403740 ou de son accessoire, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou installez un accessoire en bon état. Après avoir inspecté et installé un accessoire, éloignez-vous et les spectateurs du plan de l'accessoire et faites fonctionner la WK403740 à la vitesse maximale à vide pendant une minute. Les accessoires endommagés se briseront normalement pendant ce temps de test. Placez le cordon à l'écart de l'accessoire. Si vous perdez le contrôle, le cordon peut être coupé ou accroché et votre main ou votre bras peut être tiré dans l'accessoire. Nettoyez régulièrement les bouches d'aération de la WK403740. Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut entraîner des risques électriques.

ESPACE RANGEMENT.

Rangez la WK403740 inactif hors de portée des enfants et n'autorisez pas leur maniement par des personnes non familiarisées avec ce type de la WK403740 ou méconnaissant les consignes de sécurité. La WK403740 est dangereux entre les mains d'utilisateurs non avertis.

ENTRETIEN.

Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de la WK403740. La WK403740 est réparé avant utilisation, en cas de dommage. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques ou machines mal entretenus. Utilisez la WK403740 et leurs accessoires en respectant ces manuel d'instructions et le mode d'utilisation prévu pour chaque type de la WK403740, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de la WK403740 à des fins autres que celles spécifiées pourrait provoquer une situation de danger. Faites réviser vos la WK403740 par un service officiel de réparation Werku en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. C'est une garantie de sécurité pour votre la WK403740.

VÉRIFICATION ÉTAT.

Vérifiez que toutes les vis de la WK403740 sont parfaitement bien serrées. Sous des climats froids ou quand la WK403740 n'a pas été utilisé depuis longtemps, laissez la WK403740 se réchauffer un peu en le faisant fonctionner à vide pendant quelques minutes afin de permettre une parfaite lubrification de ses composants internes. Assurez-vous que les possibles accessoires installés sont bien à leur place.

AVANT LE FONCTIONNEMENT.

Avant d'utiliser la WK403740, assurez-vous qu'il est fermement calé. Vérifiez que personne ne se trouve dans la zone d'action de la WK403740 quand vous effectuez des travaux dans des zones en hauteur. Gardez vos mains éloignées des pièces mobiles de la WK403740. Utilisez des poignées auxiliaires, si elles sont fournies avec la WK403740. La perte de contrôle peut entraîner des blessures.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

Ne faites pas fonctionner la WK403740 s'il n'est pas bien maintenu. Faites-le fonctionner quand

vous êtes sûr de le contrôler totalement. Ne dirigez pas la WK403740 vers qui que ce soit pendant le fonctionnement. Pendant l'opération, la WK403740 peut produire des vibrations. Les vis peuvent se dévisser petit à petit, ce qui peut provoquer une panne ou un accident. Éloignez vos mains des pièces mobiles de la WK403740.

FIN LE FONCTIONNEMENT.

Ne touchez pas les accessoires installés sur la WK403740 après son utilisation. Ils peuvent être très chauds et causer des brûlures. Certains matériaux sur lesquels vous travaillez peuvent contenir des substances chimiques ou des composants toxiques. Soyez attentif à ne pas inhaler ces substances et à ce que votre peau ne soit pas en contact avec. Utilisez les EPI conçus pour prévenir et vous protéger de ce type d'accidents.

BATTERIE ET CHARGEUR.

La WK403740 ne comprend pas la batterie ni le chargeur, qui doivent être achetés en plus, et sont compatibles avec d'autres outils électriques ou machines sans fil du Werku. Bien que ce manuel d'instructions mentionne parfois la batterie et le chargeur, il est conseillé de lire les manuels d'instructions de la batterie et du chargeur, car ces manuels d'instructions sont plus spécifiques et complets. La WK403740 n'a pas de câble ni sa fiche correspondante. Pour cette raison, lorsque le câble ou la fiche est mentionné dans ce manuel d'instructions, il fait référence au câble ou à la fiche du chargeur.

AVERTISSEMENT: PEINTURES AU PLOMB.

Faites très attention lors du décapage de peintures. Les résidus et vapeurs de peinture peuvent contenir du plomb, lequel est toxique. En particulier, les surfaces peintes il y a plus de 30 ans peuvent contenir du plomb. Le contact des mains avec la bouche peut entraîner l'ingestion de plomb, une fois celui-ci déposé sur les surfaces. L'exposition même à de très faibles quantités de plomb peut causer des dommages irréversibles au cerveau et au système nerveux ; les enfants et les fœtus sont particulièrement vulnérables. Avant de commencer tout projet de décapage, vous devez déterminer si la peinture contient du plomb. Votre service de santé local ou un professionnel utilisant un analyseur de peinture peut vérifier la teneur en plomb de la peinture à décaper. Les peintures au plomb ne doivent être décapées que par un professionnel et sans pistolet air chaud.

AVERTISSEMENT: DOMMAGES MATÉRIELS OU DE BLESSURES GRAVES.

1) Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. 2) Ne touchez pas la buse pendant que le pistolet air chaud est en service, sous peine de brûlure grave. Portez des gants afin de vous protéger les mains. 3) Stabilisez et fixez fermement les pièces lors du décapage. 4) Assurez-vous que le pistolet air chaud est refroidi avant de le ranger. 5) Ne laissez pas le pistolet sans surveillance. Mettez-le hors tension et débranchez-le avant de quitter l'aire de travail.

AVERTISSEMENT: EXPLOSION OU INCENDIE.

La WK403740 produit des températures extrêmement élevées (jusqu'à 600 °C). Il doit être utilisé avec précaution pour éviter l'inflammation de matériaux combustibles.

- Maintenez la WK403740 en mouvement constant.
- Procédez avec une extrême prudence si l'autre côté du matériau à décaper est inaccessible, comme le revêtement extérieur de la maison. D'autres zones cachées derrière les murs, les plafonds, les planchers, les panneaux de sous-face, les bordures de toit ou autres panneaux peuvent contenir des matériaux inflammables susceptibles d'être enflammés par la WK403740 lors de travaux dans ces zones. Vérifiez ces zones avant d'appliquer de la chaleur et n'utilisez pas la WK403740 en présence de matériaux inflammables, ou en cas de doute quant à leur présence. L'inflammation de ces matériaux peut ne pas être immédiatement apparente et entraîner des dommages matériels et corporels. Lorsque vous travaillez dans ces zones, maintenez toujours la WK403740 dans un mouvement de va-et-vient ; Une pause prolongée ou un arrêt prolongé au même endroit pourrait enflammer le panneau ou les matériaux situés derrière. Ne laissez pas la WK403740 sur son support avec la buse fixée.

- N'utilisez pas la WK403740 à proximité de surfaces fissurées, de tuyaux métalliques ou de solins.
- N'utilisez pas la WK403740 en présence de liquides ou de gaz inflammables.

- N'utilisez pas la WK403740 à proximité de matériaux combustibles, tels que l'herbe, les feuilles sèches et le papier, qui peuvent brûler et s'enflammer.

- La buse devient très chaude. Ne placez pas la WK403740 sur des surfaces inflammables pendant son fonctionnement ou immédiatement après l'avoir éteint. Placez-le toujours sur une surface plane et horizontale, la buse dirigée vers le haut.

- N'utilisez pas la WK403740 comme sèche-cheveux.

IMPORTANT.

Un incendie peut se déclarer si la WK403740 n'est pas utilisé avec précaution. Par conséquent :

- Soyez prudent lorsque vous l'utilisez dans des endroits où se trouvent des matériaux combustibles.
- Ne l'utilisez pas au même endroit pendant une longue période.
- Ne l'utilisez pas dans une atmosphère explosive.
- Soyez prudent, car la chaleur peut être transmise à des matériaux combustibles hors de vue.
- Remettez-le dans son support après utilisation et laissez-le refroidir avant de le ranger.

DESCRIPTION PRODUIT.

- La WK403740 a été conçue pour réaliser des travaux nécessitant une expulsion d'air à haute température, tels que le décapage ou le séchage de couches de peinture, le dégivrage de tuyaux et de serrures, le rétrécissement de tubes, le retrait d'adhésifs, le façonnage de plastiques, le soudage de plastiques ou de métaux, le moulage de mousse EVA, etc.

- Consultez le plan suivant pour vous familiariser avec la WK403740 avant utilisation.



- A. Sortie air.
- B. Panneau numérique..
- C. Interrupteur.
- D. Bouton verrouillage.
- E. Batterie (non compris).

NOTICE UTILISATION.

Avant de démarrer la WK403740, il est recommandé de lire complètement et minutieusement toutes les instructions ci-dessous. Vous devrez également tenir compte des normes de prévention des accidents, des règlements et des directives ainsi que des lois et restrictions en vigueur pour les centres

de travail. La WK403740 doit être utilisée uniquement par des personnes adéquatement formées à son maniement et respectant exclusivement les applications ici prévues.

ATTENTION!

Un incendie peut se produire si la WK403740 ne soit pas utilisé avec précaution, donc. Soyez prudent lorsque vous utilisez dans des endroits où il y a des matières combustibles. Ne pas appliquer au même endroit pendant une longue période. Ne pas utiliser en présence d'une atmosphère explosive. La chaleur peut être conduite à des matériaux combustibles qui sont hors de la vue. La place sur son stand après utilisation et suivez refroidir avant de le ranger.

SOURCE ALIMENTATION.

Assurez-vous que la source d'alimentation est adaptée aux conditions spécifiées sur la plaque d'informations (1) de la WK403740. Si vous utilisez un faible voltage, le moteur fonctionnera lentement. Ce qui réduira le rendement et pourra provoquer une surchauffe du moteur.

BATTERIE ET CHARGEUR.

Si le boîtier de la batterie est endommagé, ne l'insérez pas dans le chargeur car il existe un risque de choc électrique. Le chargeur et la batterie sont conçus pour fonctionner ensemble ; n'essayez pas de recharger la batterie avec un autre chargeur. N'exposez pas le chargeur à l'humidité. Le chargeur est conçu pour être utilisé avec des batteries rechargeables; une utilisation différente pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne placez pas le chargeur près d'une source de chaleur. Ne démontez pas le chargeur car un montage ultérieur inadéquat pourrait provoquer un incendie, une explosion ou un choc électrique. Aucun liquide ne doit pénétrer dans le chargeur : cela pourrait provoquer un choc électrique. Ne stockez pas le chargeur ou les batteries à des températures ambiantes égales ou supérieures à 40°C. N'utilisez jamais le chargeur avec un voltage différent de celui prévu par le fabricant. N'essayez jamais, sous aucun prétexte, d'ouvrir une batterie. Ne tentez jamais de brûler une batterie même s'il est déchargé ou cassé car il pourrait exploser. Ne chargez pas les batteries à des températures ambiantes inférieures à 5°C ou supérieures à 40°C afin d'éviter de les endommager. Il est normal que le chargeur et les batteries soient chauds pendant le processus de chargement: cette chaleur ne révèle aucun

problème. Le batterie doit être rechargé quand il ne fournit pas assez d'énergie lors de travaux pendant lesquels il en fournissait suffisamment auparavant. N'utilisez pas la batterie dans ces conditions. Débranchez le chargeur de la prise électrique si aucun batterie n'y est inséré.

INSTALLATION/DÉSINSTALLATION BATTERIE.

- Pour installer la batterie (E), faites-la glisser dans le socle de la batterie du WK403740 jusqu'à ce qu'elle soit fermement en place.
- Pour retirer la batterie (E), tenez fermement le WK403740 par la poignée, appuyez sur la fonction de libération de la batterie et faites glisser la batterie (E) pour retirer-la.

CHARGEMENT BATTERIE.

Insérez la prise du chargeur dans la prise située sur la batterie (E). Branchez le chargeur au réseau électrique. De 1.5 à 2 heures sont nécessaires pour recharger complètement une batterie à une température ambiante de 20°C. Si la batterie (E) chauffe trop à cause du soleil ou d'un autre facteur, il est possible que le pilote du chargeur ne s'active pas. Dans ce cas, laissez refroidir la batterie (E) et rechargez-le à nouveau. Débranchez le chargeur du réseau électrique. Retirez la batterie (E) en tirant dessus tout en maintenant fermement le chargeur, et replacez-le correctement dans la base. En raison de leur composition chimique interne, il est possible que les batteries n'ayant jamais servi ou qui n'ont pas été utilisés pendant de longues périodes ne soient pas au maximum de leur rendement lors de la première ou de la seconde utilisation. Il s'agit d'un phénomène temporaire : pour que la batterie (E) retrouve un niveau d'activité optimale, répétez ce processus trois fois pour chacun d'entre eux.

LUMIÈRES CHARGEUR/BATTERIE.

- Le chargeur est doté de lumière qui évaluent la charge de la batterie (E). Le lumière rouge est allumé pendant que la batterie (E) est en charge. Le lumière vert est allumé si la charge est terminée.
- La batterie (E) est dotée de lumière qui évaluent la charge de la batterie (E). Plus il y a de lumières allumées, plus la batterie (E) sera chargée.

AIR AMBIANT.

La température de l'air émis par la WK403740 peut varier en fonction de la température de l'air ambiant.

INTERRUPTEUR.

- Pour démarrer la WK403740, appuyez sur l'interrupteur (C) (4).
- Pour arrêter la WK403740, relâchez l'interrupteur (C).

BOUTON VERROUILLAGE.

Pour verrouiller la WK403740 et le maintenir en fonctionnement continu, appuyez sur le bouton de verrouillage (D) tout en maintenant l'interrupteur (C) (5). Pour déverrouiller cette fonction, appuyez à nouveau sur l'interrupteur (C) et relâchez-le.

ACCESSOIRES.

- La WK403740 comprend quatre accessoires pour la conduction d'air (6).
- Ces accessoires s'adaptent facilement à la tête de la WK403740.

RÉGULATION TEMPÉRATURE.

- Pour augmenter la température de l'air, appuyez sur le bouton + (8).
- Pour diminuer la température de l'air, appuyez sur le bouton - (7).

FONCTION MÉMOIRE.

La WK403740 dispose d'une fonction mémoire qui enregistre automatiquement la température réglée et la rétablit au prochain démarrage.

PANNEAU NUMÉRIQUE.

Le WK403740 est doté d'un panneau numérique (B) affichant les informations suivantes:

- Flèche haut : Augmentation température.
- Flèche bas : Diminution température.
- Ventilateur: Fonctionnement moteur.
- M: Mémoire.
- Batterie: Indicateur charge batterie.
- Température: Degrés Celsius.
- E1: Lorsque la température du cylindre en acier est trop élevée, le refroidissement forcé est activé. Dès que la température se stabilise, le WK403740 redémarre automatiquement à la température définie.

MESURES SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES.

Ne bouchez jamais la sortie d'air (A) du WK403740, cela pourrait l'endommager. Ne dirigez jamais la WK403740 directement sur une personne quand celui-ci est en fonctionnement.

APRÈS FONCTIONNEMENT.

- Avant d'éteindre la WK403740, actionnez l'interrupteur (C) à puissance minimale pendant une minute afin de réduire le risque d'endommager l'élément chauffant.
- Ne remettez pas la WK403740 dans son boîtier tant qu'il n'a pas complètement refroidi.

ENTRETIEN.

La WK403740 a été conçue pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement optimal de la WK403740 dépend des soins qui lui sont apportés et d'un nettoyage fréquent. La mécanique du WK403740 s'use facilement et perd de l'énergie d'impact s'il n'y a pas suffisamment de lubrification. Il est recommandé de faire le plein de graisse et d'huile après 80 heures d'utilisation. Pour éviter des accidents, débranchez toujours la WK403740 de sa source d'alimentation avant de la nettoyer ou de l'entretenir. La WK403740 doit toujours être nettoyée de manière efficace en utilisant de l'air comprimé à la fin de chaque utilisation. Utilisez toujours des lunettes de protection quand vous travaillez avec de l'air comprimé. Si vous ne pouvez pas utiliser d'air comprimé, retirez la poussière de la WK403740 à l'aide d'une brosse. Les fentes de ventilation du moteur et les interrupteurs doivent être toujours propres et dépourvus de tout résidu. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus par les ouvertures. Certains produits de nettoyage et certains solvants, comme l'essence, le tétrachlorométhane, les solvants chlorés, l'ammoniaque et les produits de nettoyage domestiques contenant de l'ammoniaque, endommagent les composants en plastique. N'utilisez aucun de ces produits pour nettoyer la WK403740. Si la machine produit beaucoup d'étincelles, faites réviser et/ou remplacer les balais par le service officiel de réparation Werku.

PROTECTION ENVIRONNEMENT.

Les matériaux et composants utilisés pour fabriquer ce produit peuvent être réutilisés et recyclés. Werku a adhéré à un Système Intégré de Gestion qui se charge de l'élimination correcte des résidus de ce produit. Ne jetez pas ce produit dans les ordures domestiques. Werku propose à ses clients un service gratuit de collecte de ces résidus dans tous ses points de vente, dans les points de collecte listés par le Système Intégré de Gestion ou dans les points de collecte de votre commune.

GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE.

Werku offre une garantie qui couvre la réparation des défauts résultant de défaillances dans le matériel ou la fabrication. Pour cela, les défauts doivent être constatés pendant la période de validité. Le consommateur a droit à la réparation gratuite des défauts (frais envoi, main d'œuvre et matériaux inclus), au moyen de la simple réparation ou par remplacement (le cas échéant, par un modèle postérieur). Dans tous les cas, Werku n'acceptera pas les remplacements s'ils représentent un coût disproportionné par rapport au coût de la réparation. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur établis par les lois européennes ou nationales. La période de validité de cette garantie est de 3 ans. La période de validité débute à la date d'achat par le premier consommateur. Cette date figure sur la facture ou le ticket de caisse. Les réclamations en vertu de cette garantie doivent être présentées au distributeur de Werku ou au Service d'Assistance Technique de Werku. Pour cela, il est indispensable de présenter cette garantie dûment complétée et tamponnée par le distributeur, accompagnée de la facture ou du ticket d'achat. Pour toute information relative à cette garantie, l'acheteur et/ou le distributeur peut contacter le Service d'Assistance Technique au +34 981 648 119, ou par courrier électronique à info@werku.com. Sont exclus de cette garantie les défauts causés par des pièces usées résultant d'une utilisation naturelle, les défauts causés par le non respect ou la mauvaise application de la notice d'utilisation ou par une utilisation non conforme à celle à laquelle est destiné ce produit, par des facteurs environnementaux anormaux ou une surcharge, un entretien ou un nettoyage inadéquats, les défauts causés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine Werku et si le produit a été totalement ou partiellement démonté, modifié ou réparé par du personnel autre que celui du Service d'Assistance Technique, ou s'il s'agit d'irrégularités minimales et insignifiantes pour une utilisation et un fonctionnement adéquats. Les réparations et remplacements ne prolongent ni ne renouvellent le délai de validité de cette garantie. Les pièces remplacées sont la propriété de Werku. Si l'acheteur remet le produit au Service d'Assistance Technique en ne remplissant pas les conditions de cette garantie, les frais et risques du transport seront à sa charge. Cette garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne. L'entreprise responsable de l'application de cette garantie est Werku Tools SA.

ASSISTANCE TECHNIQUE.

Werku met à votre disposition son service technique pour répondre à toutes les questions sur ses produits. Si vous souhaitez contacter notre équipe, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: info@werku.com.

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE.

Werku dichiara che la pistola aria calda WK403740 è conforme alle direttive e alle norme europee:

2014/30/EU

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spagna, 11/01/2025

R Yáñez

Werku Tools SA

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Batteria 20 V max li-ion

Temperatura 20-600° C

Espulsione aria 150 lpm

Peso netto 0.7 kg

PITTOGRAMMI.

Leggere manuale di istruzioni



Indossare protezione per gli occhi



Indossare protezioni per le mani



Indossare protezioni per naso e bocca



Attenzione danni da calore



Conformità europea



Direttiva 2012/19/EU - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ISTRUZIONI SICUREZZA.

La WK403740 è progettato per essere usato come pistola aria calda. Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con la WK403740. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future. Gli incidenti possono spesso essere evitati prendendo coscienza di una potenziale situazione di pericolo prima che essa si verifichi e seguendo le procedure di sicurezza adeguate. Le operazioni per le quali la WK403740 non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali.

SICUREZZA AREA LAVORO.

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e buie possono incrementare la possibilità di incidenti. Non usare la WK403740 vicino a materiali infiammabili. Le scintille possono incendiare questi materiali. Tenere lontani bambini e curiosi mentre si utilizza un la WK403740. Le distrazioni possono causare perdita di controllo. Tenere i pedoni a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione personale. Frammenti del pezzo da lavorare o un accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di fuori dell'area operativa immediata.

SICUREZZA PERSONALE.

Essere sempre vigili, facendo attenzione a cosa si sta facendo e usano il buon senso quando si usa la WK403740. Non utilizzare la WK403740 quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante il funzionamento della WK403740 può causare gravi lesioni personali.

INDOSSARE DPI.

Indossare occhiali protettivi secondo EN166. Indossare guanti protettivi secondo EN420 o EN388. Utilizzare una protezione respiratoria secondo EN149. Se il tipo di lavoro lo richiede, utilizzare altri DPI precisi.

NON LAVORARE IN PUNTA DI PIEDI.

Tenere i piedi ben saldi a terra e mantenere l'equilibrio in ogni momento. Questo permette un migliore controllo della WK403740 in situazioni impreviste.

VESTIRSI ADEGUATAMENTE.

Non indossare abiti ampi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento. In presenza di dispositivi per collegare i mezzi di estrazione e di raccolta della polvere, assicurarsi che siano

collegati e utilizzati correttamente. L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi legati alla polvere.

SICUREZZA ELETTRICA.

La spina della WK403740 deve corrispondere alla base della presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Spine non modificate e basi abbinata ridurranno il rischio di scosse elettriche. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il tuo corpo è messo a terra. Non esporre la WK403740 alla pioggia o a condizioni di umidità. L'acqua che entra nella WK403740 aumenta il rischio di scosse elettriche. Afferrare la WK403740 solo per le superfici di presa isolate quando si esegue un'operazione in cui la parti in movimento può entrare in contatto con cavi nascosti o con il suo stesso cavo. Una parti in movimento che entra in contatto con un filo "sotto tensione" può far sì che le parti metalliche esposte della WK403740 possano provocare una scossa elettrica all'operatore.

NON ABUSARE CAVO.

Non usare mai il cavo per trasportare, sollevare o scollegare la WK403740. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Quando si utilizza un caricabatterie all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno. L'uso di una prolunga adatta all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

EVITARE AVVIO ACCIDENTALE.

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "off" prima di connettersi alla rete, o quando prende o trasporta la WK403740. Trasportare la WK403740 con il dito sull'interruttore o collegare la WK403740 che hanno l'interruttore in posizione "on" aumenta il rischio di incidenti. Rimuovere le chiavi o gli strumenti prima di avviare la WK403740. Una chiave o un attrezzo lasciato attaccato a una parti in movimento di la WK403740 può causare lesioni personali. Non mettere mai la WK403740 a terra finché le parti in movimento non si è fermato completamente. Le parti in movimento può afferrare la superficie e far sì che la WK403740 vada fuori controllo. Non azionare la WK403740 mentre lo si porta al proprio fianco. Il contatto accidentale con le parti in movimento potrebbe impigliarsi nei vestiti e tirare le parti in movimento verso il corpo.

USO E CURA.

Non forzare la WK403740. Usare l'elettrotroutensile o macchina corretto a seconda dell'applicazione. Un elettrotroutensile o macchina adeguato svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro al ritmo per cui è stato progettato. Non usare la WK403740 se l'interruttore non può essere posizionato in posizione "on" e "off". Qualsiasi elettrotroutensile o macchina che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato. Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o dal pacco batterie prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre la WK403740. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente la WK403740. Non utilizzare accessori che non siano specificamente progettati e raccomandati da Werku. Il fatto che l'accessorio possa essere collegato a la WK403740 non garantisce un funzionamento sicuro. Gli accessori non correttamente dimensionati non possono essere adeguatamente protetti o controllati. Non utilizzare un accessorio danneggiato. Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'accessorio. Se la WK403740 o il suo accessorio è caduto, ispezionare i danni o installare un accessorio in buono stato. Dopo aver ispezionato e installato un accessorio, posizionarsi lontano dal piano dell'accessorio assicurandosi che non ci sia nessuno nelle vicinanze, e mettere in funzione la WK403740 alla massima velocità a vuoto per un minuto. Gli accessori danneggiati si romperanno normalmente durante questo tempo di prova. Posizionare il cavo lontano dall'accessorio. Se si perde il controllo, il cavo può tagliarsi o impigliarsi e la mano o il braccio dell'utente possono essere trascinati nell'accessorio. Pulire regolarmente le prese d'aria di la WK403740. La ventola del motore attira la polvere nella carcassa e un eccessivo accumulo di polvere metallica può causare rischi elettrici.

DEPOSITO.

Conservare la WK403740 inattivi fuori dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non hanno familiarità con la WK403740 o con queste istruzioni di utilizzare la WK403740. La WK403740 sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.

MANUTENZIONE.

Controllare il disallineamento o l'impuntamento delle parti mobili, la rottura di parti e altre condizioni che possono influenzare il funzionamento de la WK403740. La WK403740 devono essere riparati prima dell'uso qualora siano danneggiati. Molti inci-

denti sono causati da una cattiva manutenzione degli elettrodomestici o macchine. Usare la WK403740 e gli accessori secondo queste istruzioni e nel modo previsto per il particolare tipo di WK403740, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'uso di la WK403740 per applicazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione di pericolo. Far riparare la WK403740 da un servizio di riparazione ufficiale Werku utilizzando solo ricambi identici. Questo assicurerà che la sicurezza della WK403740 sia mantenuta.

CONTROLLO CONDIZIONI.

Controllare che tutte le viti di la WK403740 siano ben serrate. Quando fa freddo o quando la WK403740 è stata fuori uso per molto tempo, lasciate che la WK403740 si riscaldi un po' facendolo girare al minimo per qualche minuto, al fine di permettere una perfetta lubrificazione dei componenti interni. Assicuratevi che tutti gli accessori installati siano perfettamente in posizione.

PRIMA FUNZIONAMENTO.

Prima di usare la WK403740, assicurarsi sempre che sia appoggiata in modo stabile. Assicurarsi che nessuno si trovi sotto l'area di influenza di la WK403740 quando si eseguono lavori in aree elevate. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento di la WK403740. Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite con la WK403740. La perdita di controllo può causare lesioni personali.

DURANTE FUNZIONAMENTO.

Non lasciare la WK403740 in funzione senza che sia saldamente assicurata. Azionare la WK403740 quando si è sicuri di averne il pieno controllo. Non puntare la WK403740 verso nessuno durante il funzionamento. Durante il funzionamento, la WK403740 può vibrare. Le viti possono gradualmente allentarsi, il che può causare un guasto o un incidente. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento di la WK403740.

FINE FUNZIONAMENTO.

Non toccare gli accessori installati sul WK403740 dopo l'uso. Possono essere molto caldi e causare un'ustione. Alcuni materiali su cui si lavora possono contenere sostanze chimiche o componenti che possono essere tossici. Fare attenzione ad evitare l'inalazione di queste sostanze o il contatto con la pelle. Utilizzare i DPI progettati per prevenire e proteggere da tali eventi.

BATTERIA E CARICABATTERIA.

La WK403740 a batteria non include la batteria o il caricabatterie, che devono essere acquistati separatamente e sono compatibili con altri elettrodomestici o macchine a batteria Werku. Anche se questo manuale di istruzioni a volte menziona la batteria e il caricabatterie, è consigliabile leggere il manuale di istruzioni sia della batteria che del caricabatterie, poiché questi libri di istruzioni sono più specifici e completi. La WK403740 a batteria non è dotato di cavo né della relativa spina. Per questo motivo, quando in questo manuale di istruzioni si menziona il cavo o la spina, ci si riferisce al cavo o alla spina del caricabatterie.

ATTENZIONE: VERNICI A BASE DI PIOMBO.

Prestare la massima attenzione durante la rimozione delle vernici. I residui ei vapori delle vernici possono contenere piombo, che è velenoso. Soprattutto le superfici verniciate più di 30 anni fa possono contenere piombo. Per le superfici verniciate con vernice a base di piombo, il contatto della mano con la bocca può provocare l'ingestione di piombo. L'esposizione anche a bassi livelli di piombo può causare danni irreversibili al cervello e al sistema nervoso; i bambini piccoli e non ancora nati sono particolarmente vulnerabili. Prima di iniziare qualsiasi processo di rimozione della vernice, dovresti determinare se le vernici che stai rimuovendo contengono piombo. Questo può essere fatto dal tuo dipartimento sanitario locale o da un professionista che utilizza un analizzatore di vernice per controllare il contenuto di piombo della vernice da rimuovere. Le vernici a base di piombo devono essere rimosse solo da un professionista e non devono essere rimosse utilizzando una pistola aria calda.

AVVERTENZA: DANNI MATERIALI O LESIONI GRAVI.

1) Tenere fuori dalla portata dei bambini. 2) Non toccare l'ugello mentre la pistola aria calda è accesa, potrebbero verificarsi gravi ustioni. Indossare guanti per proteggere le mani. 3) Mantenere gli oggetti mobili fissati e fermi durante la raschiatura. 4) Assicurarsi che la pistola aria calda si sia raffreddata prima di riporla. 5) Non lasciare la pistola aria calda incustodita, spegnerla e scollegarla se si lascia l'area di lavoro.

ATTENZIONE: ESPLOSIONE O INCENDIO.

La WK403740 produce temperature estremamente elevate (fino a 600 °C). Deve essere utilizzato

con cautela per evitare l'accensione di materiali combustibili.

- Tenere la WK403740 in continuo movimento.
- Procedere con estrema cautela se l'altro lato del materiale da rimuovere è inaccessibile, come il rivestimento esterno della casa. Altre aree nascoste dietro pareti, soffitti, pavimenti, soffitti, fasce o altri pannelli potrebbero contenere materiali infiammabili che potrebbero essere incendiati dal WK403740 quando si lavora in queste aree. Controllare queste aree prima di applicare calore e non utilizzare la WK403740 in presenza di materiali infiammabili o in caso di incertezza sulla loro presenza. L'accensione di questi materiali potrebbe non essere immediatamente evidente e potrebbero verificarsi danni materiali e lesioni personali. Quando si lavora in queste aree, tenere sempre la WK403740 con un movimento avanti e indietro; Sospendere l'uso o lasciarlo in un punto per un periodo prolungato potrebbe incendiare il pannello o i materiali retrostanti. Non lasciare la WK403740 sulla superficie di appoggio con l'ugello inserito.

- Non utilizzare la WK403740 vicino a superfici fessurate o vicino a tubi metallici o scossaline.

- Non utilizzare la WK403740 in presenza di liquidi o gas infiammabili.

- Non utilizzare la WK403740 vicino a materiali combustibili, come erba, foglie secche e carta, che possono bruciare e incendiarsi.

- L'ugello diventa molto caldo. Non posizionare la WK403740 su superfici infiammabili durante il funzionamento o subito dopo averlo spento. Posizionarlo sempre su una superficie piana e livellata con l'ugello rivolto verso l'alto.

- Non utilizzare la WK403740 come asciugacapelli.

IMPORTANTE.

Un utilizzo non attento della WK403740 può causare un incendio, pertanto:

- Prestare attenzione quando lo si utilizza in luoghi in cui sono presenti materiali combustibili.

- Non utilizzarlo nello stesso luogo per periodi prolungati.

- Non utilizzarlo in atmosfera esplosiva.

- Prestare attenzione, poiché il calore può essere trasmesso a materiali combustibili non visibili.

- Riporre l'apparecchio nel suo supporto dopo l'uso e lasciarlo raffreddare prima di riporlo.

DESCRIZIONE PRODOTTO.

- La WK403740 è stata progettata per svolgere lavori che richiedono l'espulsione di aria ad alte tempera-

ture, come la rimozione o l'essiccazione di strati di vernice, lo sbrinamento di tubi e serrature, il restringimento di tubi, la rimozione di adesivi, la modellatura di materie plastiche, la saldatura di plastica o metallo, lo stampaggio di schiuma EVA, ecc.

- Fare riferimento al seguente schema per familiarizzare con la WK403740 prima dell'uso.



A. Uscita aria.

B. Pannello digitale.

C. Interruttore.

D. Pulsante blocco.

E. Batteria (non inclusa).

ISTRUZIONI PER USO.

Prima di mettere in funzione la WK403740, si consiglia di leggere tutte le istruzioni completamente e attentamente. Devono essere rispettate anche le norme, i regolamenti e le direttive di prevenzione degli incidenti, le leggi e le restrizioni in vigore sul posto di lavoro. La WK403740 suzione senza fili può essere usata solo da persone che sono state adeguatamente istruite sul suo funzionamento e solo per lo scopo previsto.

AVVERTIMENTO!

Pertanto, se la WK403740 non viene utilizzata con cura, può verificarsi un incendio. Prestare attenzione quando si utilizza in luoghi in cui è presente materiale combustibile. Non applicare nello stesso luogo per lungo tempo. Non utilizzare in presenza di atmosfera esplosiva. Il calore può essere condotto a materiali combustibili non visibili. Posizionarlo sul supporto dopo l'uso e lasciarlo raffreddare prima di riporlo.

FONTE ALIMENTAZIONE.

Assicurarsi che l'alimentazione sia conforme ai requisiti specificati sulla targhetta (1) della WK403740.

Il funzionamento del motore a bassa tensione causerà un funzionamento lento del motore. Questo ridurrà le prestazioni e può causare il surriscaldamento del motore.

BATTERIA E CARICABATTERIE.

Se la custodia della batteria è danneggiata, non inserirla nel caricabatteria poiché esiste il rischio di scossa elettrica. Il caricabatterie e la batteria sono progettati per funzionare insieme; non tentare di caricare la batteria con altri caricatori. Non esporre il caricatore all'umidità. Il caricatore è progettato per l'uso con batterie ricaricabili; qualsiasi altro uso può causare incendi o scosse elettriche. Non posizionare il caricabatterie vicino a una fonte di calore. Non smontare il caricabatterie poiché un successivo montaggio improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o scosse elettriche. Nessun liquido deve entrare nel caricabatteria: ciò potrebbe causare una scossa elettrica. Non conservare il caricabatteria o le batterie a temperatura ambiente uguale o superiore a 40°C. Non utilizzare mai il caricabatteria con una tensione diversa da quella prevista dal produttore. Non tentare mai, in nessun caso, di aprire un accumulatore. Non tentare mai di bruciare una batteria anche se è scarica o rotta perché potrebbe esplodere. Non caricare le batterie a temperature ambiente inferiori a 5°C o superiori a 40°C per evitare di danneggiarle. È normale che il caricatore e gli accumulatori siano caldi durante il processo di carica: questo calore non indica alcun problema. L'accumulatore deve essere ricaricato quando non fornisce energia sufficiente durante il lavoro durante il quale ne forniva abbastanza prima. Non utilizzare la batteria in queste condizioni. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica se non è inserita alcuna batteria.

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE BATTERIA.

- Per installare la batteria (E), farla scorrere nella base della batteria del WK403740 finché non è saldamente inserita.
- Per rimuovere la batteria (E), tenere saldamente la WK403740 per la maniglia, premere la funzione di rilascio della batteria (3) e far scorrere (3) la batteria (E) per rimuoverla.

CARICA ACCUMULATORE.

Inserire la spina del caricabatteria nella presa della batteria (E). Collegare il caricabatteria alla rete. Sono necessarie da 1,5 a 2 ore per caricare completamente una batteria a una temperatura ambiente di 20°C. Se la batteria (E) si surriscalda a causa del sole o di altri fattori, il driver del caricatore potrebbe

non attivarsi. In questo caso, lasciare raffreddare la batteria (E) e ricaricarla. Scollegare il caricabatterie dalla rete. Rimuovere la batteria (E) tirandola tenendo saldamente il caricabatteria e riposizionarla correttamente nella base. A causa della loro composizione chimica interna, le batterie che non sono mai state utilizzate o che non sono state utilizzate per lunghi periodi di tempo potrebbero non fornire le massime prestazioni al primo o al secondo utilizzo. Questo è un fenomeno temporaneo: per riportare la batteria (E) a un livello di attività ottimale, ripetere questo processo tre volte per ciascuno di essi.

LUCE CARICABATTERIA/BATTERIA.

- Il caricabatterie è dotato di indicatori luminosi che valutano la carica della batteria (E). La luce rossa è accesa mentre la batteria (E) è in carica. La luce verde è accesa se la ricarica è completa.
 - La batteria (E) è dotata di indicatori luminosi che valutano la carica della batteria (E). Più luci saranno accese, più la batteria (E) sarà carica.
- nte la luce o la sorgente luminosa. Premere il grilletto per accendere la lampada. La lampada rimane accesa finché si tiene premuto il grilletto (3).

ARIA AMBIENTE.

La temperatura dell'aria emessa dalla macchina WK403740 può variare a seconda della temperatura dell'aria ambiente.

INTERRUTTORE.

- Per avviare la WK403740, premere l'interruttore (C) (4).
- Per arrestare la WK403740, rilasciare l'interruttore (C).

PULSANTE BLOCCO.

Per bloccare la WK403740 per il funzionamento continuo, premere il pulsante di blocco (D) tenendo premuto l'interruttore (C) (5). Per sbloccare questa funzione, premere nuovamente l'interruttore (C) e rilasciarlo.

ACCESSORI.

- La WK403740 include quattro accessori per la conduzione dell'aria (6).
- Questi accessori si adattano facilmente alla testa della WK403740.

REGOLAZIONE TEMPERATURA.

- Per aumentare la temperatura dell'aria, premere il pulsante + (8).

- Per diminuire la temperatura dell'aria, premere il pulsante - (7).

FUNZIONE MEMORIA.

La WK403740 è dotato di una funzione di memoria che salva automaticamente la temperatura impostata e la ripristina al successivo avvio.

PANNELLO DIGITALE.

La WK403740 è dotato di un pannello digitale (B) che visualizza le seguenti informazioni:

- Freccia su: Aumento temperatura.
- Freccia giù: Diminuzione temperatura.
- Ventola: Funzionamento motore.
- M: Memoria.
- Batteria: Indicatore carica batteria.
- Temperatura: Gradi Celsius
- E1: Quando la temperatura del cilindro in acciaio è troppo alta, si attiva il raffreddamento forzato. Non appena la temperatura si stabilizza, la WK403740 si riavvia

MISURE SICUREZZA AGGIUNTIVE.

Non ostruire mai la uscita d'aria della WK403740, questo potrebbe danneggiarla. Non puntare mai la WK403740 direttamente su una persona quando è in uso.

DOPO L'USO.

- Prima di spegnere la WK403740, azionare l'interruttore (C) alla minima potenza per un minuto per ridurre il rischio di danni all'elemento riscaldante.
- Non riporre la WK403740 nella sua custodia finché non si è completamente raffreddata.

MANUTENZIONE.

La pistola aria calda è progettata per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Le prestazioni ottimali dipendono da una buona cura della pistola aria calda e da una pulizia frequente. Per evitare incidenti, scollegare sempre la pistola aria calda dalla fonte di alimentazione prima di pulire o eseguire qualsiasi manutenzione sulla pistola aria calda. La pistola aria calda deve essere efficacemente pulita con aria compressa alla fine di ogni utilizzo. Indossare sempre occhiali di sicurezza quando si lavora con l'aria compressa. Se non si può usare l'aria compressa, rimuovere la polvere dalla pistola aria calda con una spazzola. Le fessure di ventilazione del motore e gli interruttori devono essere sempre puliti e privi di detriti. Non tentare di pulirli inserendo oggetti appuntiti attraverso le aperture. Alcuni detergenti e solventi

danneggiano i componenti in plastica, tra cui la benzina, il tetraclorometano, i solventi di pulizia clorurati, l'ammoniaca e i detergenti domestici contenenti ammoniaca. Non usare nessuno dei prodotti sopra menzionati per pulire la pistola aria calda. In caso di scintille eccessive, far controllare e / o sostituire le spazzole dal servizio di riparazione ufficiale Werku.

PROTEZIONE AMBIENTE.

I materiali e i componenti che sono stati usati per fabbricare questo prodotto possono essere riutilizzati e riciclati. Werku aderisce ad un sistema di gestione integrato che assicura il corretto smaltimento dei rifiuti di questo prodotto. Non smaltire questo prodotto nei rifiuti domestici. Werku offre ai suoi clienti un servizio gratuito per la rimozione di questi rifiuti in qualsiasi punto vendita, nei punti di raccolta stabiliti dal Sistema di Gestione Integrato o nei punti di riciclaggio locali.

GARANZIA E SERVIZIO TECNICO.

Werku offre una garanzia che copre la riparazione dei difetti che risultano essere dovuti a difetti di materiali o di fabbricazione. Per questo è essenziale che i difetti si verifichino entro il periodo di validità. Il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita dei difetti (comprese le spese di spedizione, la manodopera e i materiali), mediante riparazione o sostituzione (se necessario con un modello successivo). In ogni caso Werku non accetterà sostituzioni qualora rappresentino un costo sproporzionato rispetto al costo della riparazione. Questa garanzia non pregiudica i diritti del consumatore stabiliti dalle leggi europee o nazionali. Il periodo di validità di questa garanzia è di 3 anni. Il periodo di validità inizia a decorrere dalla data di acquisto da parte del primo consumatore. Questa data è indicata sulla fattura o sulla ricevuta d'acquisto. Il reclamo in base a questa garanzia deve essere presentato al distributore di Werku o al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku. A tal fine, è indispensabile presentare questa garanzia debitamente compilata e timbrata dal distributore, insieme alla fattura o alla ricevuta d'acquisto. Per qualsiasi informazione su questa garanzia, l'acquirente e/o il distributore possono contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per telefono al +34 981 648 119 o per e-mail a info@werku.com. Sono esclusi da questa garanzia i difetti che sono stati causati da parti usurate dall'uso o da altra usura naturale, i difetti che sono stati causati dall'inosservanza o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e il funzionamento, o da applicazioni che non sono conformi all'uso previs-

to di questo prodotto, o da fattori ambientali anormali, o sovraccarico, manutenzione o pulizia inadeguata, difetti causati dall'uso di accessori, complementi o pezzi di ricambio non originali Werku, se il prodotto è stato totalmente o parzialmente smontato, modificato o riparato da personale esterno al Servizio di Assistenza Tecnica o la presenza di piccole irregolarità irrilevanti per il suo corretto uso e il suo adeguato funzionamento. Le riparazioni e le sostituzioni non estendono o rinnovano il periodo di validità di questa garanzia. Le parti sostituite diventano proprietà della Werku. Qualora l'acquirente invii il prodotto al Servizio di Assistenza Tecnica, non rispettando le condizioni della presente garanzia, le spese e i rischi di trasporto saranno a carico dell'acquirente. Questa garanzia è valida all'interno dell'Unione Europea. La società responsabile dell'adempimento di questa garanzia è la Werku Tools SA.

CONSULENZA TECNICA.

Werku mette a disposizione dei propri clienti il suo ufficio tecnico per risolvere qualsiasi dubbio che possa sorgere sui suoi prodotti. Se desideri contattare il nostro team, invia un'e-mail a info@werku.com.

CE CONFORMITEITSVERKLARING.

Werku verklaart dat de WK403740 heteluchtpistool in overeenstemming is met de Europese richtlijnen en normen:

2014/30/EU

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Spanje, 11/01/2025

R Yáñez

Werku Tools SA

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

Batterij 20 V max li-ion

Temperatuur 20-600° C

Luchtstroom 150 lpm

Netto gewicht 0.7 kg

PICTOGRAMMEN.

Lees instructiehandleiding



Draag oogbescherming



Draag handbescherming



Draag mond- en neusbescherming



Let op hitteschade



Europese conformiteit



2012/19/EU Richtlijn - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

De WK403740 is bedoeld om te functioneren als heteluchtpistool. Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij de WK403740 zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elek-

trische schokken, brand en/of ernstig letsel. Ongevallen kunnen meestal worden voorkomen door erkenning van een potentiële gevaarlijke situatie voordat deze plaatsvindt en door het observeren van de juiste veiligheidsprocedures. Handelingen waarvoor de WK403740 niet is ontworpen, kunnen gevaar opleveren en persoonlijk letsel veroorzaken.

WERKOMGEVING VEILIGHEID.

Houw de werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan ongevallen veroorzaken. Gebruik de WK403740 niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen doen ontbranden. Houw kinderen en nieuwsgierigen uit de buurt tijdens het gebruiken van de WK403740. Afleidingen kunnen controleverlies veroorzaken. Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van het werkstuk of van een kapot accessoire kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken buiten het directe werkgebied.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID.

Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van de WK403740. Gebruik de WK403740 niet wanneer u moe of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de WK403740 kan ernstige persoonlijke schade veroorzaken.

GEBRUIK PBM'S.

Draag een veiligheidsbril volgens EN166. Draag beschermende handschoenen volgens EN420 of EN388. Gebruik adembescherming volgens EN149. Gebruik andere nauwkeurige PBM's als het soort werk dit vereist.

NIET OP TENEN WERKEN.

Houw de voeten goed op de grond en blijf in ieder moment in evenwicht. Dit vergemogelijkt een betere controle van de WK403740 in onverwachte situaties.

DRAAG GESCHIKTE KLEDING.

Draag geen losse kleding of sieraden. Houw uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden opgenomen. Als er apparaten zijn voor de verbinding van extractiemiddelen en stofverzamelaars, zorg

erdan voor dat ze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van deze apparaten kan gevaren die met stof te maken hebben verminderen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID.

De stekker van de WK403740 moet passen bij de basis van het stopcontact. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Ongewijzigde stekkers en bijpassende basissen verminderen het risico op een elektrische schok. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, elektrische fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is. Stel de WK403740 niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in de WK403740 komt, vergroot het risico op een elektrische schok. Houd de WK403740 alleen vast bij de geïsoleerde gripvlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij het bewegende deel in contact kan komen met verborgen bedrading of het eigen snoer. Een bewegend deel dat in contact komt met een “onder spanning staande” draad kan ervoor zorgen dat blootgestelde metalen delen van de WK403740 “onder spanning” komen te staan en een elektrische schok kunnen veroorzaken bij de gebruiker.

SNOER NIET MISBRUIKEN.

Gebruik het snoer nooit om de WK403740 te dragen, op te tillen of uit de stekker te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok. Bij het gebruik buitenshuis van de oplader, gebruik maken van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

VOORKOM ONOPZETTELIJK INSCHAKELEN.

Zorg ervoor dat de trekker in de “uit”-stand staat voordat u de WK403740 aansluit op het lichtnet of wanneer u de WK403740 oppakt of draagt. Het dragen van de WK403740 met uw vinger op de trekker of het aansluiten van de WK403740 met de trekker in de “aan”-stand, vraagt om ongelukken. Verwijder sleutels of gereedschap voordat u de WK403740 start. Een sleutel of gereedschap dat aan een bewegend onderdeel van de WK403740 blijft zitten, kan persoonlijk letsel veroorzaken. Leg de WK403740 nooit neer voordat het bewegende onderdeel volledig tot stilstand is gekomen. Het bewegende onderdeel kan het oppervlak vastgrijpen en ervoor zorgen

dat u de WK403740 niet meer onder controle hebt. Bedien de WK403740 niet terwijl u deze aan uw zijde draagt. Onbedoeld contact met het bewegende onderdeel kan uw kleding vastpakken en het bewegende onderdeel naar uw lichaam duwen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD.

Forceer de WK403740 niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap of machine voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap of machine zal de klus beter en veiliger klaren in de snelheid waarvoor het is ontworpen. Gebruik de WK403740 niet als de trekker niet in de stand “uit” en “aan” kan worden gezet. De WK403740 die niet met de trekker kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Haal de stekker uit de voeding en/of batterij voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of de WK403740 opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat de WK403740 per ongeluk wordt gestart. Gebruik geen accessoires die niet speciaal zijn ontworpen en aanbevolen door Werku. Alleen omdat de accessoire aan de WK403740 kan worden bevestigd, garandeert dit geen veilige werking. Accessoires met een onjuiste maat kunnen niet adequaat worden beschermd of gecontroleerd. Gebruik geen beschadigd accessoire. Controleer het accessoire voor elk gebruik. Als de WK403740 of het accessoire ervan valt, controleer dan op schade of installeer een onbeschadigd accessoire. Nadat u een accessoire hebt geïnspecteerd en geïnstalleerd, plaatst u uzelf en omstanders uit de buurt van het vlak van het accessoire en laat u de WK403740 gedurende één minuut op maximale onbelaste snelheid draaien. Beschadigde accessoires vallen normaal gesproken uit elkaar tijdens deze testtijd. Plaats het snoer uit de buurt van het accessoire. Als u de controle verliest, kan het snoer worden doorgesneden of blijven haken en kan uw hand of arm in het accessoire worden getrokken. Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van de WK403740. De ventilator van de motor trekt het stof in de behuizing en overmatige ophoping van metaalpoeder kan elektrische gevaren veroorzaken.

OPSLAG.

Bewaar de WK403740 buiten bereik van kinderen en laat de WK403740 niet gebruiken door mensen die niet bekend zijn met de WK403740 of deze instructies. De WK403740 is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

ONDERHOUD.

Controleer bewegende onderdelen op verkeerde uitlijning of vastlopen, er zijn geen kapotte onderdelen of andere omstandigheden die de werking van de WK403740 kunnen beïnvloeden. De WK403740 moet worden gerepareerd voor gebruik als deze beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen of machines. Gebruik de WK403740, accessoires en gereedschapspunten, enz. volgens deze instructies en op de manier die is aangegeven voor het specifieke type van de WK403740, rekening houdend met de werkomstandigheden en de te ontwikkelen werkzaamheden. Het gebruik van de WK403740 voor andere toepassingen dan de beoogde kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Controleer de WK403740 die is onderhouden door een officiële Werku-reparatieservice met alleen identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de WK403740 behouden blijft.

CONDITIE CONTROLE.

Zorg ervoor dat alle schroeven in de WK403740 perfect zijn vastgedraaid. In koude klimaten of wanneer de WK403740 een tijdje niet is gebruikt, laat de WK403740 dan opwarmen door deze een paar minuten leeg te laten draaien, om ervoor te zorgen dat alle interne componenten perfect gesmeerd zijn. Zorg ervoor dat de eventueel geïnstalleerde accessoires perfect op hun plaats zitten.

VOOR HET WERKEN.

Zorg ervoor dat de WK403740 stevig wordt ondersteund voordat u deze gebruikt. Controleer of er niemand onder u staat wanneer u de WK403740 op hoge plaatsen gebruikt. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de WK403740. Gebruik hulphandgrepen, indien meegeleverd met de WK403740. Verlies van controle kan persoonlijk letsel veroorzaken.

TIJDENS HET WERKEN.

Laat de WK403740 niet werken zonder dat deze stevig vastzit. Zet deze alleen aan als u zeker weet dat u er volledige controle over hebt. Richt de WK403740 niet op iemand terwijl deze in gebruik is. Tijdens het gebruik zal de WK403740 trillingen produceren. De schroeven kunnen geleidelijk losraken en mogelijk storingen of ongelukken veroorzaken. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende delen van de WK403740.

NA HET WERKEN.

Raak de mogelijke accessoires die in de WK403740 zijn geïnstalleerd na gebruik niet aan. Deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken. Sommige materialen waarmee wordt gewerkt, kunnen chemicaliën of giftige componenten bevatten. Adem deze stoffen niet in en zorg ervoor dat ze niet in contact komen met uw huid. Gebruik PBM die zijn ontworpen om incidenten van dit soort te voorkomen en u ertegen te beschermen.

BATTERIJ EN OPLADER.

De WK403740 bevat geen batterij of oplader, die apart moeten worden aangeschaft en die compatibel zijn met andere snoerloze elektrische gereedschappen of machines van Werku. Hoewel deze gebruiksaanwijzing soms de batterij en de oplader vermeldt, is het raadzaam om de gebruiksaanwijzingen voor zowel de batterij als de oplader te lezen, omdat deze gebruiksaanwijzingen specifiek en completer zijn. De WK403740 heeft geen kabel of bijbehorende stekker. Om deze reden verwijst de kabel of stekker die in deze gebruiksaanwijzing wordt genoemd, naar de kabel of stekker van de oplader.

WAARSCHUWING: LOODGEBASEERDE VERF.

Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van verf. De resten en dampen van verf kunnen lood bevatten, dat giftig is. Vooral oppervlakken die meer dan 30 jaar geleden zijn geverfd, kunnen lood bevatten. Voor oppervlakken die zijn geverfd met verf op loodbasis, kan hand-op-mondcontact leiden tot inname van lood. Blootstelling aan zelfs lage niveaus van lood kan onomkeerbare schade aan de hersenen en het zenuwstelsel veroorzaken; jonge en ongeborn kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Voordat u begint met het verwijderen van verf, moet u bepalen of de verf die u verwijdert lood bevat. Dit kan worden gedaan door uw plaatselijke gezondheidsafdeling of door een professional die een verfanalysator gebruikt om het loodgehalte van de te verwijderen verf te controleren. Verven op loodbasis mogen alleen door een professional worden verwijderd en mogen niet met een heteluchtpistool worden verwijderd.

WAARSCHUWING: SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ERNSTIG LETSEL.

1) Buiten bereik van kinderen bewaren. 2) Raak het mondstuk niet aan terwijl het heteluchtpistool is ingeschakeld, dit kan ernstige brandwonden veroorzaken. Draag handschoenen om de handen te beschermen. 3) Houd verplaatsbare voorwerpen

vast en stabiel tijdens het schrapen. 4) Zorg ervoor dat het heteluchtpistool is afgekoeld voordat u het opbergt. 5) Laat het heteluchtpistool niet onbeheerd achter, schakel het uit en haal de stekker uit het stop-contact als u het werkgebied verlaat.

WAARSCHUWING: EXPLOESIE OF BRAND.

De WK403740 produceert extreem hoge temperaturen (tot 600 °C). Gebruik de WK403740 met zorg om ontbranding van brandbare materialen te voorkomen.

- Houd de WK403740 constant in beweging.
- Ga uiterst voorzichtig te werk als de andere kant van het te verwijderen materiaal niet bereikbaar is, zoals gevelbekleding. Andere verborgen plekken achter muren, plafonds, vloeren, boeiborden, boeiborden of andere panelen kunnen brandbare materialen bevatten die door de WK403740 kunnen ontbranden wanneer u in deze gebieden werkt. Controleer deze plekken voordat u warmte toepast en gebruik de WK403740 niet in de aanwezigheid van brandbare materialen of als u niet zeker weet of deze aanwezig zijn. Ontbranding van deze materialen is mogelijk niet direct merkbaar en kan leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel. Houd de WK403740 bij het werken in deze gebieden altijd heen en weer; Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt of op één plek laat staan, kan het paneel of de materialen erachter ontbranden. Laat de WK403740 niet op het oppervlak staan met het mondstuk bevestigd.

- Gebruik de WK403740 niet in de buurt van gebarsten oppervlakken, metalen leidingen of lood.

- Gebruik de WK403740 niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

- Gebruik de WK403740 niet in de buurt van brandbare materialen, zoals gras, droge bladeren en papier, die kunnen branden en ontbranden.

- Het mondstuk wordt erg heet. Plaats de WK403740 niet op ontvlambare oppervlakken tijdens gebruik of direct na het uitschakelen. Plaats het apparaat altijd op een vlakke, horizontale ondergrond met het mondstuk naar boven gericht.

- Gebruik de WK403740 niet als föhn.

BELANGRIJK.

Er kan brand ontstaan als de WK403740 niet zorgvuldig wordt gebruikt. Daarom:

- Wees voorzichtig bij gebruik op plaatsen waar brandbare materialen aanwezig zijn.

- Gebruik het apparaat niet langdurig op dezelfde plaats.

- Gebruik het apparaat niet in een explosieve atmosfeer.

- Wees voorzichtig, aangezien de hitte kan worden overgedragen naar brandbare materialen die zich buiten het zicht bevinden.

- Plaats het apparaat na gebruik terug in de houder en laat het afkoelen voordat u het opbergt.

PRODUCT BESCHRIJVING.

- De WK403740 is ontworpen voor werkzaamheden waarbij lucht met hoge temperaturen moet worden afgevoerd, zoals het verwijderen of drogen van verf, het ontdooien van leidingen en sloten, het krimpen van buizen, het verwijderen van lijm, het vormen van kunststoffen, het lassen van kunststof of metaal, het vormen van EVA-schuim, enz.

- Raadpleeg het volgende schema om vertrouwd te raken met de WK403740 voordat deze gebruikt wordt.



A. Luchtuitvoer.

B. Digitaal paneel.

C. Schakelaar.

D. Vergrendelknop.

E. Batterij (niet inbegrepen).

GEBRUIKSAANWIJZING.

Voor het starten van de WK403740, raden wij u aan zorgvuldig alle aangegeven instructies te lezen. Respecteer alle voorschriften met betrekking tot de preventie van ongevallen, gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, wetten en toepasselijke beperkingen voor werkplekken. De WK403740 mag alleen worden gebruikt door personen die geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen.

WAARSCHUWING!

Een brand kan zich voordoen als de WK403740 niet wordt gebruikt in combinatie met zorg, daarom.

Wees voorzichtig bij het gebruik op plaatsen waar brandbare materialen zijn. Niet aanbrengen op dezelfde plaats voor een lange tijd. Niet gebruiken in aanwezigheid van een explosieve atmosfeer. Warmte kan worden doorgevoerd naar brandbare materialen die uit het zicht zijn. Plaats op de standaard na gebruik en laat voor opslag vervolgens afkoelen.

ENERGIE VOEDING.

Zorg ervoor dat de energie voeding is aangepast aan de op het informatiebord van de WK403740 eisen (1). Bij een lage spanning zal de WK403740 langzaam opereren. Hierdoor zullen de prestaties verminderen en kan de motor oververhit raken.

BATTERIJ EN LADER.

Als de behuizing van de batterij beschadigd is, plaats deze dan niet in de lader wegens gevaar van elektrische ontlading. De lader en de batterij zijn ontworpen om samen te werken, probeer de batterij niet te laden met een andere lader. Stel de lader niet bloot aan vocht. De lader is ontworpen voor gebruik met oplaadbare batterijen, enig ander gebruik houdt een risico van brand of elektrische ontlading in. Houd de lader uit de buurt van warmtebronnen. Demonteer de lader niet, ongeschikte montage nadien kan een risico van brand, ontploffing of elektrische ontlading inhouden. Vermijd doordringing van vloeistoffen in de lader wegens risico van elektrische ontlading. Bewaar de lader of de batterijen niet in omgevingen met een temperatuur van 40°C of meer. Gebruik de lader nooit met een andere spanning dan voorzien door de fabrikant. Probeer de batterij in geen enkel geval te openen. Probeer een batterij niet te verbranden, ook al is deze leeg of beschadigd, wegens ontplofingsgevaar. Laad de batterijen niet op bij omgevingstemperaturen lager dan 5°C of hoger dan 40°C om schade aan de batterijen zelf te voorkomen. Zowel de lader als de batterijen kunnen warm worden tijdens het laadproces, wat normaal is, dit is geen afwijking. De batterij moet worden opgeladen wanneer deze onvoldoende energie voorziet bij werkzaamheden waarbij de batterij voordien wel voldoende energie voorzag, gebruik de batterij niet in die omstandigheden. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer er geen batterij in zit.

BATTERIJ INSTALLEREN/VERWIJDEREN.

- Om de batterij (E) te installeren, schuif de batterij (E) in de batterijbasis van de WK403740 totdat deze stevig vastzit.

- Om de batterij (E) te verwijderen, hou de WK403740 stevig vast bij de handgreep, druk op de batterijontgrendelingsfunctie (3) en schuif (3) de batterij (E) om deze te verwijderen.

BATTERIJ OPLADEN.

Plaats de stekker van de lader in de aansluiting op de batterij (E). Steek de stekker van de lader in een stopcontact. Het duurt 1.5 tot 2 uur voor de batterij volledig is opgeladen bij 20°C. Als de batterij (E) te warm wordt wegens het zonlicht of andere factoren, is het mogelijk dat het controlelampje niet gaat branden. Laat de batterij (E) in dat geval afkoelen en begin het laadproces vervolgens opnieuw. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact. Houd de lader stevig vast, verwijder de batterij (E) door eraan te trekken en bewaar gepast. Omwille van de interne chemische samenstelling kunnen batterijen die nog nooit werden gebruikt of die langdurig niet werden gebruikt niet geactiveerd zijn, waardoor de elektrische ontlading minder kan zijn tijdens het eerste of tweede gebruik. Dit is een tijdelijk verschijnsel. Om de optimale activiteit van de batterij (E) te herstellen, moet u dit proces drie keer met elke batterij herhalen.

LADER/BATTERIJ LAMPJES.

- De lader heeft indicatielampjes die de lading van de batterij (E) evalueren. Het rode lampje brandt terwijl de batterij (E) wordt opgeladen. Het groene lampje brandt als het opladen is voltooid.
- De batterij (E) heeft indicatielampjes die de lading van de batterij (E) evalueren. Hoe meer lampjes er branden, hoe meer de batterij (E) is opgeladen.

OMGEVINGSLUCHT.

De temperatuur van de lucht die door het WK403740 wordt uitgestoten, kan variëren afhankelijk van de temperatuur van de omgevingslucht.

SCHAKELAAR.

- Om de WK403740 te starten, drukt u op schakelaar (C) (4).
- Om de WK403740 te stoppen, laat u schakelaar (C) los.

VERGRENDELKNOP.

Als u de WK403740 wilt vergrendelen voor continu gebruik, drukt u op de vergrendelknop (D) terwijl u schakelaar (C) (5) ingedrukt houdt. Om deze functie te ontgrendelen, drukt u nogmaals op schakelaar (C) en laat u deze los.

ACCESSOIRES.

- De WK403740 bevat vier accessoires voor luchtgeleiding (6).
- Deze accessoires passen eenvoudig op de kop van de WK403740.

TEMPERATUURREGELING.

- Om de luchttemperatuur te verhogen, druk op de + knop (8).
- Om de luchttemperatuur te verlagen, druk op de - knop (7).

GEHEUGENFUNCTIE.

De WK403740 heeft een geheugenfunctie die de ingestelde temperatuur automatisch opslaat en herstelt bij de volgende keer opstarten.

DIGITAAL PANEEL.

De WK403740 heeft een digitaal paneel (B) dat de volgende informatie weergeeft:

- Pijl omhoog: Temperatuurstijging.
- Pijl omlaag: Temperatuurdaling.
- Ventilator: Motor draait.
- M: Geheugen.
- Batterij: Batterijlaadindicator.
- Temperatuur: Graden Celsius
- E1: Wanneer de temperatuur van de stalen cilinder te hoog is, wordt geforceerde koeling geactiveerd. Zodra de temperatuur stabiliseert, start de WK403740 automatisch opnieuw op de ingestelde temperatuur.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSMATREGELEN.

Dek nooit de luchtuitvoer (A), daar dit de WK403740 kan beschadigen. Richt de WK403740 nooit op iemand wanneer deze is ingeschakeld.

NA GEBRUIK.

- Voordat de WK403740 wordt uitschakelt, dient de schakelaar (C) gedurende één minuut op minimaal vermogen te worden gezet om het risico op schade aan het verwarmingselement te verminderen.
- Plaats de WK403740 pas terug in de doos als deze volledig is afgekoeld.

ONDERHOUD.

De WK403740 is ontworpen voor een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. Optimaal gebruik hangt af van de juiste verzorging en regelmatige reiniging van de WK403740. Het mechanische deel van de WK403740 is eenvoud

dig te verslijten en verliest impact-energie als het wordt gebruikt zonder voldoende smering. Het wordt aanbevolen om vet en olie te vullen na 80 uur gebruik. Om ongelukken te voorkomen, altijd de stekker van de WK403740 uit het stopcontact halen vóór het schoonmaken of onderhoud. De WK403740 kan na elk gebruik effectief worden gereinigd met behulp van perslucht. Als er geen perslucht beschikbaar is, gebruik dan een borstel om stof van de WK403740 te verwijderen. Motor ventilatieopeningen trekkerhendels moeten altijd schoon en vrij van stoffen. Probeer tijdens het schoonmaken niet puntige voorwerpen door de openingen te voegen. Sommige reinigings- en oplosmiddelen kunnen schade verrichten aan de kunststof onderdelen, onder deze zijn benzine, tetraclorokoolstof, chloor houdende schoonmaakmiddelen, ammoniak en huishoudelijke schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten. Gebruik geen van deze om de WK403740 schoon te maken. Mochten er overmatige vonken ontstaan, laat dan de Werku officiële reparatiedienst een revisie maken en/of de koolborstels vervangen.

MILIEU BESCHERMING.

De materialen en componenten die zijn gebruikt om dit product te vervaardigen kunnen worden hergebruikt en gerecycleerd. Werku is gehecht aan een geïntegreerd managementsysteem dat verantwoordelijk is voor de correcte verwijdering van de resten van dit product. Gooi dit product niet weg met de gewone vuilnis. Werku biedt haar klanten een gratis collectiedienst voor deze resten op elke verkooppunt, op het verzamelpunt van het managementsysteem en op het schone inzamelpunt van uw woonplaats.

GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE.

Werku biedt een garantie aan die de reparatie van alle geconstateerde gebreken die te wijten aan fouten in het materiaal of de fabricage dekt. Om deze dekking effectief te zijn is het noodzakelijk dat de gebreken verschijnen binnen de geldigheidsduur. De consument heeft recht op gratis reparatie van alle defecten (verzendkosten, arbeidskosten en materialen inbegrepen) hetzij via de reparatie of door vervanging (eventueel met een nieuwer model). In ieder geval accepteert Werku geen vervangingen als deze kosten onevenredig in vergelijking met de reparatiekosten. Deze garantie doet geen afbreuk aan de consumentenrechten die zijn vastgelegd in Europese of nationale wetgeving. Deze garantie is geldig gedurende 3 jaar. The geldigheidsduur be-

gint op de datum van aankoop van de eerste consument. Deze datum wordt getoond op de factuur of aankoopbon. Alle claims die voortvloeien uit deze garantie moeten aan de Werku distributeur of aan de Werku Technische Dienst worden voorgelegd. Hiervoor moet u deze garantie correct ingevuld en gestempeld by de distributeur presenteren, samen met de factuur of kassabon. Voor welke informatie ook over deze garantie, kunt U contact opnemen met de Technische Dienst op het telefoonnummer +34 981 648 119, of per e-mail op info@werku.com. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door onderdelen die versleten zijn door gebruik en andere vormen van natuurlijke slijtage, defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, bij toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is, voor afwijkende omgevingsfactoren, overbelasting of onzorgvuldig onderhoud of reiniging, voor gebreken veroorzaakt door het gebruik van onderdelen, accessoires of vervangingen die niet origineel Werku onderdelen zijn, indien dit product geheel of gedeeltelijk gedemonteerd, aangepast of gerepareerd is door iemand verschillend van de Technische Dienst, bij minimale en irrelevante onregelmatigheden die het normale gebruik niet beïnvloeden. Reparaties en vervangingen verlengen of vernieuwen de geldigheidsduur van deze garantie niet. De vervangen onderdelen worden eigendom van Werku. Indien de koper dit product naar de Technische Dienst stuurt en deze niet voldoet aan de voorwaarden van deze garantie, zijn alle onkosten en transport risico's voor de koper. Deze garantie is alleen geldig op het grondgebied van de Europese Unie. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de naleving van deze garantie is Werku Tools SA.

TECHNISCH ADVIES.

De technische afdeling van Werku staat tot uw beschikking om eventuele vragen op te lossen die u mocht hebben met betrekking tot zijn producten. Als u contact wilt opnemen met ons team, stuur dan een e-mail naar info@werku.com.

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE CE.

Werku declara que a pistola ar quente WK403740 corresponde às Directivas e Normativas Europeias: 2014/30/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021



La Coruña, Espanha, 11/01/2025
R Yáñez
Werku Tools SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Bateria 20 V max li-ion
Temperatura 20-600° C
Expulsão ar 150 lpm
Peso líquido 0.7 kg

PICTOGRAMAS.

-  Ler manual de instruções
-  Usar protecção ocular
-  Use protecção para as mãos
-  Usar protecção para nariz e boca
-  Cuidado danos pelo calor
-  Conformidade europeia
-  Diretiva 2012/19/EU - Resíduos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

INSTRUÇÕES SEGURANÇA.

A WK403740 deve funcionar como pistola ar quente. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a WK403740. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. Manter

todos os avisos e as instruções para referência futura. Os acidentes poderan evitar-se em muitos casos dando-se conta de uma situação perigosa antes de que se produza, e observando fielmente os procedimentos de segurança apropriados. Operações para as quais a WK403740 não foi projetada podem criar um perigo e causar ferimentos pessoais.

SEGURANÇA ÁREA TRABALHO.

Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras provocam acidentes. Não opere a WK403740 perto de materiais inflamáveis. Faíscas podem inflamar esses materiais. Manter longe do alcance das crianças e curiosos enquanto estiver operando a WK403740. As distrações podem fazer você perder o controle. Mantenha as pessoas presentes a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entrar na área de trabalho deve usar equipamento de proteção individual. Fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório quebrado podem voar e causar ferimentos além da área imediata de operação.

SEGURANÇA PESSOAL.

Esteja alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar a WK403740. Não use a WK403740 estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera a WK403740 pode causar ferimentos graves.

USE EPIS.

Use óculos de proteção de acordo com EN166. Use luvas de proteção de acordo com EN420 ou EN388. Use proteção respiratória de acordo com EN149. Se o tipo de trabalho exigir, use outro EPI preciso.

NÃO TRABALHE PUNTILHAS.

Mantenha seus pés no chão e equilíbrio em todos os momentos. Isso permite melhor controle da WK403740 em situações inesperadas.

USAR ROUPA APROPRIADA.

Não use roupas folgadas ou jóias. Manter o cabelo, roupas e luvas longe das peças móveis. Roupas folgadas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes. Se houver dispositivos para conexão através de extracção e colecta de pó, verifique se eles estão conectados e usados corretamente. O uso destes dispositivos podem reduzir os riscos relacionados à poeira.

SEGURANÇA ELÉCTRICA.

O plugue da WK403740 deve coincidir com a base do soquete. Nunca modifique o plugue de qualquer forma. Plugues não modificados e bases compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico. Evite contacto corporal com superfícies aterradas tais como tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um aumento do risco de choque eléctrico se seu corpo está no chão. Não exponha a WK403740 à chuva ou humidade. A água entrando na WK403740 aumentará o risco de choque eléctrico. Segure a WK403740 apenas pelas superfícies isoladas quando realizar uma operação em que a parte móvel possa entrar em contacto com fios ocultos ou seu próprio cabo. Um cinzel em contacto com um fio “vivo” pode tornar “vivas” as partes metálicas expostas da WK403740 e causar um choque eléctrico no operador.

NÃO FORCE CABO ELÉCTRICO.

Nunca use o cabo de carregar, erguer ou retirar a WK403740. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, cantos afiados ou partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico. Ao operar um carregador ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso externo. O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque eléctrico.

EVITE ACCIONAMENTO INVOLUNTÁRIO.

Verifique se o interruptor está na posição “off” antes de se conectar à rede, e ao coger ou carregar a WK403740. Carregar a WK403740 com seu dedo no interruptor ou ligar a WK403740 que têm o interruptor em posição “on” convida a acidentes. Retire a chave ou a ferramenta antes de iniciar a WK403740. Unha chave ou ferramenta esquecida ou anexada a parte móvel dunha WK403740 pode causar danos pessoais. Nunca pouse a WK403740 até que a parte móvel pare completamente. A parte móvel pode agarrar a superfície e tirar a WK403740 de seu controle. Não opere a WK403740 enquanto a carrega ao seu lado. O contato acidental com a parte móvel pode prender sua roupa, puxando a parte móvel para o seu corpo.

USO E CUIDADOS.

Não force a WK403740. Use a ferramenta eléctrica ou máquina correta para sua aplicação. A ferramenta eléctrica ou máquina correta fará o trabalho melhor e mais seguro se a taxa para o qual foi concebido. Não use a WK403740 se o interruptor não

pode ser posicionada em posição “off” e “on”. Qualquer ferramenta eléctrica ou máquina que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada. Retire o plugue da alimentação e/ou da bateria antes de fazer quaisquer ajuste, troco de acessórios ou amazenage da WK403740. Tais medidas preventivas reduzem o risco de accionamento acidental da WK403740. Não use acessórios que não sejam especificamente projetados e recomendados pela Werku. O fato de o acessório poder ser acoplado a a WK403740 não garante uma operação segura. Acessórios de tamanho incorreto não podem ser protegidos ou controlados adequadamente. Se a WK403740 ou seu acessório cair, verifique se há danos ou instale um acessório não danificado. Depois de inspecionar e instalar um acessório, posicione-se e os observadores afastados do plano do acessório e opere a WK403740 em velocidade máxima sem carga por um minuto. Acessórios danificados normalmente quebrarão durante este tempo de teste. Posicione o cabo longe do acessório. Se você perder o controle, o cabo pode ser cortado ou preso e sua mão ou braço pode ser puxado para dentro do acessório. Limpe regularmente as aberturas de ventilação da WK403740. O ventilador do motor puxará a poeira para dentro do alojamento e o acúmulo excessivo de metal em pó pode causar riscos eléctricos.

ARMAZENAGEM.

Guarde a WK403740 fora do alcance das crianças e não permitir o manuseamento da WK403740 para as pessoas não familiarizadas com a WK403740 ou com este manual de instruções. A WK403740 são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.

MANUTENÇÃO.

Verifique as partes móveis de desalinhamento, não há peças quebradas ou outras condições que podem afectar o funcionamento da WK403740. A WK403740 são reparadas antes da utilização, quando estão danificadas. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas ou máquinas sem manutenção. Use ferramentas eléctricas ou máquinas, acessórios e pontas de ferramentas, etc de acordo com este manual de instruções e na forma prevista para o tipo particular da ferramenta, levando em conta as condições de trabalho e o trabalho a desenvolver. O uso da WK403740 para outras aplicações que não foram previstas, pode resultar em uma situação perigosa. Verifique a WK403740 reparada por um serviço oficial de reparação Werku

usando peças de substituição idênticas. Isso irá garantir a segurança da WK403740 seja mantida.

VERIFICAR CONDIÇÃO.

Verifique se os parafusos da WK403740 estão todos perfeitamente apertados. Em climas frios ou quando a WK403740 tenha estado sem uso durante muito tempo, deixe que a WK403740 aqueça um pouco fazendo-a funcionar em vazio durante uns minutos para permitir uma perfeita lubrificação dos componentes internos. Certifique-se que os possíveis acessórios instalados estão perfeitamente assentes na posição correcta.

ANTES FUNCIONAMENTO.

Certifique-se sempre antes de utilizar a WK403740 que se encontra firmemente apoiado. Certifique-se que não há ninguém debaixo da zona de influência da WK403740 quando levar a cabo trabalhos em zonas elevadas. Afaste as mãos das partes móveis da WK403740. Use cabos auxiliares, se fornecidos com a WK403740. A perda de controle pode causar ferimentos pessoais.

DURANTE FUNCIONAMENTO.

Não deixe a WK403740 a funcionar sem telo bem fixo. Coloque-o em funcionamento quando tiver a certeza que está perfeitamente controlado. Não aponte a WK403740 a ninguém durante o funcionamento. A WK403740 produzirá vibrações durante o funcionamento. Os parafusos podem afrouxar progressivamente podendo causar avarias ou acidentes. Afaste as mãos das partes em movimento da WK403740.

FIN FUNCIONAMENTO.

Não toque nos acessórios instalados na WK403740 após a sua utilização. Pode estar muito quente e provocar queimaduras. Alguns materiais sobre os quais trabalhará podem conter químicos ou componentes que podem ser tóxicos. Tenha cuidado para prevenir a inalação destas substâncias ou o contacto com a pele. Utilize os EPIs desenhados para o prevenir e proteger destas incidências.

BATERIA E CARREGADOR.

A WK403740 não inclui bateria ou carregador, que devem ser adquiridos adicionalmente, e são compatíveis com outras ferramentas elétricas sem fio Werku. Embora este manual de instruções por vezes mencione a bateria e o carregador, é aconselhável

ler os manuais de instruções da bateria e do carregador, uma vez que estes manuais de instruções são mais específicos e completos. A WK403740 não possui cabo ou plugue correspondente. Por este motivo, quando o cabo ou ficha é mencionado neste manual de instruções, refere-se ao cabo ou ficha do carregador.

AVISO: TINTAS À BASE DE CHUMBO.

Extremo cuidado deve ser tomado ao remover tintas. Os esfúduos e vapores das tintas podem conter chumbo, que é tóxico. Especialmente as superfícies pintadas há mais de 30 anos podem conter chumbo. Para superfícies pintadas com tinta à base de chumbo, o contato da mão com a boca pode resultar na ingestão de chumbo. A exposição mesmo a níveis baixos de chumbo pode causar danos irreversíveis ao cérebro e ao sistema nervoso; crianças pequenas e por nascer são particularmente vulneráveis. Antes de iniciar qualquer processo de remoção de tinta, você deve determinar se as tintas que está removendo contêm chumbo. Isso pode ser feito pelo departamento de saúde local ou por um profissional que usa um analisador de tinta para verificar o conteúdo de chumbo da tinta a ser removida. As tintas à base de chumbo só devem ser removidas por um profissional e não devem ser removidas com pistola ar quente.

AVISO: DANOS À PROPRIEDADE OU LESÕES GRAVES.

1) Mantenha fora do alcance das crianças. 2) Não toque no bico enquanto a pistola ar quente estiver ligada, pois isso pode resultar em queimaduras graves. Use luvas para proteger as mãos. 3) Mantenha os itens móveis protegidos e firmes enquanto raspa. 4) Certifique-se de que a pistola ar quente seja resfriada antes de armazenar. 5) Não deixe a pistola ar quente desacompanhada, desligue-a e desconecte-a da tomada se sair da área de trabalho.

AVISO: EXPLOSÃO OU INCÊNDIO.

A WK403740 produz temperaturas extremamente elevadas (até 600 °C). Deve ser utilizado com cuidado para evitar a ignição de materiais combustíveis.

- Mantenha a WK403740 em movimento constante.
- Proceda com extremo cuidado se o outro lado do material a decapar for inacessível, como o revestimento exterior da casa. Outras áreas escondidas atrás de paredes, tetos, pavimentos, forros, fás-cias ou outros painéis podem conter materiais in-

flamáveis que podem ser inflamados pela WK403740 quando se trabalha nestas áreas. Verifique estas áreas antes de aplicar calor e não utilize a WK403740 na presença de materiais inflamáveis ou se não tiver a certeza da sua presença. A ignição destes materiais pode não ser imediatamente aparente, podendo resultar em danos materiais e ferimentos pessoais. Ao trabalhar nestas áreas, segure sempre a WK403740 num movimento de vaivém; Pausar ou deixá-lo parado por um período prolongado pode provocar a ignição do painel de instrumentos ou dos materiais atrás do mesmo. Não deixe a WK403740 sobre a superfície de apoio com o bocal acoplado.

- Não utilize a WK403740 perto de superfícies grelhadas ou de tubos ou rufos metálicos.

- Não utilize a WK403740 na presença de líquidos ou gases inflamáveis.

- Não utilize a WK403740 perto de materiais combustíveis, como relva, folhas secas e papel, que podem queimar e incendiar.

- O bico fica muito quente. Não coloque a WK403740 sobre superfícies inflamáveis enquanto o estiver a operar ou imediatamente após desligá-lo. Coloque-o sempre sobre uma superfície plana e nivelada, com o bico a apontar para cima.

- Não utilize a WK403740 como secador de cabelo.

IMPORTANTE.

Pode ocorrer incêndio se a WK403740 não for utilizado com cuidado, portanto:

- Tenha cuidado ao utilizá-lo em locais com materiais combustíveis.

- Não o utilize no mesmo local durante muito tempo.

- Não o utilize em atmosfera explosiva.

- Tenha cuidado, pois o calor pode ser conduzido para materiais combustíveis fora da vista.

- Volte a colocá-lo no seu suporte após o uso e deixe-o arrefecer antes de o guardar.

DESCRIÇÃO PRODUTO.

- A WK403740 foi concebida para executar trabalhos que exigem a expulsão de ar a altas temperaturas, tais como a remoção ou secagem de camadas de tinta, descongelação de canos e fechaduras, encolhimento de tubos, remoção de adesivos, moldagem de plásticos, soldadura de plástico ou metal, moldagem de espuma EVA, etc.

- Consulte o plano seguinte para se familiarizar com a WK403740 antes da utilização.



A. Saida ar.

B. Painel digital.

C. Interruptor.

D. Botão bloqueio.

E. Bateria (não incluída).

INSTRUÇÕES USO.

Antes de colocar a WK403740 em funcionamento, aconselhamos a ler completa e minuciosamente todas as instruções que se indicam. Ainda assim, deverá ter em conta as normas para a prevenção de acidentes, os regulamentos e as directivas, as leis e restrições vigentes para os centros de trabalho. A WK403740 deve de ser utilizado unicamente por pessoas devidamente preparadas para a sua operação e exclusivamente de acordo com os fins previstos.

¡ATENÇÃO!

Um incêndio pode ocorrer se a WK403740 não é usado com cuidado, portanto. Tenha cuidado ao usar em lugares onde existem materiais combustíveis. Não aplicar para o mesmo lugar por um longo tempo. Não utilizar na presença de uma atmosfera explosiva. O calor pode ser realizado para materiais combustíveis que são fora da vista. Coloque em seu estande após o uso e siga para se refrescar antes do armazenamento.

FONTE ALIMENTAÇÃO.

Certifique-se de que a fonte de alimentação se ajusta aos requisitos especificados na placa de dados (1) desta WK403740. Pôr o motor a funcionar a baixa voltagem fará com que este opere lentamente. Isto reduzirá o rendimento e pode causar o sobreaquecimento do motor.

BATERIA E CARREGADOR.

Se a protecção da bateria estiver danificada, não a insira no carregador, existe o perigo de descarga eléctrica. O carregador e a bateria estão desenhados para funcionar em conjunto, não tente carregar a bateria com outro carregador. Não exponha o carregador à humidade. O carregador está desenhado para utilizar baterias recarregáveis, outro tipo de uso poderia provocar risco de incêndio ou de descarga eléctrica. Não coloque o carregador perto de uma fonte de calor. Não desmonte o carregador, uma montagem posterior inadequada poderia provocar risco de incêndio, explosão ou de descarga eléctrica. Não permita que nenhum líquido penetre no carregador, poderia provocar risco de descarga eléctrica. Não armazene o carregador ou as baterias em ambientes com uma temperatura igual ou superior a 40°C. Nunca utilize o carregador com uma voltagem diferente à prevista pelo fabricante. Nunca tente abrir uma bateria, sob nenhum pretexto. Não tente queimar uma bateria mesmo que esteja descarregada ou partida, poderia explodir. Não carregue as baterias a temperaturas ambiente inferiores a 5°C ou superiores a 40°C para evitar danos às próprias baterias. Tanto o carregador como a bateria podem aquecer durante o processo de carga, é algo normal, não indica nenhum tipo de problema. A bateria deve ser recarregada quando não produzir energia suficiente em trabalhos onde previamente o fazia, não utilize a bateria nestas condições. Desligue o carregador da rede quando não tiver uma bateria inserida.

INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO BATERIA.

- Para instalar a bateria (E), faça-a deslizar para a base da bateria do WK403740 até que esteja bem encaixada.
- Para desinstalar a bateria (E), segure firmemente o WK403740 pelo punho, pressione a função de libertação da bateria (3) e faça deslizar (3) a bateria (E) para removê-la.

CARREGAMENTO BATERIA.

Insira o conector do carregador no plugue da bateria (E). Ligue o carregador à rede eléctrica. São necessários entre 1.5 e 2 horas para carregar completamente uma bateria a 20°C. Se a bateria (E) estiver demasiado quente por causa da luz solar ou de outros factores, é possível que o piloto do carregador não se active. Nesse caso, deixe que a bateria (E) arrefeça e depois comece de novo o processo de carregamento. Desligue o carregador da rede eléctrica. Segure o carregador firmemente

e retire a bateria (E) puxando-a e guarde-a adequadamente. Por causa da sua composição química interna, as baterias que nunca têm sido utilizadas ou as baterias que não têm sido utilizadas durante períodos de tempo prolongados podem não estar activadas, sendo o intervalo de descarga eléctrica menor durante o primeiro ou o segundo uso. Isto é um fenómeno temporário, para restaurar a actividade ideal da bateria (E), repetir este processo três vezes com cada um delas.

LUZES CARREGADOR/BATERIA.

- O carregador possui luzes indicadoras que avaliam a carga da bateria (E). A luz vermelha acende enquanto a bateria (E) está a carregar. A luz verde acende se o carregamento estiver concluído.
- A bateria (E) possui luzes indicadoras que avaliam a carga da bateria (E). Quanto mais luzes estiverem acesas, mais carregada estará a bateria (E).

AR AMBIENTE.

A temperatura do ar emitida pela WK403740 pode variar em função da temperatura do ar ambiente.

INTERRUPTOR.

- Para ligar o WK403740, pressione o interruptor (C) (4).
- Para parar o WK403740, solte o interruptor (C).

BOTÃO BLOQUEIO.

Se pretender bloquear o WK403740 para funcionamento contínuo, prima o botão de bloqueio (D) enquanto segura o interruptor (C)(5). Para desbloquear esta função, pressione novamente o interruptor (C) e solte-o.

ACESSÓRIOS.

- A WK403740 inclui quatro acessórios para condução de ar (6).
- Estes acessórios encaixam facilmente na cabeça da WK403740.

REGULAÇÃO TEMPERATURA.

- Para aumentar a temperatura do ar, pressione o botão + (8).
- Para baixar a temperatura do ar, pressione o botão - (7).

FUNÇÃO MEMÓRIA.

A WK403740 possui uma função de memória que guarda automaticamente a temperatura definida e a restaura no próximo arranque.

PAINEL DIGITAL.

A WK403740 possui um painel digital (B) que apresenta as seguintes informações:

- Seta cima: Aumento temperatura.
- Seta baixo: Redução temperatura.
- Ventilador: Funcionamento motor.
- M: Memória.
- Bateria: Indicador de carga da bateria.
- Temperatura: Graus Celsius
- E1: Quando a temperatura do cilindro de aço é demasiado elevada, o arrefecimento forçado é ativado. Assim que a temperatura estabilizar, o WK403740 reinicia automaticamente à temperatura definida.

MEDIDAS SEGURANÇA ADICIONAIS.

Nunca tape a saída de ar na WK403740 porque poderá causar avarias. Nunca aponte a WK403740 directamente a ninguém enquanto estiver em funcionamento.

APÓS O USO.

- Antes de desligar a WK403740, acione o interruptor (C) na potência mínima durante um minuto para reduzir o risco de danos no elemento de aquecimento.
- Não volte a colocar a WK403740 no seu estojo até que esta tenha arrefecido completamente.

MANUTENÇÃO.

A WK403740 foi desenhada para funcionar durante muito tempo com o mínimo de manutenção. O funcionamento óptimo depende do bom cuidado da WK403740 se de uma limpeza frequente. A mecânica da WK403740 é fácil que se desgaste e perca energia de impacto se não houver lubrificação suficiente. Se recomenda rechear com graxa e azeite após 80 horas de uso. Para evitar acidentes, retire sempre a WK403740 da fonte de alimentação antes de dar início à limpeza ou a qualquer tipo de manutenção do mesmo. A WK403740 deverá ser limpo de maneira eficaz mediante o uso de ar comprimido. Utilize sempre óculos protetores quando trabalhar com ar comprimido. Se não poder utilizar ar comprimido, retire as poeiras da WK403740 com uma escova. As fendas de ventilação do motor e os interruptores devem estar sempre limpos e sem qualquer tipo de resíduos. Não tente limpá-los introduzindo objectos pontiagudos através das aberturas. Alguns produtos de limpeza e dissolventes danificam os componentes de plástico, entre os quais se destaca a gasolina, o tetraclorometano, os dissolventes de limpeza clorados, o amoníaco, os

produtos de limpeza clorados, e os produtos de limpeza domésticos que contêm amoníaco. Não utilize nenhum dos produtos anteriormente mencionados para limpar a WK403740. Em caso de faíscas excessivas, mandar verificar e/ou substituir as escovas num serviço de reparação oficial da Werku.

PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE.

Os materiais e os componentes que foram usados para fazer este produto podem ser reutilizados e reciclados. Werku está aderido a um Sistema Integrado de Gestão que está encarregado da correta eliminação dos resíduos deste produto. Não elimine este produto com os resíduos domésticos. Werku oferece aos seus clientes um serviço livre de colecção destes resíduos nos seus pontos de venda, nos pontos da colecção estabelecidos pelo Sistema Integrado de Gestão ou no ponto de reciclagem da sua cidade.

GARANTIA E SERVIZO TÉCNICO.

Werku oferece uma garantia que cobre a reparação dos defeitos resultantes de erros nos materiais ou na fabricação. Para isso é imprescindível que os defeitos ocorram dentro do período de validade. O consumidor tem direito á reparação gratuita dos defeitos (custos de envio, mão de obra e materiais incluídos), optar pela reparação da escada defeituoso ou pela substituição (substituindo, se for necessário, por um modelo posterior). Em qualquer caso, a Werku não aceitará substituições se representarem um custo desproporcional em comparação com o custo de reparo. Esta garantia não afeta os direitos do consumidor estabelecidos pelas leis europeias ou nacionais. O período de validade desta garantia é de 3 anos. O período de validade começa na data de aquisição pelo primeiro consumidor. Esta data está reflectida na factura ou ticket de compra. A reclamação em virtude desta garantia deve apresentar-se ao distribuidor da Werku ou ao Serviço de Assistência Técnica da Werku. Para isso é imprescindível apresentar esta garantia devidamente preenchida e selada pelo distribuidor, juntamente com a factura ou o ticket de compra. Para qualquer informação referente a esta garantia o comprador e/ou o distribuidor pode pôr-se em contacto com o Serviço de Assistência Técnica, através do telefone +34 981 648 119, ou por correio electrónico info@werku.com. Ficam excluída desta garantia os defeitos que tenham sido causados por peças desgastadas pelo uso ou outro tipo de desgaste natural, os

defeitos causados pela inobservância ou incumprimento das instruções de uso e funcionamento, ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina este product, ou de factores ambientais anormais, ou de sobrecarga, ou de manutenção ou limpeza inadequadas, defeitos causados pelo uso de acessórios, complementos ou peças de substituição que não sejam peças originais da Werku, o product total ou parcialmente desmontado, modificado ou reparado por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica o as irregularidades mínimas e irrelevantes para o uso e funcionamento adequado. As reparações e substituições não prolongam nem renovam o prazo de validade desta garantia. As peças substituídas passam a ser propriedade da Werku. Se o comprador enviar o product para o Serviço de Assistência Técnica, não cumprindo as condições desta garantia, as despesas e riscos de transporte correm a cargo do comprador. Esta garantia é válida dentro do território da União Europeia. A empresa responsável pelo cumprimento desta garantia é Werku Tools SA.



ASSESSORAMENTO TÉCNICO.


A Werku põe a sua disposição seu departamento técnico para resolver qualquer dúvida que possa surgir sobre seus produtos. Em caso que deseje estabelecer contato com nossa equipe, remeta um correio eletrônico à direção info@werku.com.

WK403740 - 20 V MAX - LI-ION - 150 LPM
20-600°C - SERIE 1125 - MADE IN PRC 11/2025
WERKU TOOLS SA - 15165 LA CORUÑA - SPAIN



1

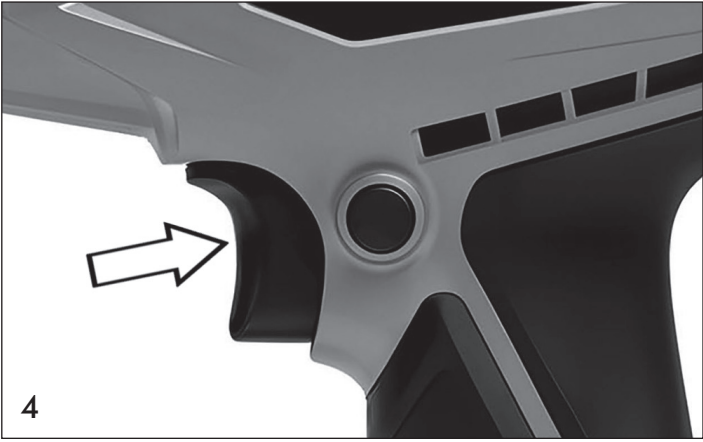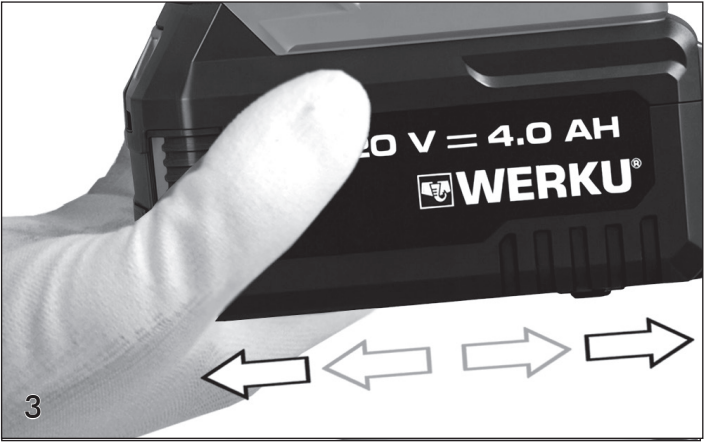

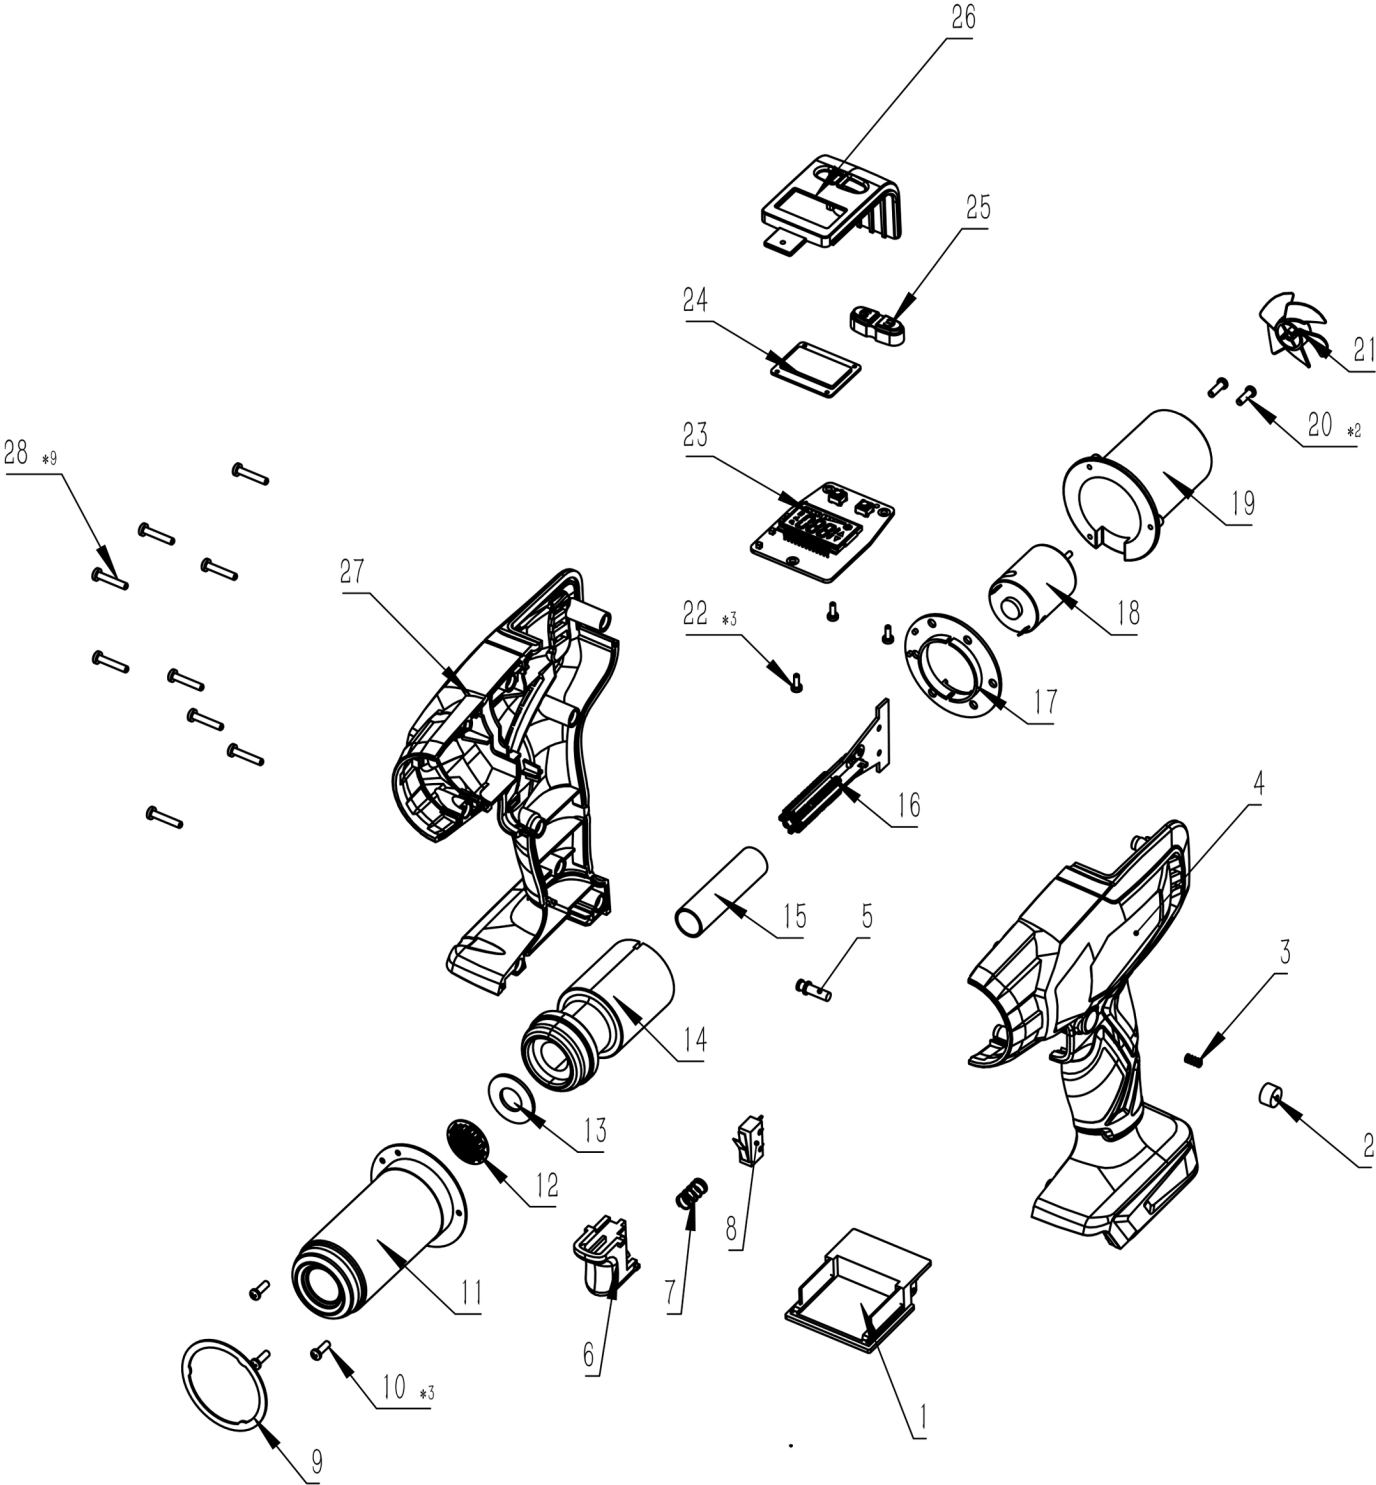

ENG Technical service under guarantee is only provided upon presentation of this signed and stamped document, together with the invoice or receipt.

ESP Servicio técnico en garantía solo es prestado previa presentación de este documento firmado y sellado, junto con la factura o recibo.

DEU Service unter Garantie wird nur gesehen bei Vorlage dieses unterzeichneten und abgestempelten Dokument, zusammen mit der Rechnung oder Quittung.

FRA Service technique sous garantie est fournie uniquement sur présentation de ce document signé et tamponné, avec la facture ou le reçu.

ITA Servizio tecnico in garanzia viene fornito solo dietro presentazione di questo documento firmato e timbrato, insieme alla fattura o ricevuta.

NED Service onder garantie wordt alleen verstrekt op vertoon van deze getekende en gestempelde garantie, samen met de factuur of kassabon.

POR Serviço técnico em garantia só é prestado mediante a apresentação deste documento assinado e carimbado, juntamente com a fatura ou recibo.

ENG Purchase date

ESP Fecha compra

DEU Kaufdatum

FRA Date achat

ITA Data acquisto

NED Aankoopdatum

POR Data compra

ENG Distributor stamp

ESP Sello distribuidor

DEU Vertrieber Stempel

FRA Tampon distributeur

ITA Timbro distributore

NED Dealer stempel

POR Carimbo distribuidor



Werku Tools SA
Polígono Industrial de Bergondo
Parroquia de Guísamo A8
15165 Bergondo - La Coruña
Spain

T +34 981 648 119
info@werku.com
www.werku.com