
WERKU®



01/09/2026 # 001

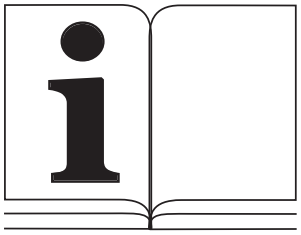

ENG ORIGINAL INSTRUCTIONS / DRYWALL PANEL-PLATE DRIVER DISPENSER

ESP INSTRUCCIONES ORIGINALES / DISPENSADOR ATORNILLADOR PANELES-PLACAS YESO

DEU ORIGINALANLEITUNGEN / GIPSKARTON-PLATTE SCHRAUBER SPENDER

FRA INSTRUCTIONS ORIGINALES / DÉVIDOIR VISSEUSE PANNEAUX-PLANCHES PLÂTRE

ITA ISTRUZIONI ORIGINALI / EROGATORE CACCIAVITE PANNELLI-PLACCHE GESSO

NED ORIGINELE INSTRUCTIES / GIPSPANEEL-PLAAT SCHROEFMACHINE DISPENSER

POR INSTRUÇÕES ORIGINAIS / DISPENSADOR APARAFUSADOR PANÉIS-PLACAS GESSO

ST Ø **3.5** MM - **25-55** MM - **WK**403450

WK403710

01. EU DECLARATION CONFORMITY

Werku declares, under its sole responsibility, that the WK403710 drywall panel-plate driver dispenser complies with the following Regulations, Directives and/or Standards:
2001/95/CE
(CE) 1907/2006



01/09/2026, R Yáñez, Director
Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo, Parroquia de Guísamo A8, 15161 Bergondo,
La Coruña, Spain.

The identification of the WK403710 (model, serial number, year of manufacture, and Werku data) is found on the nameplate affixed to the WK403710.


The declaration of conformity is available via the following QR code:

02. TABLE CONTENTS

01. EU declaration conformity
02. Table contents
03. General description
04. Technical data
05. Safety warnings
06. Installation and transport
07. Start-up
08. Operating instructions
09. Maintenance and cleaning
10. Troubleshooting
11. Spare parts and accessories
12. Disposal and recycling
13. Language and format
14. Warranty and technical service

03. GENERAL DESCRIPTION

- Intended use: The WK403710 is designed to operate as a screw collated attachment for the WK403450 cordless screwdriver. Read and follow all safety warnings, instructions, illustrations and specifications supplied with the WK403710, as well as those provided with the WK403450. The WK403710 is designed for the fast and repetitive driving of screws into gypsum plasterboard, drywall panels, dry construction boards and similar materials, using compatible collated screw strips.
- Unintended use: The WK403710 has not been designed for purposes other than those described in the previous section. In particular, and by way of example but not limited to, its use is prohibited to drive screws into materials other than gypsum boards, drywall panels and similar materials, to drive screws into particularly hard materials such as concrete, stone or structural steel, to drive screws requiring tightening torques greater than those specified in the technical specifications, to operate in potentially explosive or flammable atmospheres, and to use the WK403710 as an impact tool, lever or striking tool.
- Reasonably foreseeable misuse: Reasonably foreseeable misuse includes uses which, although not intended by Werku, may result from habitual or improper use of the WK403710. These include, by way of example and not limitation, using damaged, deformed or unsuitable screw strips, inserting nails, rivets or fastening elements other than the intended screws, using the WK403710 in explosive atmospheres or in the presence of flammable liquids, gases or dust, exposing the WK403710 to rain, excessive moisture or immersion in water, placing hands or fingers into the screw feed mechanism during operation, attempting to clear jams without first removing the battery or disconnecting the power supply, holding the WK403710 in an unstable manner or pointing it towards people, thereby increasing the risk of accidental contact, or using the WK403710 in positions or at angles that are not recommended, thereby increasing mechanical stress.
- Diagram: Review the following diagram to become familiar with the WK403710 before use.

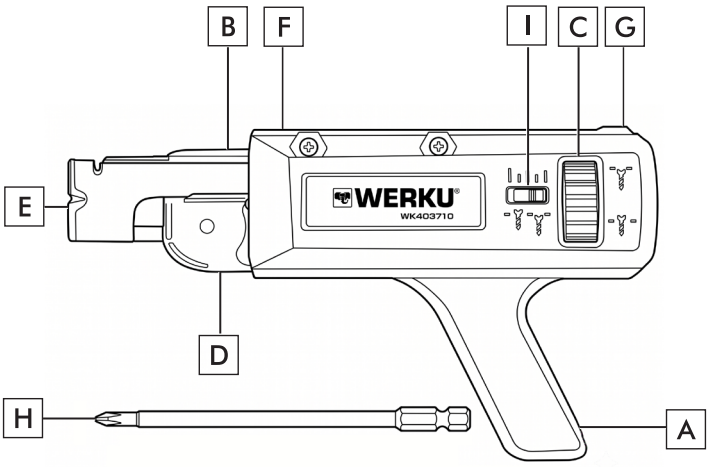

A. Screw strip guide
B. Screw length adjustment button
C. Drive depth adjustment wheel
D. Advancing mechanism
E. Head
F. Feed mechanism release button
G. Unlock button
H. Driver bit
I. Screwdriving depth range indicator

04. TECHNICAL DATA

Screw type/diameter ..... ST 3.5 MM
Screw length ..... 25-55 MM
Net weight ..... 0.3 KG

05. SAFETY WARNINGS

Warning: The following instructions are very important.

Identified residual risks

- Electrical contacts: There is an indirect electrical hazard arising from use together with the WK403450 cordless screwdriver in damp environments or construction sites.
- Falls or impacts: Using the WK403710 on ladders, scaffolding, or unstable surfaces may result in falls or impacts.
- Fatigue and overexertion: Prolonged operation, particularly due to vibrations generated by the WK403710, may cause muscle discomfort or strain to the arms, shoulders, or back.
- Mechanical hazards: Accidental contact with the screwdriver bit, projection of chips, dust, or fragments of the worked material, sudden jamming of the screwdriver bit with abrupt torque reaction, entanglement of clothing, hair, gloves, or personal accessories in moving parts, cuts or punctures during screwdriver bit replacement.
- Dust and material hazards: Inhalation of dust generated during screwdriving, exposure to potentially harmful particles from certain materials (treated wood, plaster, concrete, metals, etc.), eye or respiratory irritation.
- The risks described above cannot be completely eliminated through the design of the WK403710 and therefore require user involvement.

Recommended protective measures

- Always use the necessary PPE.
- Keep the work area clean and free of flammable materials.
- Avoid using the WK403710 on unstable surfaces and ensure proper posture.
- Respect rest intervals during prolonged work sessions.

Required PPE

- Wear protective goggles according to EN166.
- Wear hearing protection according to EN352.
- Wear protective gloves according to EN420 and EN388.
- If required by the type of work, use additional appropriate PPE.

Pictograms

The identification plate (fig.1) displays the following pictograms, with the meanings detailed below:


Read instruction manual


Wear ear protection


Wear eye protection


Wear hand protection

06. INSTALLATION AND TRANSPORT

Warning: The following instructions are very important.

Environmental conditions

- The WK403710 must be stored and used within a temperature range of -20°C to 50°C.
- Avoid high-humidity or wet environments; exposure to water may damage the components.
- Transport the WK403710 in suitable packaging;

avoid impacts, drops, or pressure.
- If the WK403710 will not be used for an extended period, store it in a dry place protected from direct sunlight.

Safety area
- Maintain a clearance of at least 1.5 meters around the WK403710 during operation.
- Ensure other people, especially children, pets, or bystanders, stay outside this area.
- Do not place objects, cables, or furniture near the WK403710 that could interfere with its movement or cause accidents.
- During transport or temporary storage, make sure the WK403710 is positioned so that it does not block walkways or work areas.

Transport and storage
- Use suitable packaging to protect the WK403710 from impacts and dust.
- Store the WK403710 in a dry, clean, and well-ventilated place, out of reach of children and unauthorized persons.
- Avoid extreme temperatures, humidity, and direct sunlight during transport or storage of the WK403710.
- Inspect the WK403710 before use after storage to ensure it is safe and functioning correctly.

07. START-UP
Warning: The following instructions are very important.

Initial checks
- Before starting the WK403710, read this manual completely and carefully. Also, take into account accident prevention rules, regulations, directives, standards, laws, and restrictions applicable to the respective workplace. In addition, please note that the WK403710 can operate in combination with a drill; therefore, carefully and thoroughly read the drill's instruction manual. Furthermore, please note that the WK403710 is designed to operate in combination with the WK403450 cordless screwdriver. Therefore, you must read its instruction manual carefully and in its entirety.
- The WK403710 must only be used by persons properly trained in its operation and exclusively for its intended purposes.
- Check that there are no cracks, deformations, corrosion or visible damage in the structure.

Step-by-step procedure
- Check the WK403710 nameplate (fig.1) and ensure that the work to be carried out complies with the specified characteristics.
- Strictly follow the information provided in this instruction manual.

Safety checks
- **Work area safety:** Keep the work area clean and well-lit. Cluttered and dark areas cause accidents. Do not use the WK403710 near flammable materials, as sparks may ignite them. Keep children and bystanders away while operating the WK403710. Distractions can cause loss of control. Keep pedestrians at a safe distance. Anyone entering the work area must wear appropriate PPE. Fragments of the workpiece or a broken accessory may be ejected and cause injury beyond the immediate operating area.
- **Personal safety:** Be alert, watch what you are doing, and use common sense when operating the WK403710. Do not use the WK403710 when tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of distraction can cause serious personal injury.
- **Do not stand on tiptoe:** Keep your feet firmly on the ground and maintain balance at all times. This allows better control of the WK403710 in unexpected situations.
- **Dress appropriately:** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can get caught in moving parts.
- **Check condition:** Check that all screws on the WK403710 are securely tightened. Ensure that the WK403710 and the WK403450 cordless screwdriver are properly assembled.
- **Before operation:** Always ensure the WK403710 is firmly supported before use. Check that no one is below the work area when working at height.
- **During operation:** During operation, the WK403710 may generate vibration and some parts may gradually loosen, which could cause a malfunction or accident. Keep your hands away from the moving parts of the WK403710.
- **After operation:** Be careful when touching the WK403710, as certain parts may become very hot and cause burns. Some materials being worked on may contain chemicals or components that can be toxic. Take care to prevent inhalation of these substances or contact with the skin.

08. OPERATING INSTRUCTIONS

Warning: the following instructions are very important.

Controls, panels and indicators

- The controls, panels and indicators are described in the general description (section 03) and in the instructions detailed below.

- Screw strip guide (A): Use only suitable and properly maintained screw strips. Correct use of screw strips will reduce the risk of injury, minimize jams, and prevent screws from damaging the work surface. Insert the screw strip into the lower part of the screw strip guide (A) and slide it toward the advancing mechanism (D) (fig.2). Continue sliding the screw strip until the first screw is one slot below the driving tip (H).

- Screw length adjustment button (B): The screw length adjustment button (B) must be held down to move the head (E) and adjust it to the length of the screw being used (fig.3).

- Drive depth adjustment wheel (C): Turn the screw-driving depth adjustment wheel (C) clockwise to increase the screw-driving depth. Turn the screw-driving depth adjustment wheel (C) counterclockwise to decrease the screw-driving depth.

- Advancing mechanism (D): The advancing mechanism (D) must only be installed or removed with the WK403710 detached from the WK403450 cordless screwdriver. To remove it, lightly compress the advancing mechanism (D) by pressing the head (E) with one hand while pressing the feed mechanism release button (F) with the other. Slowly release the pressure on the head (E) until the advancing mechanism (D) is released (fig.4). Install the advancing mechanism (D) by aligning its tabs with the corresponding slots and press it in until the spring is correctly seated and the click of the feed mechanism release button (F) is heard. Important: Before installing the advancing mechanism (D), the screwdriving depth range indicator (I) must indicate the maximum screwdriving depth (fig.6B).

- Head (E): Head (E) has specific slots marked for the most common screw lengths, although screws of any length between 25 and 55 mm can be driven. For less common screw lengths, adjust the head (E) to the next longer slot. Warning: Do not adjust the head (E) while a screw strip is inserted in the screw strip guide (A).

- Feed mechanism release button (F): The feed mechanism release button (F) must be pressed to install/remove the advancing mechanism (D).

- Unlock button (G): To remove the WK403710 from the WK403450 cordless screwdriver, press and hold the release button (G) and pull the WK403710 away.

- Driver bit (H): The screwdriver bit (H) must be inserted into the chuck of the WK403450 cordless screwdriver (fig.5).

- Screwdriving depth range indicator (I): The screwdriving depth range indicator (I) shows the screwdriving depth. The screwdriving depth range indicator (I) automatically changes position when the screwdriving depth adjustment wheel (C) is turned. The foremost position of the screwdriving depth range indicator (I) indicates a shallower screwdriving depth (fig.6A). The rearmost position of the screwdriving depth range indicator (I) indicates a deeper screwdriving depth (fig.6B).

Normal operation

- In addition to the basic operating/assembly instructions mentioned above, further operating instructions are provided below.

- Grip: There are only two correct gripping positions (fig.7). Use either one, taking care not to block the ventilation openings of the WK403450 cordless screwdriver.

- Do not hold the WK403710 or use it as a handle, and do not touch the screw strips while it is in operation (fig.8).

- Ergonomics and safe use: The user must maintain a stable and balanced posture at all times, avoiding forced or unstable positions. During prolonged use, exposure to vibrations may cause muscle fatigue or discomfort in the hands, arms, shoulders, or back. It is recommended to take regular breaks and limit continuous use time. To reduce vibration effects, hold the WK403710 with a moderate grip (without applying excessive force). Keep the body aligned and avoid overextending the arms, especially when working at height or on ceilings. Prolonged use under inadequate conditions may increase the risk of musculoskeletal disorders. The user must adapt the working pace to their physical capabilities.

- Working mode: Hold the WK403450 cordless screwdriver firmly with the WK403710 correctly installed, ensuring that you are working in a stable and safe position. Load the collated screw strip and adjust the head (E) to the screw length; otherwise, the screws may be driven incorrectly. Next, place the head (E) perpendicular to the point where

the screw is to be driven. Press the switch on the WK403450 cordless screwdriver. Apply moderate forward pressure to the WK403710. The mechanism will automatically dispense a screw and drive it into the work surface. Repeat the operation as many times as necessary to fasten the drywall panels or plasterboards.

Normal and emergency stop procedure

- Normal stop: The normal stop procedure corresponds to the WK403450 cordless screwdriver installed on the WK403710. The normal stop procedure is described in the instruction manual for the WK403450 cordless screwdriver. Under normal operating conditions, the tool is stopped using the switch.

- Emergency stop: The emergency stop corresponds to the WK403450 cordless screwdriver installed in the WK403710. The emergency stop must be consulted in the instruction manual of the WK403450 cordless screwdriver, although under normal conditions it is performed via the switch and by disconnecting the battery.

- Behavior in case of failure or abnormal situation: This case corresponds to the WK403450 cordless screwdriver installed in the WK403710. In the event of a malfunction, abnormal behavior, or loss of control of the WK403710, immediately stop the WK403450 cordless screwdriver installed in the WK403710. After a power failure, the WK403450 cordless screwdriver installed in the WK403710 must not restart automatically. Before restoring power to the WK403450 cordless screwdriver installed in the WK403710, ensure that the switch is in the off position. Do not use the WK403710 if you detect excessive vibrations, abnormal noises, overheating, or any indication of incorrect operation. In the event of a fault, do not attempt to repair the WK403710 yourself, except for the operations expressly indicated in this manual. Repairs must be carried out by qualified personnel or by the Werku Technical Service Department. Use of the WK403710 under fault conditions may lead to hazardous situations and serious risks for the user.

Warnings and risks

- Maintain a firm grip on the WK403710 and position your body and arm so that you can resist rotational forces. The user can control the torque reactions or rotational forces of the WK403710 if appropriate precautions are taken.
- Never place your hand near the screwdriver bit, as it may kick back onto your hand.
- Do not position your body in the area where the WK403710 will move if kickback occurs. Kickback will propel the WK403710 in the direction opposite to the movement of the screwdriver bit at the point of binding.
- Take special care when working on corners, sharp edges, etc. Avoid bouncing and/or binding the screwdriver bit.

09. MAINTENANCE AND CLEANING

Warning: The following instructions are very important.

Preventive maintenance procedures

- Maintain a firm grip on the WK403710 and position your body and arm to allow you to resist twisting forces. The user can control reaction torques or twisting forces of the WK403710 if proper precautions are taken.
- Never place your hand near the driving tip, as it may bounce onto your hand.
- Do not place your body in the area where the WK403710 will move if kickback occurs. Kickback will propel the WK403710 in the opposite direction to the rotation of the driving tip at the binding point.
- Take special care when working in corners, sharp edges, etc. Avoid bouncing and/or jamming of the driving tip.

Cleaning and lubrication

- Always disconnect the WK403710 from the WK403450 cordless screwdriver before performing any cleaning and/or maintenance operations.
- Clean the WK403710 with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents or solvents.
- If necessary, use compressed air to remove accumulated dust from hard-to-reach areas.
- Lubricate only the indicated parts using suitable products. Do not apply lubricant to electrical or electronic components.

Replacement of parts

- Use only original spare parts.
- Immediately replace any damaged, worn, or defective components.
- Replacement operations affecting safety or internal operation must be carried out by qualified personnel or by Werku's Technical Assistance Service.

- Do not modify the WK403710 or use non-approved parts, as this may compromise safety and void the conformity of the WK403710.

Inspection records
- It is recommended to keep a record of all maintenance, inspection, and repair operations performed.
- This record should include the date, type of intervention, replaced parts, and the person responsible for the operation.
- This record ensures maintenance traceability and facilitates the detection of recurring faults.
- In professional or industrial environments, maintaining this record may be mandatory in accordance with applicable regulations.

General
Preventive maintenance, cleaning and lubrication, and any part replacement operations affecting safety must be carried out by qualified personnel.

10. TROUBLESHOOTING
Warning: The following instructions are very important.

Common faults, causes, and corrective procedures
- Fault: Screws do not advance correctly through the guide. **Causes:** Accumulation of drywall dust or debris in the feed channel, use of incompatible collated screw strips, deformation of the collated screw strip, wear of the feed components. **Corrective procedures:** Disconnect the WK403710 from the screwdriver before carrying out any intervention. Clean the feed channel and remove any accumulated debris. Check that the collated screw strip is compatible and not deformed. Replace worn components if necessary.
- Fault: Screws jam in the feed mechanism. **Causes:** Bent or damaged screws, incorrect insertion of the screw strip, presence of foreign objects in the guide, wear of the feed mechanism. **Corrective procedures:** Disconnect the WK403710 from the screwdriver before carrying out any intervention. Carefully remove the jammed screws. Clean the feed guide and verify that the screw strip is correctly positioned. Replace damaged components if excessive wear is observed.
- Fault: The screw is not fully driven into the drywall panel. **Causes:** Incorrect screwdriving depth setting, insufficient screwdriver power, worn screwdriver bit, excessively hard base material. **Corrective procedures:** Check the depth setting and adjust it according to the application. Ensure that the screwdriver provides adequate torque. Replace the screwdriver bit if it is worn.
- Fault: The screw is driven too deeply into the panel. **Causes:** Incorrect screwdriving depth adjustment, excessive operating speed, excessive applied pressure. **Corrective procedures:** Adjust the screwdriving depth correctly. Reduce the operating speed and apply uniform pressure during operation.
- Fault: Irregular feed system operation. **Causes:** Dirt accumulation in moving mechanisms, insufficient lubrication, wear of internal components, damage to guide elements. Corrective procedures: Disconnect the WK403710 from the screwdriver before carrying out any intervention. Clean the moving mechanisms and remove any accumulated debris. Inspect the guide components and replace worn or damaged parts.
- Fault: The collated screw strip comes out of the guide during operation. **Causes:** Incorrect insertion of the screw strip, damaged or deformed guide, use of incompatible screws, worn retainers. **Corrective procedures:** Check that the collated screw strip is correctly inserted. Verify the condition of the guide and retainers. Use only screws compatible with the WK403710 and replace damaged components.
- Fault: Difficulty adjusting the screwdriving depth. **Causes:** Accumulation of drywall dust in the adjustment mechanism, damaged adjustment threads, wear of the adjustment components. **Corrective procedures:** Disconnect the WK403710 from the screwdriver before carrying out any intervention. Clean the adjustment mechanism and remove any debris. Inspect the adjustment parts and replace damaged components if necessary.
- Fault: Premature wear of the screwdriver bit. **Causes:** Continuous use with hardened screws, applying lateral force during screwdriving, use of unsuitable or low-quality bits. **Corrective procedures:** Replace the screwdriver bit with a compatible one in good condition. Avoid applying lateral loads and use the accessories recommended for the application.
- Fault: Frequent screw breakage during installation. **Causes:** Excessive tightening torque, excessively high screwdriving speed, use of defective or unsuitable screws for the application. **Corrective procedures:** Adjust the screwdriver speed and

tightening torque according to the material characteristics. Use screws suitable for drywall panels and compatible framing.
- Fault: Excessive accumulation of drywall dust in the mechanism. **Causes:** Continuous operation without periodic cleaning, use in environments with high dust generation, insufficient maintenance. **Corrective procedures:** Disconnect the WK403710 from the screwdriver before carrying out any intervention. Regularly clean all accessible surfaces and mechanisms using low-pressure compressed air or a soft brush. Perform periodic maintenance to ensure proper operation.

Technical Assistance Service contact
- If any of the faults mentioned above persist, stop using the WK403710 and contact Werku Technical Assistance Service.
- To contact Werku Technical Assistance Service, send an email to service@werku.com.

11. SPARE PARTS AND ACCESSORIES
Warning: the following instructions are very important

List of authorized spare parts
- Authorized spare parts are those listed in the exploded view included at the end of this instruction manual.
- Spare parts must correspond to the references and technical specifications indicated by Werku.
- Warning: The use of unauthorized spare parts or incompatible accessories may cause serious safety risks for the user, as well as damage to the WK403710 and loss of compliance with applicable regulations.

Compatible accessories
- WK403450 cordless screwdriver.
- ST screws with a diameter of 3.5 mm and a length of 25 to 55 mm.

Use limitations
- Do not use spare parts not specified in the exploded view.
- Do not use spare parts with characteristics different from the original ones.
- Do not use accessories not specified in the compatible accessories section.
- Do not use accessories with characteristics different from the original ones.

12. DISPOSAL AND RECYCLING
Warning: The following instructions are very important.

Waste management and recycling
- The materials and components used to manufacture the WK403710 can be reused and recycled.
- Werku is part of an authorized Integrated Management System for the proper disposal of waste from electrical and electronic equipment (WEEE), in accordance with Directive 2012/19/EU and applicable national regulations.
- Do not dispose of the WK403710 in household waste; Werku offers a free collection service at any of its sales points, at the collection points established by the Integrated Management System, or at local recycling centers.

Separation of hazardous materials
- Warning: Improper handling of hazardous materials may pose risks to health and the environment.
- Working with the WK403710 may generate hazardous waste, which must be separated and placed in a hazardous waste container.

13. LANGUAGE AND FORMAT
Warning: The following instructions are very important.

Language
- This instruction manual is provided in English, Spanish, German, French, Italian, Dutch, and Portuguese.
- The original texts were prepared in English, and each language version has been verified to ensure compliance with the applicable requirements of the country where the product is marketed.

Format
- In accordance with Regulation (EU) 2023/1230, this instruction manual is also provided in digital format. Access to the manual is free of charge, does not require registration or user identification, and is available via a QR code affixed to the product and/or its packaging, as well as on the manufacturer’s official website.
- The digital format of this instruction manual allows unrestricted viewing on common devices, enables downloading, storage, and printing, ensures content integrity, and is presented in a standard format (PDF) compatible with major devices

and operating systems.
- Werku guarantees that this instruction manual will remain accessible throughout the entire service life of the WK403710, and for a minimum period of 10 years from the date of introduction of the WK403710 to the market.
- The user has the right to request a free printed copy of this instruction manual. Werku will provide the copy within a maximum of 30 calendar days from receipt of the request. Requests can be made via email, postal mail, or customer service, all of which are listed on the back cover of this instruction manual.

14. WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE

- The WK403710 is covered by the statutory conformity warranty under Directive (EU) 2019/771. Werku will be responsible for any non-conformities present at the time of delivery of the WK403710 that become apparent within 3 years from the delivery date. Unless proven otherwise, any non-conformity that appears within 2 years after delivery is presumed to have existed at the time of delivery. The determination of non-conformity will be carried out in accordance with applicable regulations.
- In the event of a non-conformity, the user is entitled to repair or replacement of the WK403710. These measures will be free of charge to the user and will include the costs necessary to remedy the non-conformity. When repair or replacement is not possible or would be disproportionate, the user may choose a price reduction or contract termination.
- The warranty covers manufacturing and operational defects of the WK403710 under normal use as specified in this instruction manual. Excluded from the warranty are defects caused by worn parts due to use or other types of natural wear, defects caused by failure to follow the operating instructions, use not in accordance with the intended purpose of the WK403710, abnormal environmental factors inconsistent with the intended use, overload, improper maintenance or cleaning, defects demonstrably caused by the use of accessories, attachments, or spare parts that are not original Werku parts, if the WK403710 has been partially or fully disassembled, modified, or repaired by personnel not belonging to Werku Technical Assistance Service, or minor irregularities that are irrelevant to the proper use and functioning.
- Claims under this warranty must be submitted to the Werku distributor or Werku Technical Assistance Service. It is recommended to present the warranty (available on the last page of this instruction manual), duly completed and stamped by the distributor, along with the purchase invoice or receipt. For any information regarding this warranty, the purchaser and/or distributor may contact Werku Technical Assistance Service via email at service@werku.com.
- Repairs and replacements will not restart the warranty period, without prejudice to applicable legal rights. Replaced parts may be retained by Werku Technical Assistance Service. If the user and/or distributor sends the WK403710 to Werku Technical Assistance Service without complying with the warranty conditions, the shipping costs and risks will be borne by the user and/or distributor. The warranty is valid within the European Union. The company responsible for fulfilling the warranty is Werku Tools SA.
- The warranty does not affect the user’s legal rights under applicable law.

01. DECLARACIÓN CONFORMIDAD UE

Werku declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el dispensador atornillador paneles-placas yeso WK403710 cumple los siguientes Reglamentos, Directivas y/o Normativas:
2001/95/CE
(CE) 1907/2006



01/09/2026, R Yáñez, Gerente
Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo, Parroquia de Guísamo A8, 15161 Bergondo,
La Coruña, España.

La identificación de la WK403710 (modelo, número de serie, año de fabricación y datos de Werku) se encuentra en la placa de características fijada en la WK403710.


La declaración de conformidad está disponible a través del siguiente código QR:

02. ÍNDICE CONTENIDOS

01. Declaración conformidad UE
02. Índice contenidos
03. Descripción general
04. Datos técnicos
05. Advertencias seguridad
06. Instalación y transporte
07. Puesta en marcha
08. Instrucciones funcionamiento
09. Mantenimiento y limpieza
10. Solución problemas
11. Repuestos y accesorios
12. Eliminación y reciclaje
13. Idioma y formato
14. Garantía y servicio técnico

03. DESCRIPCIÓN GENERAL

- Uso previsto: La WK403710 está diseñada para funcionar como dispensador de tornillos para el atornillador inalámbrico WK403450. Lea y respete todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con la WK403710, así como las de la WK403450. La WK403710 está diseñada para el atornillado rápido y repetitivo de tornillos en paneles de yeso laminado, placas de yeso, paneles de construcción en seco y materiales similares, utilizando tiras de tornillos compatibles.
- Uso no previsto: La WK403710 no ha sido diseñada para fines distintos a los descritos en el apartado anterior. En particular, y a título enunciativo pero no limitativo, queda prohibido atornillar materiales distintos a placas de yeso, paneles de construcción en seco y materiales similares, atornillar sobre materiales especialmente duros, como hormigón, piedra, acero estructural, atornillar elementos que requieran pares de apriete superiores a las determinadas en las características técnicas, trabajar en atmósferas potencialmente explosivas o inflamables, y utilizar la WK403710 como herramienta de impacto, palanca o golpe.
- Usos incorrectos previsibles: Se consideran usos incorrectos previsibles aquellos que, aun no estando destinados por Werku, pueden derivarse de un uso habitual o inadecuado de la WK403710. Entre ellos se incluyen, a título enunciativo y no limitativo, emplear tiras de tornillos dañadas, deformadas o no adecuadas, introducir clavos, remaches u otros elementos de fijación distintos de los tornillos previstos, utilizar la WK403710 en atmósferas explosivas o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables, exponer la WK403710 a lluvia, humedad excesiva o inmersión en agua, introducir las manos o los dedos en el mecanismo de alimentación de tornillos durante el funcionamiento, intentar eliminar atascos sin retirar previamente la batería o desconectar la fuente de alimentación, sujetar la WK403710 de forma inestable o apuntar hacia personas, aumentando el riesgo de contacto accidental, usar la WK403710 en posiciones o ángulos no recomendados aumentando el esfuerzo mecánico.
- Esquema: Revise el siguiente esquema para familiarizarse con la WK403710 antes de su uso.

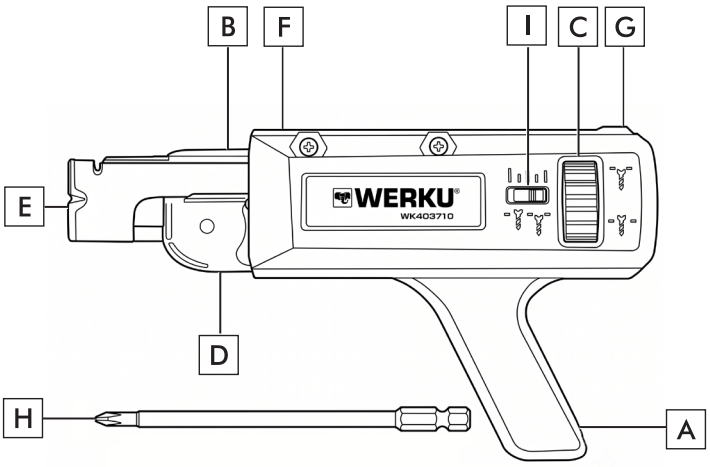

A. Guía tira tornillos
B. Botón ajuste longitud tornillo
C. Rueda ajuste profundidad atornillado
D. Mecanismo avance
E. Cabezal
F. Botón extracción mecanismo avance
G. Botón desbloqueo
H. Punta atornillado
I. Indicador rango profundidad atornillado

04. DATOS TÉCNICOS

Tipo/diámetro tornillo ..... ST 3.5 MM
Longitud tornillo ..... 25-55 MM
Peso neto ..... 0.3 KG

05. ADVERTENCIAS SEGURIDAD

Advertencia: las siguientes instrucciones son muy importantes.

Riesgos residuales identificados

- Contactos eléctricos: Existe riesgo eléctrico indirecto derivado del uso conjunto con el atornillador inalámbrico WK403450 en ambientes húmedos o entornos de obra.
- Caídas o golpes: El uso de la WK403710 en escaleras, andamios o superficies inestables puede provocar caídas o golpes.
- Fatiga y sobreesfuerzo: La operación prolongada, especialmente debido a las vibraciones de la WK403710, puede causar molestias musculares o sobrecarga de brazos, hombros o espalda.
- Riesgos mecánicos: Contacto accidental con la punta de atornillado, proyección de virutas, polvo o fragmentos del material perforado, bloqueo repentino de la punta de atornillado con reacción brusca de par, enganche de ropa, cabello, guantes o accesorios personales en partes móviles, cortes o pinchazos durante el cambio de punta de atornillado.
- Riesgos por polvo y materiales: Inhalación de polvo generado durante el atornillado, exposición a partículas potencialmente nocivas procedentes de ciertos materiales (madera tratada, yeso, hormigón, metales, etc.), irritación ocular o respiratoria.
- Los riesgos anteriormente expuestos no pueden eliminarse completamente mediante el diseño de la WK403710, sino que precisan la participación del usuario.

Medidas protección recomendadas

- Utilice siempre los EPIS necesarios.
- Mantenga la zona de trabajo limpia y libre de materiales inflamables.
- Evite usar la WK403710 sobre superficies inestables y asegurarse de mantener una postura adecuada.
- Respete los intervalos de descanso durante sesiones prolongadas de trabajo.

EPIS necesarios

- Use gafas de protección según EN166.
- Use protección auditiva según EN352.
- Use guantes de protección según EN420 y EN388.
- Si el tipo de trabajo a realizar lo requiere, utilice otros EPIS precisos.

Pictogramas

La placa de identificación (fig.1) presenta los siguientes pictogramas, cuyo significado se detalla a continuación:

 Leer manual instrucciones

 Usar protección ocular

 Usar protección auditiva

 Usar protección para las manos

06. INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy importantes.

Condiciones ambientales
- La WK403710 debe almacenarse y utilizarse dentro de un rango de temperatura de -20°C a 50°C.
- Evite ambientes con alta humedad o mojados; la exposición al agua puede dañar los componentes.
- Transporte la WK403710 en un embalaje adecuado; evite golpes, caídas o presión.
- Si la WK403710 no se va a utilizar durante un periodo prolongado, guárdela en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

Espacio seguridad
- Mantenga un área libre de obstáculos de al menos 1.5 metros alrededor de la WK403710 durante su uso.
- Asegúrese de que otras personas, especialmente niños, mascotas o terceros, permanezcan fuera de esta zona.
- No coloque objetos, cables o muebles cerca de la WK403710 que puedan interferir con su movimiento o causar accidentes.
- Durante el transporte o almacenamiento temporal, asegúrese de que la WK403710 esté colocada de manera que no obstruya pasillos ni zonas de trabajo.

Transporte y almacenamiento
- Utilice un embalaje adecuado para proteger la WK403710 de golpes y polvo.
- Almacene la WK403710 en un lugar seco, limpio y ventilado, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Evite temperaturas extremas, humedad y luz solar directa durante el transporte o almacenamiento de la WK403710.
- Inspeccione la WK403710 antes de usarla tras el almacenamiento para asegurarse de que está segura y funciona correctamente.

07. PUESTA EN MARCHA

Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy importantes.

Comprobaciones iniciales
- Antes de efectuar la puesta en marcha de la WK403710, lea completa y minuciosamente este manual de instrucciones. Asimismo, tenga en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos, directivas, normativas, leyes y restricciones vigentes para el lugar de trabajo correspondiente. Además, tenga en cuenta que la WK403710 funciona en combinación con el atornillador inalámbrico WK403450, por lo cual, debe leer completa y minuciosamente su manual de instrucciones.
- La WK403710 debe ser utilizada únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.
- Compruebe que no existan grietas, deformaciones, corrosión o daños visibles en la estructura.

Procedimiento paso a paso
- Revise la placa de datos de la WK403710 (fig.1) y asegúrese que el trabajo a realizar se ajuste a las características especificadas.
- Siga estrictamente la información facilitada en este manual de instrucciones.

Verificaciones seguridad
- **Seguridad área trabajo:** Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes. No utilice la WK403710 cerca de materiales inflamables, dado que las posibles chispas pueden encender estos materiales. Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras maneja la WK403710. Las distracciones pueden causar la pérdida del control. Mantenga a los transeúntes a una distancia segura del área de trabajo. Cualquiera que entre al área de trabajo debe usar los EPIs correspondientes. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden salir despedidos y causar lesiones más allá del área de operación inmediata.
- **Seguridad personal:** Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje la WK403710. No use la WK403710 cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras maneja la WK403710 puede causar un daño personal serio.
- **No trabaje de puntillas:** Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la WK403710 en situaciones inesperadas.
- **Vista adecuadamente:** No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento.
- **Verificar estado:** Revise que todos los tornillos de la WK403710 estén perfectamente apretados.

Asegúrese de que la WK403710 y el atornillador inalámbrico WK403450 estén perfectamente ensamblados.
- Antes del funcionamiento: Asegúrese siempre antes de utilizar la WK403710 que se encuentre firmemente apoyado. Compruebe que nadie se encuentre debajo de la zona de influencia de la WK403710 cuando lleve a cabo trabajos en zonas elevadas.
- Durante el funcionamiento: Durante la operación, la WK403710 puede producir vibración y algunas partes pueden ir aflojándose progresivamente pudiendo causar una avería o accidente. Aleje las manos de las partes en movimiento de la WK403710.
- Después del funcionamiento: Tenga cuidado al tocar la WK403710 dado que ciertas piezas pueden estar muy calientes y causar una quemadura. Algunos materiales sobre los que se trabaja pueden contener químicos o componentes que pueden ser tóxicos. Tenga cuidado para prevenir la inhalación de estas sustancias o el contacto con la piel.

08. INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO

Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy importantes.

Controles, paneles e indicadores

- Los controles, paneles e indicadores están detallados en la descripción general (apartado 03) y en las instrucciones que se detallan a continuación.
- Guía tira tornillos (A): Utilice únicamente tiras de tornillos adecuadas y en buen estado. El uso correcto de las tiras de tornillos reducirá el riesgo de lesiones, minimizará los atascos y evitará que los tornillos dañen la superficie de trabajo. Inserte la tira de tornillos en la parte inferior de la guía de la tira de tornillos (A) y deslícela hasta el mecanismo de avance (D) (fig.2). Continúe deslizando la tira de tornillos hasta que el primer tornillo esté una ranura por debajo de la punta de atornillado (H).
- Botón ajuste longitud tornillo (B): El botón de ajuste de longitud del tornillo (B) debe mantenerse pulsado para desplazar el cabezal (E) y ajustarlo a la longitud del tornillo utilizado (fig.3).
- Rueda ajuste profundidad atornillado (C): Gire la rueda de ajuste de la profundidad de atornillado (C) en sentido horario para aumentar la profundidad de atornillado. Gire la rueda de ajuste de profundidad de atornillado (C) en sentido antihorario para disminuir la profundidad de atornillado.
- Mecanismo avance (D): El mecanismo de avance (D) solo debe instalarse o desinstalarse con la WK403710 desacoplada del atornillador inalámbrico WK403450. Para desinstalarlo, presione ligeramente el mecanismo de avance (D) presionando el cabezal (E) con una mano y pulse el botón de extracción del mecanismo de avance (F) con la otra. Libere lentamente la presión del cabezal (E) hasta que el mecanismo de avance (D) se libere (fig.4). Introduzca el mecanismo de avance (D) alineando sus pestañas con las ranuras correspondientes y presiónelo hasta que el resorte quede correctamente alojado y se escuche el clic del botón de extracción del mecanismo de avance (F). Importante: antes de instalar el mecanismo de avance (D), el indicador del rango de profundidad de atornillado (I) debe indicar la máxima profundidad de atornillado (fig.6B).
- Cabezal (E): El cabezal (E) tiene ranuras específicas marcadas para los tornillos más comunes, aunque se pueden atornillar tornillos de todas las longitudes entre 25 y 55 mm. Para longitudes de tornillo menos comunes, ajuste el cabezal (E) a la siguiente ranura más larga. Advertencia: No ajuste el cabezal (E) mientras haya una tira de tornillos en la guía de la tira de tornillos (A).
- Botón extracción mecanismo avance (F): El botón de extracción del mecanismo de avance (F) debe pulsarse para instalar/desinstalar el mecanismo de avance (D).
- Botón desbloqueo (G): Para retirar la WK403710 del atornillador inalámbrico WK403450, mantenga presionado el botón de desbloqueo (G) y tire de la WK403710.
- Punta atornillado (H): La punta de atornillado (H) debe ser insertada en el cabezal del atornillador inalámbrico WK403450 (fig.5).
- Indicador rango profundidad atornillado (I): El indicador de rango de profundidad de atornillado (I) muestra la profundidad de atornillado. El indicador de rango de profundidad de atornillado (I) cambia de posición automáticamente al girar la rueda de ajuste de la profundidad de atornillado (C). La posición más adelantada del indicador de rango de profundidad de atornillado (I) indica una menor profundidad de atornillado (fig.6A). La posición más atrasada del indicador de rango de profundidad de atornillado (I) indica una mayor profundidad de atornillado (fig.6B).

Funcionamiento normal

- Además de las instrucciones de funcionamiento básicas anteriormente mencionadas, se detallan otras instrucciones de funcionamiento a continuación.

- Agarre: Solo hay las dos posibles posiciones correctas de agarre (fig.7), aplique una de ellas teniendo cuidado de no bloquear las rejillas de ventilación del atornillador inalámbrico WK403450.

- No sujete la WK403710, ni la use como mango, ni toque las tiras de los tornillos mientras esté en funcionamiento (fig.8).

- Ergonomía y uso seguro: El usuario debe mantener en todo momento una postura estable y equilibrada, evitando trabajar en posiciones forzadas o inestables. Durante el uso prolongado, la exposición a vibraciones puede provocar fatiga muscular o molestias en manos, brazos, hombros o espalda. Se recomienda realizar pausas periódicas y limitar el tiempo de uso continuo. Para reducir los efectos derivados de la vibración, sujete la WK403710 con firmeza moderada (sin aplicar fuerza excesiva). Mantenga el cuerpo en una posición alineada y evite extender excesivamente los brazos, especialmente durante trabajos en altura o sobre techos. El uso prolongado en condiciones inadecuadas puede aumentar el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. El usuario debe adaptar el ritmo de trabajo a sus capacidades físicas.

- Modo trabajo: Sujete firmemente el atornillador inalámbrico WK403450 con la WK403710 correctamente instalada asegurándose de trabajar en una posición estable y segura. Cargue la tira de tornillos y ajuste el cabezal (E) a la longitud del tornillo, de lo contrario, los tornillos pueden atornillarse incorrectamente. A continuación, coloque el cabezal (E) perpendicularmente sobre el punto donde va a introducir el tornillo. Accione el interruptor del atornillador inalámbrico WK403450. Aplique una presión moderada hacia delante sobre la WK403710. El mecanismo dispensará automáticamente un tornillo y lo introducirá en la superficie de trabajo. Repita la acción las veces que fuera necesario para fijar los paneles o placas de yeso.

Procedimiento parada normal y emergencia

- Parada normal: La parada normal corresponde al atornillador inalámbrico WK403450 instalado en la WK403710. La parada normal deberá consultarse en el manual de instrucciones del atornillador inalámbrico WK403450, aunque en condiciones normales es mediante el interruptor.

- Parada emergencia: La parada de emergencia corresponde al atornillador inalámbrico WK403450 instalado en la WK403710. La parada de emergencia deberá consultarse en el manual de instrucciones del atornillador inalámbrico WK403450, aunque en condiciones normales es mediante el interruptor y la desconexión de la batería.

- Comportamiento en caso de fallo o situación anómala: Este caso corresponde al atornillador inalámbrico WK403450 instalado en la WK403710. En caso de fallo de funcionamiento, comportamiento anómalo o pérdida de control de la WK403710, pare inmediatamente el atornillador inalámbrico WK403450 instalado en la WK403710. Tras un corte de suministro eléctrico, el atornillador inalámbrico WK403450 instalado en la WK403710 no debe reiniciarse automáticamente. Antes de restablecer la alimentación del atornillador inalámbrico WK403450 instalado en la WK403710, asegúrese de que el interruptor se encuentra en posición de apagado. No utilice la WK403710 si detecta vibraciones excesivas, ruidos anormales, sobrecalentamiento o cualquier indicio de funcionamiento incorrecto. En caso de avería, no intente reparar la WK403710 por su cuenta, salvo las operaciones expresamente indicadas en este manual. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado o por el Servicio de Asistencia Técnica de Werku. El uso de la WK403710 en condiciones de fallo puede provocar situaciones peligrosas y riesgos graves para el usuario.

Advertencias y riesgos

- Mantenga un agarre firme de la WK403710 y coloque su cuerpo y brazo para permitirle resistir las fuerzas de giro. El usuario puede controlar las reacciones de torsión o las fuerzas de giro de la WK403710, si se toman las precauciones adecuadas.
- Nunca coloque su mano cerca de la punta de atornillado, dado que puede rebotar sobre su mano.
- No coloque su cuerpo en el área donde la WK403710 se moverá si ocurre un contragolpe. El contragolpe impulsará la WK403710 en dirección opuesta al movimiento de la punta de atornillado en el punto de enganche.
- Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas, bordes afilados, etc. Evite rebotar y/o enganchar la punta de atornillado.

09. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy importantes.

Procedimientos mantenimiento preventivo

- Para garantizar un funcionamiento seguro y prolongar la vida útil de la WK403710, se deben realizar inspecciones periódicas antes y después de cada uso.
- Compruebe que todas las partes móviles funcionan correctamente y no presentan bloqueos, desgaste excesivo o desalineaciones.
- Asegúrese de que los elementos de fijación estén correctamente ajustados.
- Realice revisiones más exhaustivas de forma periódica en función de la frecuencia e intensidad de uso.

Limpieza y lubricación

- Desconecte siempre la WK403710 del atornillador inalámbrico WK403450, antes de realizar cualquier operación de limpieza y/o mantenimiento.
- Limpie la WK403710 con un paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos agresivos ni disolventes.
- En caso necesario, utilice aire comprimido para eliminar el polvo acumulado en zonas de difícil acceso.
- Lubrique únicamente las partes indicadas utilizando productos adecuados. No aplique lubricante en componentes eléctricos o electrónicos.

Sustitución piezas

- Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales.
- Sustituya inmediatamente cualquier componente dañado, desgastado o defectuoso.
- Las operaciones de sustitución que afecten a la seguridad o al funcionamiento interno deben ser realizadas por personal cualificado o por el Servicio de Asistencia Técnica de Werku.
- No modifique la WK403710 ni utilice piezas no homologadas, ya que esto puede comprometer la seguridad y anular la conformidad de la WK403710.

Registro inspecciones

- Se recomienda mantener un registro de las operaciones de mantenimiento, inspecciones y reparaciones realizadas.
- Dicho registro debe incluir la fecha, tipo de intervención, piezas sustituidas y persona responsable de la operación.
- Este registro permite garantizar la trazabilidad del mantenimiento y facilita la detección de posibles fallos recurrentes.
- En entornos profesionales o industriales, este registro puede ser obligatorio conforme a la normativa aplicable.

General

Las operaciones de procedimientos de mantenimiento preventivo, limpieza y lubricación, y sustitución de piezas que afecten a la seguridad deben de ser realizadas por personal cualificado.

10. SOLUCIÓN PROBLEMAS

Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy importantes.

Fallos frecuentes, causas y procedimientos de corrección

- Fallo: Los tornillos no avanzan correctamente por la guía. **Causas:** Acumulación de polvo de yeso o residuos en el canal de alimentación, utilización de tiras de tornillos incompatibles, deformación de la tira de tornillos, desgaste de los elementos de arrastre. **Procedimientos correctivos:** Desconecte la WK403710 del atornillador antes de cualquier intervención. Limpie el canal de alimentación y elimine cualquier residuo acumulado. Compruebe que la tira de tornillos es compatible y que no presenta deformaciones. Sustituya los componentes desgastados si fuera necesario.

- Fallo: Atasco de tornillos en el mecanismo de alimentación. **Causas:** Tornillos doblados o dañados, inserción incorrecta de la tira, presencia de cuerpos extraños en la guía, desgaste del mecanismo de avance. **Procedimientos correctivos:** Desconecte la WK403710 del atornillador antes de cualquier intervención. Retire cuidadosamente los tornillos atascados. Limpie la guía de alimentación y verifique el correcto posicionamiento de la tira. Sustituya los componentes deteriorados si se observa desgaste excesivo.

- Fallo: El tornillo no se introduce completamente en la placa de yeso. **Causas:** Ajuste incorrecto de la profundidad de atornillado, potencia insuficiente del atornillador, punta de atornillar desgastada, material de soporte excesivamente duro. **Procedimientos correctivos:** Verifique el ajuste de profundidad y corríjalo según la aplicación. Compruebe que el atornillador dispone del par de apriete adecuado. Sustituya la punta de atornillar si pre-

senta desgaste.
- Fallo: El tornillo queda excesivamente hundido en la placa. **Causas:** Regulación incorrecta de la profundidad de atornillado, velocidad de trabajo excesiva, presión excesiva. **Procedimientos correctivos:** Ajuste correctamente la profundidad de atornillado. Reduzca la velocidad de trabajo y aplique una presión uniforme durante la operación.
- Fallo: Avance irregular del sistema de alimentación. **Causas:** Acumulación de suciedad en los mecanismos móviles, lubricación insuficiente, desgaste de componentes internos, daños en los elementos de guiado. **Procedimientos correctivos:** Desconecte la WK403710 del atornillador antes de cualquier intervención. Limpie los mecanismos móviles y elimine cualquier residuo acumulado. Inspeccione los componentes de guiado y sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Fallo: La tira de tornillos se sale de la guía durante el trabajo. **Causas:** Inserción incorrecta de la tira, guía dañada o deformada, utilización de tornillos incompatibles, desgaste de los retenedores. **Procedimientos correctivos:** Compruebe la correcta inserción de la tira de tornillos. Verifique el estado de la guía y de los retenedores. Utilice únicamente tornillos compatibles con la WK403710 y sustituya los elementos dañados.
- Fallo: Dificultad para ajustar la profundidad de atornillado. **Causas:** Acumulación de polvo de yeso en el mecanismo de regulación, daños en las roscas de ajuste, desgaste de los componentes de regulación. **Procedimientos correctivos:** Desconecte la WK403710 del atornillador antes de cualquier intervención. Limpie el mecanismo de regulación y elimine cualquier residuo. Inspeccione las piezas de ajuste y sustituya los componentes dañados si fuera necesario.
- Fallo: Desgaste prematuro de la punta de atornillar. **Causas:** Uso continuado con tornillos de material endurecido, aplicación de fuerza lateral durante el atornillado, utilización de puntas inadecuadas o de baja calidad. **Procedimientos correctivos:** Sustituya la punta de atornillar por una compatible y en buen estado. Evite aplicar esfuerzos laterales y utilice los accesorios recomendados para la aplicación.
- Fallo: Rotura frecuente de tornillos durante la instalación. **Causas:** Par de apriete excesivo, velocidad de atornillado demasiado elevada, utilización de tornillos defectuosos o inadecuados para la aplicación. **Procedimientos correctivos:** Ajuste la velocidad y el par de apriete del atornillador según las características del material. Utilice tornillos adecuados para placas de yeso y estructuras compatibles.
- Fallo: Acumulación excesiva de polvo de yeso en el mecanismo. **Causas:** Trabajo continuado sin limpieza periódica, utilización en entornos con elevada generación de polvo, mantenimiento insuficiente. **Procedimientos correctivos:** Desconecte la WK403710 del atornillador antes de cualquier intervención. Limpie regularmente todas las superficies y mecanismos accesibles utilizando aire comprimido de baja presión o un cepillo suave. Realice un mantenimiento periódico para garantizar el correcto funcionamiento.

Contacto Servicio Asistencia Técnica
- Si alguno de los fallos anteriormente expuestos continúa, deje de usar la WK403710 y contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de Werku.
- En caso de que desee establecer contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Werku, remita un correo electrónico a la dirección service@werku.com.

11. REPUESTOS Y ACCESORIOS
Advertencia: las siguientes instrucciones son muy importantes

Lista repuestos autorizados
- Se consideran repuestos autorizados todos aquellos que figuran en la vista explosionada incluida al final de este manual de instrucciones.
- Los repuestos deben corresponderse con las referencias y especificaciones técnicas indicadas por Werku.
- Advertencia: El uso de repuestos no autorizados o accesorios incompatibles puede provocar riesgos graves para la seguridad del usuario, así como daños en la WK403710 y la pérdida de conformidad con la normativa aplicable.

Accesorios compatibles
- Atornillador inalámbico WK403450.
- Tornillos ST de 3.5 mm de diámetro y de 25 a 55 mm de largo

Limitaciones uso
- No utilizar repuestos no especificados en la vista explosionada.
- No utilizar repuestos de características distintas a los originales.
- No utilizar accesorios no especificados en el

apartado accesorios compatibles.
- No utilizar accesorios de características distintas a los originales.

12. ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy importantes.

Gestión residuos y reciclaje

- Los materiales y componentes que han sido utilizados para fabricar la WK403710 pueden ser reutilizados y reciclados.
- Werku está adherido a un Sistema Integrado de Gestión autorizado para la correcta eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), conforme a la Directiva 2012/19/EU y la normativa nacional vigente.
- No elimine la WK403710 en la basura doméstica; Werku ofrece un servicio gratuito de retirada de productos en cualquiera de sus puntos de venta, en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión o en los puntos limpios de su localidad.

Separación materiales peligrosos

- Advertencia: La manipulación inadecuada de materiales peligrosos puede causar riesgos para la salud y el medio ambiente.
- El trabajo con la WK403710 puede crear residuos peligrosos, los cuales deben ser separados y depositados en un contenedor de residuos peligrosos.

13. IDIOMA Y FORMATO

Advertencia: las siguientes instrucciones son muy importantes.

Idioma

- Este manual de instrucciones se suministra en inglés, español, alemán, francés, italiano, neerlandés y portugués.
- Los textos originales han sido elaborados en inglés y cada versión lingüística ha sido verificada para garantizar su conformidad con los requisitos aplicables del país de comercialización.

Formato

- De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2023/1230, este manual de instrucciones también se facilita en formato digital. El acceso a dicho manual de instrucciones es libre, gratuito y no requiere registro ni identificación del usuario, y se proporciona mediante código QR fijado en el producto y/o su embalaje, y en el sitio web oficial del fabricante.
- El formato digital de este manual de instrucciones permite su visualización sin restricciones mediante dispositivos de uso común, permite su descarga, almacenamiento y reproducción en formato impreso, garantiza la integridad del contenido y se presenta en un formato estándar (PDF) compatible con los principales dispositivos y sistemas operativos.
- Werku garantiza que este manual de instrucciones permanecerá accesible durante toda la vida útil de la WK403710, y durante un período mínimo de 10 años desde el momento de la introducción de la WK403710 en el mercado.
- El usuario tiene derecho a solicitar gratuitamente una copia de este manual de instrucciones en formato papel. Dicha copia será suministrada por Werku en un plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de la solicitud. Las solicitudes podrán realizarse a través de correo electrónico, dirección postal y servicio de atención al cliente, todos ellos indicados en la contraportada de este manual de instrucciones.

14. GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

- La WK403710 está cubierta por la garantía legal de conformidad según la Directiva (EU) 2019/771. Werku responderá de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega de la WK403710 y que se manifiesten en un plazo de 3 años desde la fecha de entrega. Salvo prueba en contrario, se presumirá que la falta de conformidad que se manifieste en los 2 años posteriores a la entrega ya existía en el momento de la misma. La determinación de la falta de conformidad se realizará conforme a la normativa aplicable.
- En caso de falta de conformidad, el usuario tendrá derecho a la reparación o sustitución de la WK403710. Estas medidas serán gratuitas para el usuario e incluirán los costes necesarios para subsanar la falta de conformidad. Cuando la reparación o sustitución no sea posible o resulte desproporcionada, el usuario podrá optar por la reducción del precio o la resolución del contrato.
- La garantía cubre los defectos de fabricación y de funcionamiento de la WK403710 en condiciones normales de uso conforme a lo indicado en este manual de instrucciones. Quedan excluidos

de la garantía los defectos que han sido causados por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de desgaste natural, los defectos que han sido causados por inobservancia o incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina la WK403710, o de factores medioambientales anormales no acordes con el uso previsto de la WK403710, o de sobrecarga, de mantenimiento o limpieza inadecuados, defectos que demostrablemente han sido causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no son piezas originales Werku, si la WK403710 ha sido total o parcialmente desmontada, modificada o reparada por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica de Werku o las irregularidades mínimas e irrelevantes para el uso y funcionamiento adecuado.
- La reclamación en virtud de esta garantía deberá presentarse al distribuidor de Werku o al Servicio de Asistencia Técnica de Werku. Para ello es recomendable presentar la garantía (disponible en la última página de este manual de instrucciones) debidamente cumplimentada y sellada por el distribuidor, junto con la factura o tique de compra. Para cualquier información referente a esta garantía el comprador y/o el distribuidor puede ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Werku a través del correo electrónico service@werku.com.
- Las reparaciones y sustituciones no reiniciarán el plazo de la garantía, sin perjuicio de los derechos legales aplicables. Las piezas sustituidas podrán ser retenidas por el Servicio de Asistencia Técnica de Werku. Si el usuario y/o el distribuidor remite la WK403710 al Servicio de Asistencia Técnica de Werku, no cumpliendo con las condiciones de la garantía, los gastos y riesgos del transporte serán a cargo del usuario y/o del distribuidor. La garantía es válida dentro del territorio de la Unión Europea. La empresa responsable del cumplimiento de la garantía es Werku Tools SA.
- La garantía no afecta a los derechos legales del usuario conforme a la legislación vigente.

01. EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Werku erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die WK403710 Gipskarton-Platte Schrauber Spender den folgenden Verordnungen, Richtlinien und/oder Normen entspricht:
2001/95/CE
(CE) 1907/2006



01/09/2026, R Yáñez, Direktor
Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo, Parroquia de Guísamo A8, 15161 Bergondo, La Coruña, Spanien.

Die Identifikationsmerkmale der WK403710 (Modell, Seriennummer, Baujahr und Werku-Daten) befinden sich auf dem Typenschild der WK403710.

Die Konformitätserklärung ist über den folgenden QR-Code verfügbar:

02. INHALTSVERZEICHNIS

01. EU Konformitätserklärung
02. Inhaltsverzeichnis
03. Allgemeine Beschreibung
04. Technische Daten
05. Sicherheitshinweise
06. Installation und Transport
07. Inbetriebnahme
08. Betriebsanleitung
09. Wartung und Reinigung
10. Fehlerbehebung
11. Ersatzteile und Zubehör
12. Entsorgung und Recycling
13. Sprache und Format
14. Garantie und Technischer Service


03. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Bestimmungsgemäße Verwendung: Die WK403710 ist als Magazinvorsatz für den Akku-Schrauber WK403450 ausgelegt. Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Angaben, die der WK403710 sowie der WK403450 beiliegen. Die WK403710 ist für das schnelle und wiederholte Eindrehen von Schrauben in Gipskartonplatten, Trockenbauplatten und ähnliche Werkstoffe unter Verwendung kompatibler Schraubenbänder ausgelegt.

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung: Die WK403710 wurde nicht für andere Zwecke als die im vorherigen Abschnitt beschriebenen ausgelegt. Insbesondere ist es beispielhaft, jedoch nicht abschließend, verboten, andere Materialien als Gipskartonplatten, Trockenbauplatten und ähnliche Materialien zu verschrauben, besonders harte Materialien wie Beton, Stein oder Baustahl zu verschrauben, Schrauben anzuziehen, die ein höheres Anzugsdrehmoment erfordern als in den technischen Daten angegeben, in explosionsgefährdeten oder entzündlichen Atmosphären zu arbeiten sowie die WK403710 als Schlagwerkzeug, Hebel oder Hammer zu verwenden.

- Vernünftigerweise vorhersehbarer Fehlgebrauch: Als vorhersehbare Fehlanwendungen gelten Anwendungen, die zwar nicht von Werku vorgesehen sind, sich jedoch aus einer üblichen oder unsachgemäßen Verwendung der WK403710 ergeben können. Dazu gehören beispielhaft und nicht abschließend, die Verwendung beschädigter, verformter oder ungeeigneter Schraubenstreifen, das Einführen von Nägeln, Nieten oder anderen Befestigungselementen als den vorgesehenen Schrauben, der Einsatz der WK403710 in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Gegenwart entzündlicher Flüssigkeiten, Gase oder Stäube, das Aussetzen der WK403710 gegenüber Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder dem Eintauchen in Wasser, das Hineingreifen mit Händen oder Fingern in den Schraubenzuführmechanismus während des Betriebs, der Versuch, Blockierungen zu beseitigen, ohne zuvor den Akku zu entfernen oder die Stromversorgung zu trennen, das instabile Halten der WK403710 oder das Richten auf Personen, wodurch sich das Risiko eines unbeabsichtigten Kontakts erhöht, sowie die Verwendung der WK403710 in nicht empfohlenen Positionen oder Winkeln, wodurch die mechanische Belastung erhöht wird.

- Schema: Überprüfen Sie das folgende Schema, um sich vor der Verwendung mit der WK403710 vertraut zu machen.

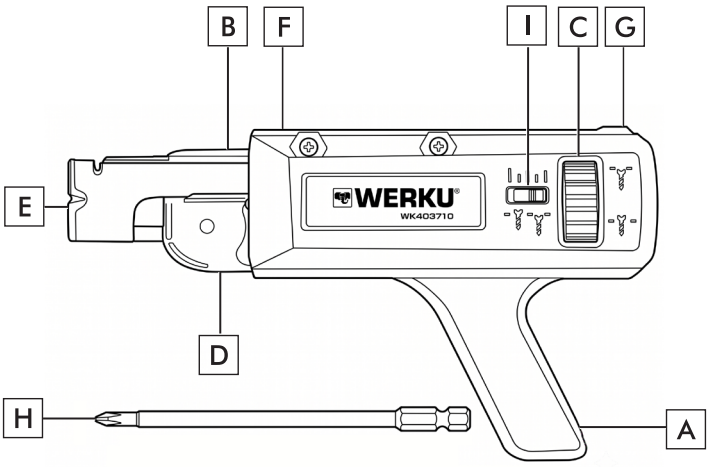

A. Schraubenbandführung
B. Einstellknopf Schraubenlänge
C. Schraubtiefe Einstellrad
D. Vorschubmechanismus
E. Kopf
F. Entriegelungstaste Vorschubmechanismus
G. Entriegelungsknopf
H. Schraubbit
I. Schraubtiefenbereich Einstellknopf

04. TECHNISCHE DATEN

Schraubentyp/-durchmesser ..... ST 3.5 MM
Schraubenlänge ..... 25-55 MM
Nettogewicht ..... 0.3 kg

05. SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Identifizierte Restrisiken

- Elektrische Kontakte: Es besteht ein indirektes elektrisches Risiko durch die gemeinsame Verwendung mit dem Akku-Schrauber WK403450 in feuchten Umgebungen oder auf Baustellen.
- Stürze oder Stöße: Die Verwendung der WK403710 auf Leitern, Gerüsten oder instabilen Oberflächen kann zu Stürzen oder Stößen führen.
- Ermüdung und Überbeanspruchung: Ein längerer Betrieb, insbesondere aufgrund der von der WK403710 erzeugten Vibrationen, kann Muskelbeschwerden oder eine Überlastung der Arme, Schultern oder des Rückens verursachen.
- Mechanische Gefahren: Unbeabsichtigter Kontakt mit dem Schraubereinsatz, Herausschleudern von Spänen, Staub oder Materialfragmenten, plötzliches Blockieren des Schraubereinsatzes mit abruptem Drehmomentrückschlag, Erfassen von Kleidung, Haaren, Handschuhen oder persönlichen Gegenständen durch bewegliche Teile sowie Schnitt- oder Stichverletzungen beim Wechsel des Schraubereinsatzes.
- Gefahren durch Staub und Materialien: Einatmen des beim Schrauben entstehenden Staubs, Exposition gegenüber potenziell gesundheitsschädlichen Partikeln aus bestimmten Materialien (behandeltes Holz, Gips, Beton, Metalle usw.), Augen- oder Atemwegsreizungen.
- Die oben beschriebenen Risiken können durch die Konstruktion der WK403710 nicht vollständig beseitigt werden und erfordern daher die Mitwirkung des Benutzers.

Empfohlene Schutzmaßnahmen

- Verwenden Sie stets die erforderliche PSA.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von brennbaren Materialien.
- Vermeiden Sie die Verwendung der WK403710 auf instabilen Oberflächen und achten Sie auf eine korrekte Körperhaltung.
- Achten Sie auf Pausenintervalle während längerer Arbeitssitzungen.

Erforderliche PSA

- Tragen Sie Schutzbrille gemäß EN166.
- Tragen Sie Gehörschutz gemäß EN352.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe gemäß EN420 und EN388.
- Verwenden Sie bei Bedarf weitere geeignete PSA.

Piktogramme

Der Typenschild (fig.1) enthält die folgenden Piktogramme, deren Bedeutung nachstehend erläutert wird:

 Bedienungsanleitung Lesen

 Augenschutz tragen

 Gehörschutz tragen

 Handschutz tragen

06. INSTALLATION UND TRANSPORT

Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Umgebungsbedingungen
- Die WK403710 muss innerhalb eines Temperaturbereichs von -20 °C bis 50 °C gelagert und verwendet werden.
- Vermeiden Sie Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe; Wassereinwirkung kann die Komponenten beschädigen.
- Transportieren Sie die WK403710 in einer geeigneten Verpackung; vermeiden Sie Stöße, Stürze oder Druck.
- Wenn die WK403710 über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, lagern Sie sie an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheitsbereich
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern um die WK403710 während des Betriebs frei.
- Stellen Sie sicher, dass andere Personen, insbesondere Kinder, Haustiere oder Unbeteiligte, diesen Bereich nicht betreten.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, Kabel oder Möbel in der Nähe der WK403710, die ihre Bewegung behindern oder Unfälle verursachen könnten.
- Stellen Sie beim Transport oder vorübergehender Lagerung sicher, dass die WK403710 keine Durchgänge oder Arbeitsbereiche blockiert.

Transport und Lagerung
- Verwenden Sie eine geeignete Verpackung, um die WK403710 vor Stößen und Staub zu schützen.
- Lagern Sie die WK403710 an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung während des Transports oder der Lagerung der WK403710.
- Überprüfen Sie die WK403710 vor der Verwendung nach der Lagerung, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig ist.

07. INBETRIEBNAHME

Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Erste Überprüfungen
- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der WK403710 dieses Handbuch vollständig und sorgfältig. Beachten Sie außerdem Unfallverhütungsvorschriften, Regelungen, Richtlinien, Normen, Gesetze und Einschränkungen am jeweiligen Arbeitsplatz. Bitte beachten Sie außerdem, dass die WK403710 in Kombination mit einer Bohrmaschine verwendet werden kann. Lesen Sie daher die Bedienungsanleitung der Bohrmaschine vollständig und sorgfältig durch. Beachten Sie außerdem, dass die WK403710 in Kombination mit dem Akku-Schrauber WK403450 verwendet wird. Lesen Sie daher dessen Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch.
- Die WK403710 darf nur von Personen benutzt werden, die im Umgang damit geschult sind, und ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke.
- Prüfen Sie, dass keine Risse, Verformungen, Korrosion oder sichtbaren Schäden an der Struktur vorhanden sind.

Schritt-für-Schritt-Verfahren
- Überprüfen Sie das Typenschild der WK403710 (fig.1) und stellen Sie sicher, dass die auszuführende Arbeit den angegebenen Eigenschaften entspricht.
- Befolgen Sie strikt die in dieser Bedienungsanleitung bereitgestellten Informationen.

Sicherheitsüberprüfungen
- Arbeitsbereich Sicherheit: Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche und dunkle Bereiche verursachen Unfälle. Verwenden Sie die WK403710 nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, da mögliche Funken diese Materialien entzünden können. Halten Sie Kinder und Schaulustige fern, während Sie die WK403710 bedienen. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen. Halten Sie Passanten in sicherem Abstand zum Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss die entsprechenden PSA tragen. Fragmente des Werkstücks oder eines gebrochenen Zubehörteils können weggeschleudert werden und Verletzungen über den unmittelbaren Arbeitsbereich hinaus verursachen.
- Persönliche Sicherheit: Seien Sie aufmerksam, beobachten Sie, was Sie tun, und nutzen Sie den gesunden Menschenverstand beim Umgang mit der WK403710. Verwenden Sie die WK403710 nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Umgang mit der WK403710 kann schwere Personenschäden verursachen.
- Nicht auf Zehenspitzen arbeiten: Halten Sie

die Füße fest auf dem Boden und bewahren Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle der WK403710 in unerwarteten Situationen.
- Angemessene Kleidung: Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden.
- Zustand prüfen: Prüfen Sie, dass alle Schrauben der WK403710 fest angezogen sind. Stellen Sie sicher, dass die WK403710 und der Akku-Schrauber WK403450 ordnungsgemäß montiert sind.
- Vor dem Betrieb: Stellen Sie vor jeder Verwendung der WK403710 sicher, dass sie stabil aufliegt. Prüfen Sie, dass sich niemand unter dem Einflussbereich der WK403710 befindet, wenn Sie Arbeiten in erhöhten Bereichen durchführen.
- Während des Betriebs: Während des Betriebs kann die WK403710 Vibrationen erzeugen und sich einige Teile allmählich lockern, was zu einer Störung oder einem Unfall führen kann. Halten Sie Ihre Hände von den beweglichen Teilen der WK403710 fern.
- Nach dem Betrieb: Seien Sie vorsichtig beim Berühren der WK403710, da bestimmte Teile sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen können. Einige der bearbeiteten Materialien können Chemikalien oder Bestandteile enthalten, die giftig sein können. Achten Sie darauf, das Einatmen dieser Stoffe sowie den Hautkontakt zu vermeiden.

08. BETRIEBSANLEITUNG

Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Bedienelemente, Anzeigen und Steuerungen

- Die Bedienelemente, Anzeigen und Steuerungen sind in der allgemeinen Beschreibung (Abschnitt 03) sowie in den nachstehenden Anweisungen detailliert aufgeführt.
- Schraubenbandführung (A): Verwenden Sie ausschließlich geeignete und in gutem Zustand befindliche Schraubenstreifen. Die korrekte Verwendung der Schraubenstreifen verringert das Verletzungsrisiko, minimiert Blockierungen und verhindert, dass Schrauben die Arbeitsoberfläche beschädigen. Führen Sie den Schraubenstreifen in den unteren Teil der Schraubenstreifenführung (A) ein und schieben Sie ihn bis zum Vorschubmechanismus (D) (fig.2). Schieben Sie den Schraubenstreifen weiter, bis die erste Schraube eine Rastposition unterhalb der Schraubspitze (H) liegt.
- Einstellknopf Schraubenlänge (B): Die Taste zur Einstellung der Schraubenlänge (B) muss gedrückt gehalten werden, um den Kopf (E) zu verschieben und ihn an die Länge der verwendeten Schraube anzupassen (fig.3).
- Schraubtiefe Einstellrad (C): Drehen Sie das Einstellrad für die Einschraubtiefe (C) im Uhrzeigersinn, um die Einschraubtiefe zu erhöhen. Drehen Sie das Einstellrad für die Einschraubtiefe (C) gegen den Uhrzeigersinn, um die Einschraubtiefe zu verringern.
- Vorschubmechanismus (D): Der Vorschubmechanismus (D) darf nur montiert oder demontiert werden, wenn die WK403710 vom Akku-Schrauber WK403450 getrennt ist. Zum Demontieren drücken Sie den Vorschubmechanismus (D) leicht zusammen, indem Sie den Kopf (E) mit einer Hand drücken und gleichzeitig mit der anderen Hand die Entriegelungstaste des Vorschubmechanismus (F) betätigen. Lassen Sie den Druck auf den Kopf (E) langsam nach, bis sich der Vorschubmechanismus (D) löst (fig.4). Setzen Sie den Vorschubmechanismus (D) ein, indem Sie seine Laschen mit den entsprechenden Führungen ausrichten, und drücken Sie ihn hinein, bis die Feder korrekt sitzt und ein Klicken der Entriegelungstaste des Vorschubmechanismus (F) hörbar ist. Wichtig: Vor dem Einbau des Vorschubmechanismus (D) muss die Anzeige des Schraubtiefenbereichs (I) auf die maximale Schraubtiefe eingestellt sein (fig.6B).
- Kopf (E): Das Kopf (E) verfügt über speziell gekennzeichnete Rastpositionen für die gängigsten Schraubenlängen. Es können jedoch Schrauben mit einer Länge zwischen 25 und 55 mm verarbeitet werden. Bei weniger gebräuchlichen Schraubenlängen stellen Sie das Kopf (E) auf die nächstlängere Rastposition ein. Warnung: Stellen Sie das Kopf (E) nicht ein, solange sich ein Schraubenband in der Schraubenbandführung (A) befindet.
- Entriegelungstaste Vorschubmechanismus (F): Die Entriegelungstaste des Vorschubmechanismus (F) muss gedrückt werden, um den Vorschubmechanismus (D) zu montieren bzw. zu demontieren.
- Entriegelungsknopf (G): Um die WK403710 vom Akku-Schrauber WK403450 zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste (G) gedrückt

und ziehen Sie die WK403710 ab.
- Schraubbit (H): Der Schraubereinsatz (H) muss in das Bohrfutter des Akku-Schraubers WK403450 eingesetzt werden (fig.5).
- Schraubtiefenbereich Einstellknopf (I): Die Anzeige des Schraubtiefe-Einstellbereichs (I) zeigt die Schraubtiefe an. Die Anzeige des Schraubtiefe-Einstellbereichs (I) verändert ihre Position automatisch, wenn das Einstellrad für die Schraubtiefe (C) gedreht wird. Die vorderste Position der Anzeige des Schraubtiefe-Einstellbereichs (I) zeigt eine geringere Schraubtiefe an (fig.6A). Die hinterste Position der Anzeige des Schraubtiefe-Einstellbereichs (I) zeigt eine größere Schraubtiefe an (fig.6B).

Normalbetrieb
- Zusätzlich zu den oben genannten grundlegenden Betriebs-/Montageanweisungen werden nachfolgend weitere Betriebsanweisungen aufgeführt.
- Griff: Es gibt nur zwei zulässige Griffpositionen (fig.7). Verwenden Sie eine davon und achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze des Akku-Schraubers WK403450 nicht zu verdecken.
- Halten Sie die WK403710 nicht fest, verwenden Sie sie nicht als Griff und berühren Sie die Schraubenstreifen nicht, während das Gerät in Betrieb ist (fig.8).
- Ergonomie und sichere Verwendung: Der Benutzer muss jederzeit eine stabile und ausgewogene Körperhaltung einnehmen und Zwangs- oder instabile Positionen vermeiden. Bei längerer Nutzung kann die Vibration Muskelermüdung oder Beschwerden in Händen, Armen, Schultern oder Rücken verursachen. Es wird empfohlen, regelmäßige Pausen einzulegen und die durchgehende Nutzungsdauer zu begrenzen. Um die Auswirkungen von Vibrationen zu reduzieren, halten Sie die WK403710 mit mäßiger Kraft (ohne übermäßigen Druck). Halten Sie den Körper gerade ausgerichtet und vermeiden Sie es, die Arme übermäßig zu strecken, insbesondere bei Arbeiten in der Höhe oder an Decken. Längere Nutzung unter ungeeigneten Bedingungen kann das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen erhöhen. Der Benutzer muss das Arbeitstempo an seine körperlichen Fähigkeiten anpassen.
- Arbeitsmodus: Halten Sie den Akku-Schrauber WK403450 mit korrekt montierter WK403710 sicher fest und achten Sie darauf, in einer stabilen und sicheren Arbeitsposition zu arbeiten. Legen Sie den Schraubenstreifen ein und stellen Sie den Kopf (E) auf die Schraubenlänge ein. Andernfalls können die Schrauben nicht korrekt eingedreht werden. Setzen Sie anschließend den Kopf (E) senkrecht auf die Stelle auf, an der die Schraube eingedreht werden soll. Betätigen Sie den Schalter des Akku-Schraubers WK403450. Üben Sie einen mäßigen Druck nach vorne auf die WK403710 aus. Der Mechanismus gibt automatisch eine Schraube aus und schraubt sie in die Arbeitsfläche ein. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie erforderlich, um die Gipskartonplatten oder Trockenbauplatten zu befestigen.

Verfahren zum normalen und Not-Stopp
- Normaler Stopp: Der normale Stopp bezieht sich auf den in der WK403710 installierten Akku-Schrauber WK403450. Der normale Stopp ist der Betriebsanleitung des Akku-Schraubers WK403450 zu entnehmen. Unter normalen Betriebsbedingungen erfolgt das Anhalten über den Schalter.
- Not-Stopp: Der Not-Halt bezieht sich auf den im WK403710 installierten kabellosen Schrauber WK403450. Der Not-Halt ist im Bedienhandbuch des kabellosen Schraubers WK403450 nachzuschlagen, obwohl er unter normalen Bedingungen über den Schalter und durch das Trennen der Batterie erfolgt.
- Verhalten im Falle eines Fehlers oder einer anomalen Situation: Dieser Fall bezieht sich auf den Akku-Schraubendreher WK403450, der in der WK403710 installiert ist. Im Falle einer Fehlfunktion, eines abnormalen Verhaltens oder eines Kontrollverlusts der WK403710 stoppen Sie sofort den in der WK403710 installierten Akku-Schraubendreher WK403450. Nach einem Stromausfall darf der in der WK403710 installierte Akku-Schraubendreher WK403450 nicht automatisch neu starten. Bevor die Stromversorgung des in der WK403710 installierten Akku-Schraubendrehers WK403450 wiederhergestellt wird, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet. Verwenden Sie die WK403710 nicht, wenn Sie übermäßige Vibrationen, ungewöhnliche Geräusche, Überhitzung oder Anzeichen einer fehlerhaften Funktion feststellen. Versuchen Sie im Fehlerfall nicht, die WK403710 selbst zu reparieren, außer bei den in diesem Handbuch ausdrücklich beschriebenen Arbeiten. Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal oder vom Werku-Technischen Kundendienst durchgeführt

werden. Die Verwendung der WK403710 unter Fehlerbedingungen kann gefährliche Situationen und ernsthafte Risiken für den Benutzer verursachen.

Warnungen und Risiken
- Halten Sie die WK403710 sicher fest und positionieren Sie Ihren Körper und Arm so, dass Sie den Drehkräften standhalten können. Der Benutzer kann die Drehmomentreaktionen oder Drehkräfte der WK403710 kontrollieren, wenn geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
- Bringen Sie Ihre Hand niemals in die Nähe der Schrauberspitze, da diese auf Ihre Hand zurückschlagen kann.
- Positionieren Sie Ihren Körper nicht in dem Bereich, in den sich die WK403710 bei einem Rückschlag bewegt. Der Rückschlag treibt die WK403710 entgegen der Bewegungsrichtung der Schrauberspitze am Blockierpunkt.
- Arbeiten Sie besonders vorsichtig an Ecken, scharfen Kanten usw. Vermeiden Sie, dass die Schrauberspitze zurückprallt und/oder sich verklemmt.

09. WARTUNG UND REINIGUNG
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Verfahren der vorbeugenden Wartung
- Halten Sie die WK403710 fest und positionieren Sie Körper und Arm so, dass Sie Torsionskräfte aufnehmen können. Der Benutzer kann Reaktionsdrehmomente bzw. Verdrehkräfte der WK403710 kontrollieren, wenn geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
- Platzieren Sie Ihre Hand niemals in der Nähe der Schraubspitze, da diese gegen Ihre Hand zurückschlagen kann.
- Bringen Sie Ihren Körper nicht in den Bereich, in den sich die WK403710 bei einem Rückschlag bewegen würde. Der Rückschlag treibt die WK403710 in die entgegengesetzte Richtung zur Drehung der Schraubspitze am Verklemmpunkt.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei Arbeiten in Ecken, scharfen Kanten usw. Vermeiden Sie ein Springen und/oder Verklemmen der Schraubspitze.

Reinigung und Schmierung
- Trennen Sie die WK403710 immer vom kabellosen Schrauber WK403450, bevor Sie irgendwelche Reinigungs- und/oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie die WK403710 mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft, um Staub aus schwer zugänglichen Bereichen zu entfernen.
- Schmieren Sie ausschließlich die angegebenen Teile mit geeigneten Produkten. Tragen Sie kein Schmiermittel auf elektrische oder elektronische Komponenten auf.

Austausch von Teilen
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
- Ersetzen Sie beschädigte, abgenutzte oder defekte Komponenten unverzüglich.
- Austauscharbeiten, die die Sicherheit oder die interne Funktion betreffen, dürfen nur von qualifiziertem Personal oder vom technischen Kundendienst von Werku durchgeführt werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der WK403710 vor und verwenden Sie keine nicht zugelassenen Teile, da dies die Sicherheit beeinträchtigen und die Konformität der WK403710 aufheben kann.

Inspektionsprotokoll
- Es wird empfohlen, ein Protokoll über durchgeführte Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten zu führen.
- Dieses Protokoll sollte das Datum, die Art der Maßnahme, ausgetauschte Teile und die verantwortliche Person enthalten.
- Das Protokoll gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der Wartung und erleichtert die Erkennung möglicher wiederkehrender Fehler.
- In professionellen oder industriellen Umgebungen kann ein solches Protokoll gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtend sein.

Allgemeines
Vorbeugende Wartungsarbeiten, Reinigung und Schmierung sowie der Austausch sicherheitsrelevanter Teile dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

10. FEHLERBEHEBUNG
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Häufige Fehler, Ursachen und Korrekturmaßnahmen

- Fehler: Die Schrauben werden nicht ordnungsgemäß durch die Führung transportiert. **Ursachen:** Ansammlung von Gipsstaub oder Schmutz im Zuführkanal, Verwendung inkompatibler Magazinschraubenstreifen, Verformung des Schraubenstreifens, Verschleiß der Vorschubkomponenten. **Korrekturmaßnahmen:** Trennen Sie die WK403710 vor allen Arbeiten vom Schrauber. Reinigen Sie den Zuführkanal und entfernen Sie sämtliche Rückstände. Prüfen Sie, ob der Schraubenstreifen kompatibel und nicht verformt ist. Ersetzen Sie verschlissene Komponenten bei Bedarf.

- Fehler: Schraubenstau im Vorschubmechanismus. **Ursachen:** Verbogene oder beschädigte Schrauben, falsches Einsetzen des Schraubenstreifens, Fremdkörper in der Führung, Verschleiß des Vorschubmechanismus. **Korrekturmaßnahmen:** Trennen Sie die WK403710 vor allen Arbeiten vom Schrauber. Entfernen Sie die verklemmten Schrauben vorsichtig. Reinigen Sie die Zuführung und überprüfen Sie die korrekte Position des Schraubenstreifens. Ersetzen Sie beschädigte Komponenten bei übermäßigem Verschleiß.

- Fehler: Die Schraube wird nicht vollständig in die Gipskartonplatte eingedreht. **Ursachen:** Falsch eingestellte Einschraubtiefe, unzureichende Leistung des Schraubers, verschlissener Schraubereinsatz, zu hartes Trägermaterial. **Korrekturmaßnahmen:** Überprüfen Sie die Einstellung der Einschraubtiefe und passen Sie sie an die Anwendung an. Stellen Sie sicher, dass der Schrauber über das erforderliche Drehmoment verfügt. Ersetzen Sie den Schraubereinsatz bei Verschleiß.

- Fehler: Die Schraube wird zu tief in die Gipskartonplatte eingedreht. **Ursachen:** Falsche Einstellung der Einschraubtiefe, zu hohe Arbeitsgeschwindigkeit, zu hoher Anpressdruck. Abhilfemaßnahmen: Stellen Sie die Einschraubtiefe korrekt ein. Reduzieren Sie die Arbeitsgeschwindigkeit und üben Sie gleichmäßigen Druck aus.

- Fehler: Unregelmäßiger Vorschub des Zuführsystems. **Ursachen:** Verschmutzung der beweglichen Mechanismen, unzureichende Schmierung, Verschleiß interner Komponenten, Beschädigung der Führungselemente. **Korrekturmaßnahmen:** Trennen Sie die WK403710 vor allen Arbeiten vom Schrauber. Reinigen Sie die beweglichen Mechanismen und entfernen Sie Rückstände. Prüfen Sie die Führungskomponenten und ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.

- Fehler: Der Schraubenstreifen springt während der Arbeit aus der Führung. **Ursachen:** Falsches Einsetzen des Schraubenstreifens, beschädigte oder verformte Führung, Verwendung inkompatibler Schrauben, verschlissene Halteelemente. **Korrekturmaßnahmen:** Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Schraubenstreifens. Kontrollieren Sie den Zustand der Führung und der Halteelemente. Verwenden Sie ausschließlich mit der WK403710 kompatible Schrauben und ersetzen Sie beschädigte Teile.

- Fehler: Schwierigkeiten beim Einstellen der Einschraubtiefe. **Ursachen:** Ansammlung von Gipsstaub im Einstellmechanismus, beschädigte Einstellgewinde, Verschleiß der Einstellkomponenten. **Korrekturmaßnahmen:** Trennen Sie die WK403710 vor allen Arbeiten vom Schrauber. Reinigen Sie den Einstellmechanismus und entfernen Sie Rückstände. Prüfen Sie die Einstellteile und ersetzen Sie beschädigte Komponenten bei Bedarf.

- Fehler: Vorzeitiger Verschleiß des Schraubereinsatzes. **Ursachen:** Dauerhafter Einsatz mit gehärteten Schrauben, seitliche Krafteinwirkung beim Schrauben, Verwendung ungeeigneter oder minderwertiger Bits. **Korrekturmaßnahmen:** Ersetzen Sie den Schraubereinsatz durch einen kompatiblen und einwandfreien Einsatz. Vermeiden Sie seitliche Belastungen und verwenden Sie die empfohlenen Zubehörteile.

- Fehler: Häufiger Schraubenbruch während der Montage. **Ursachen:** Zu hohes Drehmoment, zu hohe Schraubgeschwindigkeit, Verwendung fehlerhafter oder ungeeigneter Schrauben. **Korrekturmaßnahmen:** Stellen Sie Drehzahl und Drehmoment des Schraubers entsprechend den Materialeigenschaften ein. Verwenden Sie geeignete Schrauben für Gipskartonplatten und kompatible Unterkonstruktionen.

- Fehler: Übermäßige Ansammlung von Gipsstaub im Mechanismus. **Ursachen:** Dauerbetrieb ohne regelmäßige Reinigung, Einsatz in staubintensiver Umgebung, unzureichende Wartung. **Korrekturmaßnahmen:** Trennen Sie die WK403710 vor allen Arbeiten vom Schrauber. Reinigen Sie regelmäßig alle zugänglichen Oberflächen und Mechanismen mit Druckluft bei niedrigem Druck oder einer weichen Bürste. Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Kontakt zum Kundendienst
- Falls einer der oben genannten Fehler weiterhin besteht, stellen Sie die Nutzung der WK403710 ein und wenden Sie sich an den Werku-Kundendienst.
- Für die Kontaktaufnahme mit dem Werku-Kundendienst senden Sie eine E-Mail an: service@werku.com.

11. ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Liste der zugelassenen Ersatzteile
- Als zugelassene Ersatzteile gelten alle Teile, die in der am Ende dieser Betriebsanleitung enthaltenen Explosionszeichnung aufgeführt sind.
- Die Ersatzteile müssen den von Werku angegebenen Referenzen und technischen Spezifikationen entsprechen.
- Warnung: Die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder inkompatibler Zubehörteile kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken für den Benutzer führen sowie Schäden an der WK403710 verursachen und den Verlust der Konformität mit den geltenden Vorschriften nach sich ziehen.

Kompatibles Zubehör
- WK403450 kabellose Schrauber.
- ST Schrauben mit einem Durchmesser von 3,5 mm und einer Länge von 25 bis 55 mm.

Einschränkungen der Verwendung
- Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht in der Explosionszeichnung aufgeführt sind.
- Verwenden Sie keine Ersatzteile mit anderen Eigenschaften als den Originalteilen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht im Abschnitt „Kompatibles Zubehör“ aufgeführt ist.
- Verwenden Sie kein Zubehör mit anderen Eigenschaften als den Originalteilen.

12. ENTSORGUNG UND RECYCLING

Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Abfall- und Recyclingmanagement
- Die Materialien und Komponenten, die zur Herstellung der WK403710 verwendet wurden, können wiederverwendet und recycelt werden.
- Werku ist einem autorisierten Integrierten Managementsystem angeschlossen, das eine ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gemäß der Richtlinie 2012/19/EU und den geltenden nationalen Vorschriften gewährleistet.
- Entsorgen Sie die WK403710 nicht im Hausmüll; Werku bietet einen kostenlosen Rücknahmeservice in allen Verkaufsstellen, an den vom Integrierten Managementsystem festgelegten Sammelstellen oder an örtlichen Recyclinghöfen an.

Trennung gefährlicher Materialien
- Warnung: Unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Materialien kann Risiken für Gesundheit und Umwelt verursachen.
- Die Arbeit mit der WK403710 kann gefährliche Abfälle erzeugen, die getrennt gesammelt und in einem Behälter für gefährliche Abfälle entsorgt werden müssen.

13. SPRACHE UND FORMAT

Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr wichtig.

Sprache
- Dieses Benutzerhandbuch wird in Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Portugiesisch bereitgestellt.
- Die Originaltexte wurden in Englisch erstellt und jede Sprachversion wurde überprüft, um die Einhaltung der geltenden Anforderungen im jeweiligen Vertriebsland sicherzustellen.

Format
- Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1230 wird dieses Benutzerhandbuch auch in digitaler Form bereitgestellt. Der Zugriff auf dieses Handbuch ist frei, kostenlos und erfordert keine Registrierung oder Identifikation des Nutzers. Es wird über einen auf dem Produkt und/oder der Verpackung angebrachten QR-Code sowie auf der offiziellen Website des Herstellers bereitgestellt.
- Das digitale Format dieses Benutzerhandbuchs ermöglicht die uneingeschränkte Anzeige auf gängigen Geräten, erlaubt das Herunterladen, Speichern und Ausdrucken, gewährleistet die Vollständigkeit des Inhalts und wird in einem Standardformat (PDF) bereitgestellt, das mit den gängigen Geräten und Betriebssystemen kompatibel ist.
- Werku garantiert, dass dieses Benutzerhandbuch während der gesamten Lebensdauer der WK403710 zugänglich bleibt und für einen Zei-

traum von mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Markteinführung der WK403710 verfügbar ist.
- Der Nutzer hat das Recht, kostenlos eine gedruckte Kopie dieses Benutzerhandbuchs anzufordern. Werku wird diese Kopie innerhalb von maximal 30 Kalendertagen nach Eingang der Anfrage bereitstellen. Anfragen können per E-Mail, Postadresse oder über den Kundenservice gestellt werden, die alle auf der Rückseite dieses Benutzerhandbuchs angegeben sind.

14. GARANTIE UND TECHNISCHER SERVICE

- Dieses Produkt unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung gemäß der Richtlinie (EU) 2019/771. Die WK403710 ist durch die gesetzliche Gewährleistung gemäß Richtlinie (EU) 2019/771 abgedeckt. Werku haftet für Mängel der Konformität, die zum Zeitpunkt der Lieferung der WK403710 bestehen und innerhalb von 3 Jahren ab Lieferdatum auftreten. Sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird, wird vermutet, dass ein Mangel, der innerhalb von 2 Jahren nach Lieferung auftritt, bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestand. Die Feststellung des Mangels erfolgt gemäß den geltenden Vorschriften.
- Im Falle eines Mangels hat der Benutzer Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der WK403710. Diese Maßnahmen sind für den Benutzer kostenlos und schließen die notwendigen Kosten zur Behebung des Mangels ein. Wenn eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich oder unverhältnismäßig ist, kann der Benutzer eine Minderung des Kaufpreises oder die Vertragsauflösung wählen.
- Die Gewährleistung deckt Herstellungs- und Funktionsfehler der WK403710 unter normalen Nutzungsbedingungen gemäß den Angaben in diesem Benutzerhandbuch ab. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die durch Verschleißteile oder andere natürliche Abnutzung verursacht wurden, Schäden, die durch Nichtbeachtung oder Missachtung der Gebrauchsanweisungen oder bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung der WK403710 entstanden sind, Schäden durch ungewöhnliche Umwelteinflüsse, Überlastung, unzureichende Wartung oder Reinigung, Schäden, die nachweislich durch die Verwendung von nicht originalen Werku-Zubehörteilen, Ergänzungen oder Ersatzteilen verursacht wurden, sowie Schäden, die durch teilweise oder vollständige Demontage, Modifikation oder Reparatur durch nicht autorisiertes Personal des Werku-Kundendienstes verursacht wurden, oder minimale Unregelmäßigkeiten, die die ordnungsgemäße Nutzung und Funktion nicht beeinträchtigen.
- Ansprüche aus dieser Gewährleistung sind beim Werku-Händler oder dem Werku-Kundendienst geltend zu machen. Es wird empfohlen, hierfür die Gewährleistung (auf der letzten Seite dieses Handbuchs) vollständig ausgefüllt und vom Händler gestempelt zusammen mit der Rechnung oder dem Kaufbeleg vorzulegen. Für alle Informationen zur Gewährleistung kann der Käufer und/oder Händler den Werku-Kundendienst per E-Mail unter service@werku.com kontaktieren.
- Reparaturen und Ersatz führen nicht zu einer Verlängerung der Gewährleistungsfrist, unbeschadet der geltenden gesetzlichen Rechte. Ausgetauschte Teile können vom Werku-Kundendienst einbehalten werden. Wenn der Benutzer und/oder Händler die WK403710 an den Werku-Kundendienst sendet, ohne die Bedingungen der Gewährleistung zu erfüllen, gehen Transportkosten und -risiken zu Lasten des Benutzers und/oder Händlers. Die Gewährleistung gilt innerhalb des Gebiets der Europäischen Union. Verantwortlich für die Gewährleistung ist die Werku Tools SA.
- Die Gewährleistung berührt nicht die gesetzlichen Rechte des Benutzers gemäß den geltenden Vorschriften.

01. DÉCLARATION CONFORMITÉ UE

Werku déclare, sous sa seule responsabilité, que le dévidoir visseuse panneaux-planches plâtre WK403710 est conforme aux Règlements, Directives et/ou Normes suivants:
2001/95/CE
(CE) 1907/2006



01/09/2026, R Yáñez, Directeur
Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo, Parroquia de Guísamo A8, 15161 Bergondo,
La Coruña, Espagne.

L'identification de la WK403710 (modèle, numéro de série, année de fabrication et données Werku) figure sur sa plaque signalétique de la WK403710.


La déclaration de conformité est disponible via le code QR suivant:

02. TABLE MATIÈRES

01. Déclaration conformité UE
02. Table matières
03. Description générale
04. Données techniques
05. Avertissements sécurité
06. Installation et transport
07. Mise en service
08. Instructions utilisation
09. Entretien et nettoyage
10. Résolution problèmes
11. Pièces rechange et accessoires
12. Élimination et recyclage
13. Langue et format
14. Garantie et service technique

03. DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Utilisation prévue: La WK403710 est conçue pour fonctionner comme un magasin de vis pour la visseuse sans fil WK403450. Lisez et respectez tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec la WK403710 ainsi que ceux de la WK403450. La WK403710 est conçue pour le vissage rapide et répétitif de vis dans des plaques de plâtre, des panneaux de construction sèche et des matériaux similaires, à l'aide de bandes de vis compatibles.
- Utilisation non prévue: La WK403710 n'a pas été conçue pour des usages autres que ceux décrits dans la section précédente. En particulier, et à titre d'exemple sans que cette liste soit limitative, il est interdit de visser des matériaux autres que des plaques de plâtre, des panneaux de construction sèche et des matériaux similaires, de visser dans des matériaux particulièrement durs tels que le béton, la pierre ou l'acier de construction, de visser des éléments nécessitant un couple de serrage supérieur à celui indiqué dans les caractéristiques techniques, de travailler dans des atmosphères potentiellement explosives ou inflammables, et d'utiliser la WK403710 comme outil de frappe, levier ou outil à percussion.
- Mauvais usages raisonnablement prévisibles: Sont considérés comme des usages incorrects prévisibles les usages qui, bien qu'ils ne soient pas prévus par Werku, peuvent résulter d'une utilisation habituelle ou inappropriée de la WK403710. Sont notamment inclus, à titre d'exemple et non limitatif, l'utilisation de bandes de vis endommagées, déformées ou inadaptées, l'introduction de clous, de rivets ou de tout autre élément de fixation autre que les vis prévues, l'utilisation de la WK403710 dans des atmosphères explosives ou en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables, l'exposition de la WK403710 à la pluie, à une humidité excessive ou à une immersion dans l'eau, l'introduction des mains ou des doigts dans le mécanisme d'alimentation des vis pendant le fonctionnement, la tentative d'éliminer un bourrage sans avoir préalablement retiré la batterie ou débranché la source d'alimentation, le maintien de la WK403710 de manière instable ou son orientation vers des personnes, augmentant ainsi le risque de contact accidentel, ainsi que l'utilisation de la WK403710 dans des positions ou sous des angles non recommandés, augmentant les contraintes mécaniques.
- Schéma: Consultez le schéma suivant pour vous familiariser avec la WK403710 avant utilisation.

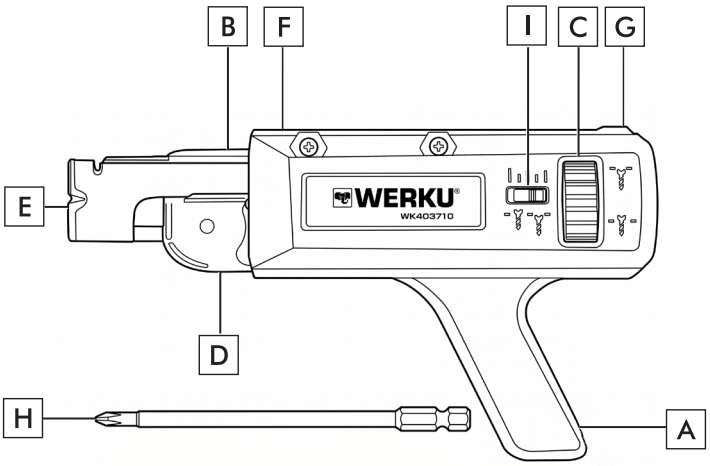

A. Guide bande vis
B. Languette réglage longueur vis
C. Molette réglage profondeur vissage
D. Mécanisme avance
E. Tête
F. Bouton déverrouillage mécanisme avance
G. Bouton déblocage
H. Embout vissage
I. Indicateur plage profondeur vissage

04. DONNÉES TECHNIQUES

Type/diamètre vis ..... ST 3.5 MM
Longueur vis ..... 25-55 MM
Poids net ..... 0.3 kg

05. AVERTISSEMENTS SÉCURITÉ

Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Risques résiduels identifiés

- Contacts électriques: Il existe un risque électrique indirect lié à l'utilisation conjointe avec la visseuse sans fil WK403450 dans des environnements humides ou sur les chantiers.
- Chutes ou chocs: L'utilisation de la WK403710 sur des échelles, des échafaudages ou des surfaces instables peut provoquer des chutes ou des chocs.
- Fatigue et surmenage: Une utilisation prolongée, notamment en raison des vibrations de la WK403710, peut entraîner une gêne musculaire ou une sollicitation excessive des bras, des épaules ou du dos.
- Risques mécaniques: Contact accidentel avec l'embout de vissage, projection de copeaux, de poussières ou de fragments du matériau travaillé, blocage soudain de l'embout de vissage avec réaction brusque du couple, happement des vêtements, des cheveux, des gants ou des accessoires personnels par les parties mobiles, coupures ou piqûres lors du changement de l'embout de vissage.
- Risques liés aux poussières et aux matériaux: Inhalation des poussières générées lors du vissage, exposition à des particules potentiellement nocives provenant de certains matériaux (bois traité, plâtre, béton, métaux, etc.), irritation des yeux ou des voies respiratoires.
- Les risques décrits ci-dessus ne peuvent pas être totalement éliminés par la conception de la WK403710 et nécessitent donc la participation de l'utilisateur.

Mesures protection recommandées

- Utilisez toujours les EPI nécessaires.
- Maintenez la zone de travail propre et exempte de matériaux inflammables.
- Évitez d'utiliser la WK403710 sur des surfaces instables et assurez-vous d'adopter une posture correcte.
- Respectez les intervalles de repos pendant les sessions de travail prolongées.

EPI nécessaires

- Portez des lunettes de protection selon EN166.
- Porter une protection auditive selon EN352.
- Porter des gants de protection selon EN420 et EN388.
- Si le type de travail le requiert, utilisez d'autres EPI appropriés.

Pictogrammes

La plaque d'identification (fig.1) présente les pictogrammes suivants, dont la signification est détaillée ci-dessous:

 Lire manuel instructions

 Porter protection oculaire

 Porter protection auditive

 Porter protection des mains

06. INSTALLATION ET TRANSPORT

Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Conditions environnementales

- La WK403710 doit être stockée et utilisée dans une plage de température comprise entre -20 °C et 50 °C.
- Évitez les environnements très humides ou mouillés; l'exposition à l'eau peut endommager les composants.
- Transportez la WK403710 dans un emballage approprié; évitez les chocs, les chutes ou la pression.
- Si la WK403710 n'est pas utilisée pendant une période prolongée, stockez-la dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Espace sécurité

- Maintenez une zone dégagée d'au moins 1,5 mètre autour de la WK403710 pendant son utilisation.
- Assurez-vous que les autres personnes, en particulier les enfants, animaux domestiques ou tiers, restent en dehors de cette zone.
- Ne placez pas d'objets, câbles ou meubles à proximité de la WK403710 susceptibles d'interférer avec son mouvement ou de provoquer des accidents.
- Pendant le transport ou le stockage temporaire, assurez-vous que la WK403710 est placée de manière à ne pas obstruer les couloirs ou les zones de travail.

Transport et stockage

- Utilisez un emballage approprié pour protéger la WK403710 des chocs et de la poussière.
- Stockez la WK403710 dans un endroit sec, propre et bien ventilé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Évitez les températures extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil pendant le transport ou le stockage de la WK403710.
- Inspectez la WK403710 avant utilisation après stockage afin de vous assurer qu'elle est sûre et fonctionne correctement.

07. MISE EN SERVICE

Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Contrôles initiaux

- Avant de mettre en route la WK403710, lisez attentivement ce manuel. Tenez également compte des règles de prévention des accidents, des règlements, directives, normes, lois et restrictions en vigueur sur le lieu de travaVeuillez également noter que la WK403710 peut fonctionner en combinaison avec une visseuse; veuillez donc lire attentivement et entièrement le manuel d'instructions de la visseuse. Veuillez également noter que la WK403710 fonctionne en combinaison avec la visseuse sans fil WK403450. Vous devez donc lire attentivement et intégralement son manuel d'instructions.
- La WK403710 ne doit être utilisée que par des personnes correctement formées et uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez qu'il n'existe pas de fissures, déformations, corrosion ou dommages visibles sur la structure.

Procédure étape par étape

- Vérifiez la plaque signalétique de la WK403710 (fig.1) et assurez-vous que le travail à effectuer correspond aux caractéristiques spécifiées.
- Suivez strictement les informations fournies dans ce manuel d'instructions.

Vérifications sécurité

- Sécurité zone travail: Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones désordonnées et sombres provoquent des accidents. N'utilisez pas la WK403710 à proximité de matériaux inflammables, car les éventuelles étincelles peuvent enflammer ces matériaux. Éloignez les enfants et les curieux lorsque vous manipulez la WK403710. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle. Tenez les passants à une distance sûre de la zone de travail. Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter les EPI correspondants. Les fragments de la pièce à travailler ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures au-delà de la zone d'opération immédiate.

- Sécurité personnelle: Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous manipulez la WK403710. N'utilisez pas la WK403710 lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de la manipulation de la WK403710 peut causer des blessures graves.

- Ne pas travailler sur la pointe des pieds: Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez l'équilibre en tout temps. Cela permet un meilleur contrôle de la WK403710 dans des situations inattendues.
- Tenue appropriée: Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.
- Vérifier état: Vérifiez que toutes les vis de la WK403710 sont parfaitement serrées. Assurez-vous que la WK403710 et la visseuse sans fil WK403450 sont correctement assemblées.
- Avant fonctionnement: Assurez-vous toujours, avant d'utiliser la WK403710, qu'elle est fermement posée. Vérifiez que personne ne se trouve sous la zone d'influence de la WK403710 lorsque vous effectuez des travaux en hauteur.
- Pendant fonctionnement: Pendant le fonctionnement, la WK403710 peut produire des vibrations et certaines pièces peuvent se desserrer progressivement, pouvant entraîner une panne ou un accident. Éloignez vos mains des pièces en mouvement de la WK403710.
- Après fonctionnement: Faites preuve de prudence lorsque vous touchez la WK403710, car certaines pièces peuvent être très chaudes et provoquer des brûlures. Certains matériaux travaillés peuvent contenir des produits chimiques ou des composants susceptibles d'être toxiques. Veillez à éviter l'inhalation de ces substances ainsi que tout contact avec la peau.

08. INSTRUCTIONS UTILISATION

Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Commandes, panneaux et indicateurs

- Les commandes, panneaux et indicateurs sont décrits dans la description générale (section 03) ainsi que dans les instructions détaillées ci-dessous.
- Guide bande vis (A): Utilisez uniquement des bandes de vis adaptées et en bon état. Une utilisation correcte des bandes de vis réduira le risque de blessures, minimisera les blocages et empêchera les vis d'endommager la surface de travail. Insérez la bande de vis dans la partie inférieure du guide de bande de vis (A) et faites-la glisser jusqu'au mécanisme d'avance (D) (fig.2). Continuez à faire glisser la bande de vis jusqu'à ce que la première vis se trouve une encoche en dessous de la pointe de vissage (H).
- Languette réglage longueur vis (B): Le bouton de réglage de la longueur de la vis (B) doit être maintenu enfoncé pour déplacer la tête (E) et l'ajuster à la longueur de la vis utilisée (fig.3).
- Molette réglage profondeur vissage (C): Tournez la molette de réglage de la profondeur de vissage (C) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la profondeur de vissage. Tournez la molette de réglage de la profondeur de vissage (C) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la profondeur de vissage.
- Mécanisme avance (D): Le mécanisme d'avance (D) ne doit être monté ou démonté que lorsque le WK403710 est désaccouplé de la visseuse sans fil WK403450. Pour le démonter, comprimez légèrement le mécanisme d'avance (D) en appuyant sur la tête (E) d'une main tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage du mécanisme d'avance (F) de l'autre. Relâchez lentement la pression exercée sur la tête (E) jusqu'à ce que le mécanisme d'avance (D) se libère (fig.4). Installez le mécanisme d'avance (D) en alignant ses languettes avec les rainures correspondantes, puis poussez-le jusqu'à ce que le ressort soit correctement positionné et que le clic du bouton de déverrouillage du mécanisme d'avance (F) soit audible. Important: Avant d'installer le mécanisme d'avance (D), l'indicateur de la plage de profondeur de vissage (I) doit indiquer la profondeur de vissage maximale (fig.6B).
- Tête (E): Le tête (E) comporte des encoches spécifiques repérées pour les longueurs de vis les plus courantes. Il est toutefois possible de visser des vis de toutes les longueurs comprises entre 25 et 55 mm. Pour les longueurs de vis moins courantes, réglez le tête (E) sur l'encoche correspondant à la longueur immédiatement supérieure. Avertissement: Ne réglez pas le tête (E) lorsqu'une bande de vis est insérée dans le guide de bande de vis (A).
- Bouton déverrouillage mécanisme avance (F): Le bouton de déverrouillage du mécanisme d'avance (F) doit être enfoncé pour installer/démonter le mécanisme d'avance (D).
- Bouton déblocage (G): Pour retirer la WK403710 de la visseuse sans fil WK403450, maintenez le bouton de déverrouillage (G) enfoncé et retirez la WK403710.
- Embout vissage (H): L'embout de vissage (H)

doit être inséré dans le mandrin de la visseuse sans fil WK403450 (fig.5).
- Indicateur plage profondeur vissage (I): L'indicateur de plage de profondeur de vissage (I) indique la profondeur de vissage. L'indicateur de plage de profondeur de vissage (I) change automatiquement de position lorsque la molette de réglage de la profondeur de vissage (C) est tournée. La position la plus avancée de l'indicateur de plage de profondeur de vissage (I) indique une profondeur de vissage plus faible (fig.6A). La position la plus reculée de l'indicateur de plage de profondeur de vissage (I) indique une profondeur de vissage plus importante (fig.6B).

Fonctionnement normal
- En plus des instructions de fonctionnement/montage de base mentionnées ci-dessus, d'autres instructions de fonctionnement sont détaillées ci-dessous.
- Prise en main: Il n'existe que deux positions de préhension correctes (fig.7). Utilisez l'une d'elles en veillant à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de la visseuse sans fil WK403450.
- Ne tenez pas la WK403710, ne l'utilisez pas comme poignée et ne touchez pas les bandes de vis pendant son fonctionnement (fig.8).
- Ergonomie et sécurité utilisation: L'utilisateur doit maintenir en permanence une posture stable et équilibrée, en évitant les positions forcées ou instables. Lors d'une utilisation prolongée, l'exposition aux vibrations peut provoquer une fatigue musculaire ou des douleurs aux mains, bras, épaules ou dos. Il est recommandé de faire des pauses régulières et de limiter le temps d'utilisation continue. Afin de réduire les effets des vibrations, tenir la WK403710 avec une prise modérée (sans force excessive). Garder le corps aligné et éviter d'étendre excessivement les bras, notamment lors de travaux en hauteur ou au plafond. Une utilisation prolongée dans de mauvaises conditions peut augmenter le risque de troubles musculosquelettiques. L'utilisateur doit adapter le rythme de travail à ses capacités physiques.
- Mode travail: Tenez fermement la visseuse sans fil WK403450 avec la WK403710 correctement installée, en veillant à travailler dans une position stable et sûre. Chargez la bande de vis et réglez le tête (E) en fonction de la longueur de la vis; dans le cas contraire, les vis risquent d'être vissées incorrectement. Placez ensuite le tête (E) perpendiculairement à l'endroit où la vis doit être introduite. Actionnez l'interrupteur de la visseuse sans fil WK403450. Exercez une pression modérée vers l'avant sur la WK403710. Le mécanisme distribuera automatiquement une vis et la vissera dans la surface de travail. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour fixer les panneaux ou plaques de plâtre.

Procédure arrêt normal et urgence
- Arrêt normal: L'arrêt normal correspond à la visseuse sans fil WK403450 installée sur la WK403710. La procédure d'arrêt normal est décrite dans le manuel d'instructions de la visseuse sans fil WK403450. Dans des conditions normales d'utilisation, l'arrêt s'effectue à l'aide de l'interrupteur.
- Arrêt urgence: Le dispositif d'arrêt d'urgence correspond au tournevis sans fil WK403450 installé dans le WK403710. L'arrêt d'urgence doit être consulté dans le manuel d'instructions du tournevis sans fil WK403450, bien qu'en conditions normales il soit effectué au moyen de l'interrupteur et par la déconnexion de la batterie.
- Comportement en cas de défaillance ou de situation anormale: Ce cas concerne le tournevis sans fil WK403450 installé dans la WK403710. En cas de dysfonctionnement, de comportement anormal ou de perte de contrôle de la WK403710, arrêtez immédiatement le tournevis sans fil WK403450 installé dans la WK403710. Après une coupure de courant, le tournevis sans fil WK403450 installé dans la WK403710 ne doit pas redémarrer automatiquement. Avant de rétablir l'alimentation du tournevis sans fil WK403450 installé dans la WK403710, assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt. N'utilisez pas la WK403710 si vous détectez des vibrations excessives, des bruits anormaux, une surchauffe ou tout signe de fonctionnement incorrect. En cas de panne, ne tentez pas de réparer la WK403710 vous-même, sauf pour les opérations expressément indiquées dans ce manuel. Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié ou par le Service Technique Werku. L'utilisation de la WK403710 en conditions de défaillance peut entraîner des situations dangereuses et des risques graves pour l'utilisateur.

Avertissements et risques
- Maintenez une prise ferme sur la WK403710 et positionnez votre corps et votre bras de manière à pouvoir résister aux forces de rotation. L'utilisateur

peut contrôler les réactions de couple ou les forces de rotation de la WK403710 si les précautions appropriées sont prises.
- Ne placez jamais votre main à proximité de l'embout de vissage, car celui-ci peut rebondir sur votre main.
- Ne placez pas votre corps dans la zone où la WK403710 se déplacera en cas de rebond. Le rebond propulsera la WK403710 dans la direction opposée au mouvement de l'embout de vissage au point de blocage.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous travaillez dans les angles, sur des arêtes vives, etc. Évitez que l'embout de vissage ne rebondisse et/ou ne se coince.

09. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Procédures entretien préventif
- Maintenez une prise ferme sur la WK403710 et positionnez votre corps et votre bras afin de pouvoir résister aux forces de torsion. L'utilisateur peut contrôler les couples de réaction ou les forces de torsion de la WK403710 si des précautions appropriées sont prises.
- Ne placez jamais votre main près de l'embout de vissage, car il pourrait rebondir sur votre main.
- Ne placez pas votre corps dans la zone où la WK403710 se déplacera en cas de contre-coup. Le contre-coup propulsera la WK403710 dans la direction opposée à la rotation de l'embout de vissage au point de blocage.
- Faites particulièrement attention lors des travaux dans les coins, sur des bords tranchants, etc. Évitez le rebond et/ou le blocage de l'embout de vissage.

Nettoyage et lubrification
- Débranchez toujours la WK403710 du tournevis sans fil WK403450 avant d'effectuer toute opération de nettoyage et/ou de maintenance.
- Nettoyez la WK403710 avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits agressifs ni de solvants.
- Si nécessaire, utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière accumulée dans les zones difficiles d'accès.
- Lubrifiez uniquement les parties indiquées en utilisant des produits appropriés. N'appliquez pas de lubrifiant sur les composants électriques ou électroniques.

Remplacement pièces
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.
- Remplacez immédiatement tout composant endommagé, usé ou défectueux.
- Les opérations de remplacement affectant la sécurité ou le fonctionnement interne doivent être réalisées par du personnel qualifié ou par le Service Après-Vente Werku.
- Ne modifiez pas la WK403710 et n'utilisez pas de pièces non homologuées, car cela pourrait compromettre la sécurité et annuler la conformité de la WK403710.

Registre inspections
- Il est recommandé de tenir un registre des opérations de maintenance, inspections et réparations effectuées.
- Ce registre doit inclure la date, le type d'intervention, les pièces remplacées et la personne responsable de l'opération.
- Ce registre permet d'assurer la traçabilité de l'entretien et facilite la détection d'éventuelles défaillances récurrentes.
- Dans les environnements professionnels ou industriels, ce registre peut être obligatoire conformément à la réglementation applicable.

Généralités
Les procédures de maintenance préventive, le nettoyage et la lubrification, ainsi que le remplacement des pièces ayant une incidence sur la sécurité doivent être effectués par un personnel qualifié.

10. RÉSOLUTION PROBLÈMES

Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Pannes fréquentes, causes et procédures correctives
- Panne: DLes vis n'avancent pas correctement dans le guide. **Causes:** Accumulation de poussière de plâtre ou de résidus dans le canal d'alimentation, utilisation de bandes de vis incompatibles, déformation de la bande de vis, usure des éléments d'entraînement. **Procédures correctives:** Débranchez la WK403710 de la visseuse avant toute intervention. Nettoyez le canal d'alimentation et éliminez tous les résidus accumulés. Vérifiez que la bande de vis est compatible et non déformée. Remplacez les composants

usés si nécessaire.
- Panne: Blocage des vis dans le mécanisme d'alimentation. **Causes:** Vis pliées ou endommagées, insertion incorrecte de la bande de vis, présence de corps étrangers dans le guide, usure du mécanisme d'alimentation. **Procédures correctives:** Débranchez la WK403710 de la visseuse avant toute intervention. Retirez soigneusement les vis bloquées. Nettoyez le guide d'alimentation et vérifiez le bon positionnement de la bande de vis. Remplacez les composants détériorés en cas d'usure excessive.
- Panne: La vis n'est pas entièrement enfoncée dans la plaque de plâtre. **Causes:** Réglage incorrect de la profondeur de vissage, puissance insuffisante de la visseuse, embout de vissage usé, matériau support trop dur. **Procédures correctives:** Vérifiez le réglage de la profondeur et adaptez-le à l'application. Assurez-vous que la visseuse fournit le couple de serrage approprié. Remplacez l'embout de vissage s'il est usé.
- Panne: La vis est enfoncée trop profondément dans la plaque. **Causes:** Réglage incorrect de la profondeur de vissage, vitesse de travail excessive, pression excessive. **Procédures correctives:** Réglez correctement la profondeur de vissage. Réduisez la vitesse de travail et appliquez une pression uniforme pendant l'opération.
- Panne: Avancement irrégulier du système d'alimentation. **Causes:** Accumulation de saleté dans les mécanismes mobiles, lubrification insuffisante, usure des composants internes, détérioration des éléments de guidage. **Procédures correctives:** Débranchez la WK403710 de la visseuse avant toute intervention. Nettoyez les mécanismes mobiles et éliminez les résidus. Inspectez les composants de guidage et remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Panne: La bande de vis sort du guide pendant le travail. **Causes:** Insertion incorrecte de la bande de vis, guide endommagé ou déformé, utilisation de vis incompatibles, usure des dispositifs de retenue. **Procédures correctives:** Vérifiez l'insertion correcte de la bande de vis. Contrôlez l'état du guide et des dispositifs de retenue. Utilisez uniquement des vis compatibles avec la WK403710 et remplacez les éléments endommagés.
- Panne: Difficulté à régler la profondeur de vissage. **Causes:** Accumulation de poussière de plâtre dans le mécanisme de réglage, filets de réglage endommagés, usure des composants de réglage. **Procédures correctives:** Débranchez la WK403710 de la visseuse avant toute intervention. Nettoyez le mécanisme de réglage et éliminez les résidus. Inspectez les pièces de réglage et remplacez les composants endommagés si nécessaire.
- Panne: Usure prématurée de l'embout de vissage. **Causes:** Utilisation continue avec des vis en matériau trempé, application d'un effort latéral pendant le vissage, utilisation d'embouts inadaptés ou de mauvaise qualité. **Procédures correctives:** Remplacez l'embout de vissage par un modèle compatible et en bon état. Évitez les efforts latéraux et utilisez les accessoires recommandés.
- Panne: Rupture fréquente des vis pendant l'installation. **Causes:** Couple de serrage excessif, vitesse de vissage trop élevée, utilisation de vis défectueuses ou inadaptées. **Procédures correctives:** Réglez la vitesse et le couple de serrage de la visseuse en fonction des caractéristiques du matériau. Utilisez des vis adaptées aux plaques de plâtre et aux structures compatibles.
- Panne: Accumulation excessive de poussière de plâtre dans le mécanisme. **Causes:** Travail continu sans nettoyage périodique, utilisation dans des environnements très poussiéreux, entretien insuffisant. **Procédures correctives:** Débranchez la WK403710 de la visseuse avant toute intervention. Nettoyez régulièrement toutes les surfaces et tous les mécanismes accessibles à l'aide d'air comprimé à basse pression ou d'une brosse souple. Effectuez un entretien périodique afin de garantir le bon fonctionnement.

Contact Service Après-Vente
- Si l'un des problèmes précédemment mentionnés persiste, cessez d'utiliser la WK403710 et contactez le Service Après-Vente de Werku.
- Pour contacter le Service Après-Vente de Werku, envoyez un courriel à l'adresse service@werku.com.

11. PIÈCES RECHANGE ET ACCESSOIRES

Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes

Liste pièces rechange autorisées
- Sont considérées comme pièces de rechange autorisées toutes celles figurant dans la vue éclatée incluse à la fin du présent manuel d'instructions.
- Les pièces de rechange doivent correspondre aux références et aux spécifications techniques indiquées par Werku.
- Avertissement: L'utilisation de pièces de rechan-

ge non autorisées ou d'accessoires incompatibles peut entraîner de graves risques pour la sécurité de l'utilisateur, ainsi que des dommages à la WK403710 et la perte de conformité avec la réglementation applicable.

Accessoires compatibles
- Visseuse sans fil WK403450.
- Vis ST d'un diamètre de 3,5 mm et d'une longueur de 25 à 55 mm

Limitations utilisation
- Ne pas utiliser de pièces de rechange non spécifiées dans la vue éclatée.
- Ne pas utiliser de pièces de rechange présentant des caractéristiques différentes de celles d'origine.
- Ne pas utiliser d'accessoires non spécifiés dans la section Accessoires compatibles.
- Ne pas utiliser d'accessoires présentant des caractéristiques différentes de celles d'origine.

12. ÉLIMINATION ET RECYCLAGE
Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Gestion déchets et recyclage
- Les matériaux et composants utilisés pour fabriquer la WK403710 peuvent être réutilisés et recyclés.
- Werku est adhérent à un Système Intégré de Gestion autorisé pour l'élimination correcte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la Directive 2012/19/UE et à la réglementation nationale en vigueur.
- Ne jetez pas la WK403710 avec les déchets ménagers; Werku propose un service gratuit de reprise dans l'un de ses points de vente, aux points de collecte établis par le Système Intégré de Gestion ou dans les déchetteries locales.

Séparation matériaux dangereux
- Avertissement: Une manipulation inadéquate des matériaux dangereux peut présenter des risques pour la santé et l'environnement.
- L'utilisation de la WK403710 peut générer des déchets dangereux, lesquels doivent être triés et déposés dans un conteneur prévu pour les déchets dangereux.

13. LANGUE ET FORMAT
Avertissement: Les instructions suivantes sont très importantes.

Langue
- Ce manuel d'instructions est fourni en anglais, espagnol, allemand, français, italien, néerlandais et portugais.
- Les textes originaux ont été rédigés en anglais et chaque version linguistique a été vérifiée afin de garantir sa conformité aux exigences applicables dans le pays de commercialisation.

Format
- Conformément au Règlement (UE) 2023/1230, ce manuel d'instructions est également fourni au format numérique. L'accès à ce manuel est libre, gratuit et ne nécessite ni inscription ni identification de l'utilisateur. Il est accessible via un code QR apposé sur le produit et/ou son emballage, ainsi que sur le site web officiel du fabricant.
- Le format numérique de ce manuel permet une consultation sans restrictions sur des dispositifs courants, ainsi que son téléchargement, son stockage et sa reproduction en version imprimée. Il garantit l'intégrité du contenu et est présenté dans un format standard (PDF) compatible avec les principaux appareils et systèmes d'exploitation.
- Werku garantit que ce manuel d'instructions restera accessible pendant toute la durée de vie de la WK403710, et pendant une période minimale de 10 ans à compter de sa mise sur le marché.
- L'utilisateur a le droit de demander gratuitement une copie de ce manuel d'instructions au format papier. Cette copie sera fournie par Werku dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande. Les demandes peuvent être effectuées par courrier électronique, courrier postal ou service client, tous indiqués sur la quatrième de couverture de ce manuel.

14. GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE
- La WK403710 est couverte par la garantie légale de conformité conformément à la Directive (UE) 2019/771. Werku répondra des défauts de conformité existant au moment de la livraison de la WK403710 et qui se manifestent dans un délai de 3 ans à compter de la date de livraison. Sauf preuve contraire, il est présumé que le défaut de conformité se manifestant dans les 2 ans suivant la livraison existait déjà au moment de celle-ci. La détermination du défaut de conformité sera effectuée conformément à la réglementation applicable.
- En cas de défaut de conformité, l'utilisateur a droit à la réparation ou au remplacement de la

WK403710. Ces mesures seront gratuites pour l'utilisateur et comprendront les coûts nécessaires pour remédier au défaut de conformité. Lorsque la réparation ou le remplacement n'est pas possible ou s'avère disproportionné, l'utilisateur pourra opter pour une réduction du prix ou la résolution du contrat.

- La garantie couvre les défauts de fabrication et de fonctionnement de la WK403710 dans des conditions d'utilisation normales conformément aux indications de ce manuel d'instructions. Sont exclus de la garantie les défauts causés par des pièces usées par l'usage ou tout autre type d'usure naturelle, les défauts résultant du non-respect ou de la violation des instructions d'utilisation et de fonctionnement, des applications non conformes à l'usage auquel la WK403710 est destinée, ou des facteurs environnementaux anormaux non conformes à l'usage prévu de la WK403710, ou des surcharges, d'un entretien ou nettoyage inadéquats, des défauts démontrablement causés par l'utilisation d'accessoires, compléments ou pièces de rechange qui ne sont pas des pièces originales Werku, si la WK403710 a été totalement ou partiellement démontée, modifiée ou réparée par du personnel extérieur au Service Après-Vente de Werku, ou encore les irrégularités mineures et non pertinentes pour l'usage et le fonctionnement correct.
- La réclamation au titre de cette garantie doit être adressée au distributeur Werku ou au Service Après-Vente de Werku. Il est recommandé de présenter la garantie (disponible à la dernière page de ce manuel d'instructions) dûment remplie et tamponnée par le distributeur, accompagnée de la facture ou du ticket d'achat. Pour toute information relative à cette garantie, l'acheteur et/ou le distributeur peut contacter le Service Après-Vente de Werku par e-mail à service@werku.com.
- Les réparations et remplacements ne réinitialisent pas la période de garantie, sans préjudice des droits légaux applicables. Les pièces remplacées peuvent être conservées par le Service Après-Vente de Werku. Si l'utilisateur et/ou le distributeur envoie la WK403710 au Service Après-Vente de Werku sans respecter les conditions de la garantie, les frais et risques de transport seront à la charge de l'utilisateur et/ou du distributeur. La garantie est valable sur le territoire de l'Union européenne. L'entreprise responsable de l'exécution de la garantie est Werku Tools SA.
- La garantie n'affecte pas les droits légaux de l'utilisateur conformément à la législation en vigueur.

01. DICHIARAZIONE CONFORMITÀ UE

Werku dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il erogatore cacciavite pannelli-placche gesso WK403710 è conforme ai seguenti Regolamenti, Direttive e/o Norme:
2001/95/CE
(CE) 1907/2006



01/09/2026, R Yáñez, Direttore
Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo, Parroquia de Guísamo A8, 15161 Bergondo,
La Coruña, Spagna.

L'identificazione della WK403710 (modello, numero di serie, anno di fabbricazione e dati Werku) è riportata sulla targhetta apposta sulla WK403710.


La dichiarazione di conformità è disponibile tramite il seguente codice QR:

02. INDICE CONTENUTI

01. Dichiarazione conformità UE
02. Indice contenuti
03. Descrizione generale
04. Dati tecnici
05. Avvertenze sicurezza
06. Installazione e trasporto
07. Messa in servizio
08. Istruzioni uso
09. Manutenzione e pulizia
10. Risoluzione problemi
11. Ricambi e accessori
12. Smaltimento e riciclaggio
13. Lingua e formato
14. Garanzia e servizio tecnico

03. DESCRIZIONE GENERALE

- Uso previsto: La WK403710 è progettata per funzionare come caricatore di viti per l'cacciavite a batteria WK403450. Leggere e rispettare tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con la WK403710, nonché quelle della WK403450. La WK403710 è progettata per l'avvitamento rapido e ripetitivo di viti in pannelli di cartongesso, pannelli per costruzioni a secco e materiali simili, utilizzando nastri di viti compatibili.
- Uso non previsto: La WK403710 non è stata progettata per scopi diversi da quelli descritti nella sezione precedente. In particolare, e a titolo esemplificativo ma non limitativo, ne è vietato l'uso per avvitare materiali diversi da lastre in cartongesso, pannelli per costruzioni a secco e materiali simili, avvitare su materiali particolarmente duri quali calcestruzzo, pietra o acciaio strutturale, avvitare elementi che richiedano coppie di serraggio superiori a quelle indicate nelle caratteristiche tecniche, lavorare in atmosfere potenzialmente esplosive o infiammabili e utilizzare la WK403710 come utensile a percussione, leva o utensile da battuta.
- Usi impropri prevedibili: Sono considerati usi impropri prevedibili quelli che, pur non essendo previsti da Werku, possono derivare da un uso abituale o improprio della WK403710. Tra questi si includono, a titolo esemplificativo e non limitativo: l'uso di malta con granulometria troppo grossolana, causando ostruzioni o rottura del sistema di estrusione, l'utilizzo di nastri di viti danneggiati, deformati o non idonei, l'inserimento di chiodi, rivetti o altri elementi di fissaggio diversi dalle viti previste, l'utilizzo della WK403710 in atmosfere esplosive o in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili, l'esposizione della WK403710 a pioggia, umidità eccessiva o immersione in acqua, l'introduzione delle mani o delle dita nel meccanismo di alimentazione delle viti durante il funzionamento, il tentativo di eliminare gli inceppamenti senza aver prima rimosso la batteria o scollegato l'alimentazione, il mantenimento della WK403710 in modo instabile o il puntamento verso persone, aumentando il rischio di contatto accidentale, nonché l'utilizzo della WK403710 in posizioni o con angolazioni non raccomandate, aumentando le sollecitazioni meccaniche.
- Schema: Consultare il seguente schema per familiarizzare con la WK403710 prima dell'uso.

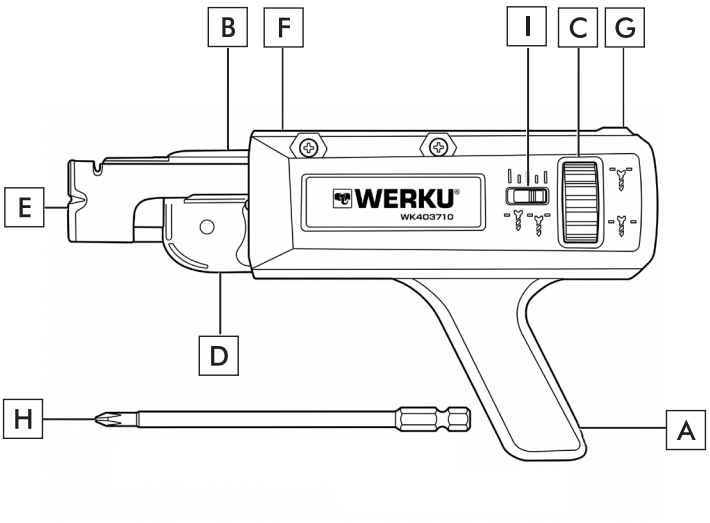

A. Guida filettatura viti
B. Pulsante regolazione lunghezza vite
C. Rotella regolazione profondità avvitamento
D. Meccanismo avanzamento
E. Testina
F. Pulsante sgancio meccanismo avanzamento
G. Pulsante sblocco
H. Punta avvitamento
I. Indicatore intervallo profondità avvitamento

04. DATI TECNICI

Tipo/diametro vite ..... ST 3.5 MM
Lunghezza vite ..... 25-55 MM
Peso netto ..... 0.3 kg

05. AVVERTENZE SICUREZZA

Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Rischi residui identificati

- Contatti elettrici: Esiste un rischio elettrico indiretto derivante dall'uso congiunto con l'cacciavite a batteria WK403450 in ambienti umidi o nei cantieri.
- Cadute o urti: L'utilizzo della WK403710 su scale, ponteggi o superfici instabili può provocare cadute o urti.
- Affaticamento e sovraccarico: L'uso prolungato, in particolare a causa delle vibrazioni generate dalla WK403710, può causare affaticamento muscolare o sovraccarico di braccia, spalle o schiena.
- Rischi meccanici: Contatto accidentale con la punta di avvitamento, proiezione di trucioli, polvere o frammenti del materiale lavorato, improvviso bloccaggio della punta di avvitamento con brusca reazione di coppia, impigliamento di indumenti, capelli, guanti o accessori personali nelle parti mobili, tagli o punture durante la sostituzione della punta di avvitamento.
- Rischi dovuti a polvere e materiali: Inalazione della polvere generata durante l'avvitamento, esposizione a particelle potenzialmente nocive provenienti da determinati materiali (legno trattato, gesso, calcestruzzo, metalli, ecc.), irritazione agli occhi o alle vie respiratorie.
- I rischi sopra descritti non possono essere completamente eliminati mediante la progettazione della WK403710 e richiedono pertanto la partecipazione dell'utilizzatore.

Misure protezione consigliate

- Utilizzare sempre i DPI necessari.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di materiali infiammabili.
- Evitare di usare la WK403710 su superfici instabili e assicurarsi di mantenere una postura corretta.
- Rispettare gli intervalli di riposo durante le sessioni di lavoro prolungate.

DPI necessari

- Indossare occhiali di protezione secondo EN166.
- Indossare protezioni acustiche secondo EN352.
- Indossare guanti protettivi secondo EN420 e EN388.
- Se necessario per il tipo di lavoro, utilizzare altri DPI appropriati.

Pittogrammi

La targa identificativa (fig.1) mostra i seguenti pittogrammi, il cui significato è dettagliato di seguito:

 Leggere manuale istruzioni

 Indossare protezione per gli occhi

 Indossare protezioni uditiva

 Indossare protezioni per le mani

06. INSTALLAZIONE E TRASPORTO

Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Condizioni ambientali
- La WK403710 deve essere conservata e utilizzata in un intervallo di temperatura compreso tra -20°C e 50°C.
- Evitare ambienti ad alta umidità o bagnati; l'esposizione all'acqua può danneggiare i componenti.
- Trasportare la WK403710 in un imballaggio adeguato; evitare urti, cadute o pressioni.
- Se la WK403710 non viene utilizzata per un lungo periodo, conservarla in un luogo asciutto e protetto dalla luce solare diretta.

Spazio sicurezza
Mantenere un'area libera da ostacoli di almeno 1,5 metri intorno alla WK403710 durante il suo utilizzo.
- Assicurarsi che altre persone, in particolare bambini, animali domestici o terzi, rimangano al di fuori di questa zona.
- Non posizionare oggetti, cavi o mobili vicino alla WK403710 che possano interferire con il suo movimento o causare incidenti.
- Durante il trasporto o lo stoccaggio temporaneo, assicurarsi che la WK403710 sia posizionata in modo da non ostruire corridoi o aree di lavoro.

Trasporto e stoccaggio
- Utilizzare un imballaggio adeguato per proteggere la WK403710 da urti e polvere.
- Conservare la WK403710 in un luogo asciutto, pulito e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Evitare temperature estreme, umidità e luce solare diretta durante il trasporto o lo stoccaggio della WK403710.
- Ispezionare la WK403710 prima dell'uso dopo lo stoccaggio per assicurarsi che sia sicura e funzioni correttamente.

07. MESSA IN SERVIZIO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Controlli iniziali
- Prima di mettere in funzione la WK403710, leggere attentamente e completamente questo manuale. Tenere conto anche delle norme di prevenzione degli incidenti, regolamenti, direttive, leggi e restrizioni vigenti sul luogo di lavoro. Si prega inoltre di notare che la WK403710 può funzionare in combinazione con un cacciavite; pertanto, leggere attentamente e per intero il manuale di istruzioni del cacciavite. Si tenga inoltre presente che la WK403710 funziona in combinazione con l'cacciavite a batteria WK403450. Pertanto, è necessario leggere attentamente e integralmente il relativo manuale di istruzioni.
- La WK403710 deve essere utilizzata solo da persone adeguatamente istruite e esclusivamente per gli scopi previsti.
- Verificare che non vi siano crepe, deformazioni, corrosione o danni visibili alla struttura.

Procedura passo passo
- Controllare la targhetta dati della WK403710 (fig.1) e assicurarsi che il lavoro da eseguire sia conforme alle caratteristiche specificate.
- Seguire rigorosamente le informazioni fornite in questo manuale di istruzioni.

Verifiche sicurezza
- Sicurezza area lavoro: Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e buie provocano incidenti. Non utilizzare la WK403710 vicino a materiali infiammabili, poiché le possibili scintille possono incendiare tali materiali. Tenere lontani i bambini e i curiosi mentre si utilizza la WK403710. Le distrazioni possono causare la perdita del controllo. Mantenere i passanti a una distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve utilizzare i DPI corrispondenti. I frammenti del pezzo in lavorazione o di un accessorio rotto possono essere proiettati e causare lesioni oltre l'area operativa immediata.
- Sicurezza personale: Prestare attenzione, controllare ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza la WK403710. Non utilizzare la WK403710 quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di distrazione durante l'uso della WK403710 può causare un grave danno personale.
- Non lavorare in punta di piedi: Mantenere i piedi ben appoggiati a terra e conservare sempre l'equilibrio. Questo permette un migliore controllo della WK403710 in situazioni impreviste.
- Abbigliamento adeguato: Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti in movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Verifica dello stato: Verificare che tutte le viti della WK403710 siano perfettamente serrate. Assicurarsi che la WK403710 e l'cacciavite a batteria WK403450 siano assemblati correttamente.

- Prima del funzionamento: Assicurarsi sempre prima di utilizzare la WK403710 che sia saldamente appoggiata. Verificare che nessuno si trovi sotto la zona di influenza della WK403710 quando si lavora in altezza.
- Durante il funzionamento: Durante il funzionamento, la WK403710 può generare vibrazioni e alcune parti possono allentarsi progressivamente, causando un guasto o un incidente. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento della WK403710.
- Dopo funzionamento: Prestare attenzione quando si tocca la WK403710, poiché alcune parti possono essere molto calde e causare ustioni. Alcuni materiali lavorati possono contenere sostanze chimiche o componenti che possono essere tossici. Fare attenzione a evitare l'inalazione di tali sostanze e il contatto con la pelle.

08. ISTRUZIONI USO

Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Controlli, pannelli e indicatori

- I controlli, pannelli e indicatori sono descritti nella panoramica (sezione 03) e nelle istruzioni riportate di seguito.
- Guida filettatura viti (A): Utilizzare esclusivamente strisce di viti idonee e in buone condizioni. L'uso corretto delle strisce di viti ridurrà il rischio di lesioni, ridurrà al minimo gli inceppamenti e impedirà che le viti danneggino la superficie di lavoro. Inserire la striscia di viti nella parte inferiore della guida della striscia di viti (A) e farla scorrere fino al meccanismo di avanzamento (D) (fig.2). Continuare a far scorrere la striscia di viti fino a quando la prima vite si trova una posizione sotto la punta di avvitamento (H).
- Pulsante regolazione lunghezza vite (B): Il pulsante di regolazione della lunghezza della vite (B) deve essere tenuto premuto per spostare la testina (E) e regolarla in base alla lunghezza della vite utilizzata (fig.3).
- Rotella regolazione profondità avvitamento (C): Ruotare la ghiera di regolazione della profondità di avvitamento (C) in senso orario per aumentare la profondità di avvitamento. Ruotare la ghiera di regolazione della profondità di avvitamento (C) in senso antiorario per ridurre la profondità di avvitamento.
- Meccanismo avanzamento (D): Il meccanismo di avanzamento (D) deve essere installato o rimosso esclusivamente con la WK403710 scollegata dall'cacciavite a batteria WK403450. Per rimuoverlo, comprimere leggermente il meccanismo di avanzamento (D) premendo la testina (E) con una mano e, contemporaneamente, premere con l'altra il pulsante di rilascio del meccanismo di avanzamento (F). Rilasciare lentamente la pressione sulla testina (E) fino a quando il meccanismo di avanzamento (D) si sgancia (fig.4). Installare il meccanismo di avanzamento (D) allineando le relative linguette con le apposite scanalature e premerlo fino a quando la molla è correttamente alloggiata e si avverte lo scatto del pulsante di rilascio del meccanismo di avanzamento (F). Importante: Prima di installare il meccanismo di avanzamento (D), l'indicatore dell'intervallo di profondità di avvitamento (I) deve indicare la profondità di avvitamento massima (fig.6B).
- Testina (E): La testina (E) è dotata di scanalature specifiche contrassegnate per le lunghezze di vite più comuni, ma è possibile avvitare viti di qualsiasi lunghezza compresa tra 25 e 55 mm. Per lunghezze di vite meno comuni, regolare la testina (E) sulla scanalatura immediatamente più lunga. Avvertenza: Non regolare la testina (E) mentre una striscia di viti è inserita nella guida della striscia di viti (A).
- Pulsante sgancio meccanismo avanzamento (F): Il pulsante di sgancio del meccanismo di avanzamento (F) deve essere premuto per installare/rimuovere il meccanismo di avanzamento (D).
- Pulsante sblocco (G): Per rimuovere la WK403710 dall'cacciavite a batteria WK403450, tenere premuto il pulsante di sblocco (G) e sfilare la WK403710.
- Punta avvitamento (H): La punta per avvitare (H) deve essere inserita nel mandrino dell'cacciavite a batteria WK403450 (fig.5).
- Indicatore intervallo profondità avvitamento (I): L'indicatore dell'intervallo di profondità di avvitamento (I) mostra la profondità di avvitamento. L'indicatore dell'intervallo di profondità di avvitamento (I) cambia automaticamente posizione quando si ruota la ghiera di regolazione della profondità di avvitamento (C). La posizione più avanzata dell'indicatore dell'intervallo di profondità di avvitamento (I) indica una minore profondità di avvitamento (fig.6A). La posizione più arretrata dell'indicatore dell'intervallo di profondità di avvitamento (I) indica una maggiore profondità di avvitamento (fig.6B).

Avvertenze e rischi
- Verificare che il raggio libero di lavoro intorno alla WK403710 sia di almeno 2 metri dalla barra verticale principale.
- Impugnatura: Esistono solo due posizioni corrette di impugnatura (fig.7). Utilizzarne una, facendo attenzione a non ostruire le griglie di ventilazione dell'cacciavite a batteria WK403450.
- Non afferrare la WK403710, non utilizzarla come impugnatura e non toccare le strisce di viti durante il funzionamento (fig.8).
- Ergonomia e uso sicuro: L'utente deve mantenere sempre una postura stabile ed equilibrata, evitando posizioni forzate o instabili. Durante l'uso prolungato, l'esposizione alle vibrazioni può causare affaticamento muscolare o fastidi a mani, braccia, spalle o schiena. Si raccomanda di effettuare pause regolari e limitare il tempo di utilizzo continuo. Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, impugnare la WK403710 con una presa moderata (senza applicare forza eccessiva). Mantenere il corpo allineato ed evitare di estendere eccessivamente le braccia, soprattutto durante lavori in quota o su soffitti. L'uso prolungato in condizioni inadeguate può aumentare il rischio di disturbi muscoloscheletrici. L'utente deve adattare il ritmo di lavoro alle proprie capacità fisiche.
- Modalità lavoro: Tenere saldamente l'cacciavite a batteria WK403450 con la WK403710 correttamente installata, assicurandosi di lavorare in una posizione stabile e sicura. Caricare la striscia di viti e regolare il puntale (E) in base alla lunghezza della vite; in caso contrario, le viti potrebbero essere avvitate in modo non corretto. Posizionare quindi il puntale (E) perpendicolarmente al punto in cui si desidera inserire la vite. Azionare l'interruttore dell'cacciavite a batteria WK403450. Applicare una moderata pressione in avanti sulla WK403710. Il meccanismo dispenserà automaticamente una vite e la avviterà nella superficie di lavoro. Ripetere l'operazione tutte le volte necessarie per fissare i pannelli o le lastre di cartongesso.

Procedura arresto normale ed emergenza
- Arresto normale: L'arresto normale si riferisce all'cacciavite a batteria WK403450 installato sulla WK403710. La procedura di arresto normale è descritta nel manuale di istruzioni dell'cacciavite a batteria WK403450. In condizioni di funzionamento normali, l'arresto avviene mediante l'interruttore.
- **Arresto emergenza:** Il dispositivo di arresto di emergenza corrisponde all'cacciavite a batteria WK403450 installato nel WK403710. L'arresto di emergenza deve essere consultato nel manuale di istruzioni dell'cacciavite a batteria WK403450, anche se in condizioni normali avviene tramite l'interruttore e lo scollegamento della batteria.
- Comportamento in caso di guasto o situazione anomala: Questo caso riguarda l'cacciavite a batteria WK403450 installato nella WK403710. In caso di malfunzionamento, comportamento anomalo o perdita di controllo della WK403710, arrestare immediatamente l'cacciavite a batteria WK403450 installato nella WK403710. Dopo un'interruzione di corrente, l'cacciavite a batteria WK403450 installato nella WK403710 non deve riavviarsi automaticamente. Prima di ripristinare l'alimentazione dell'cacciavite a batteria WK403450 installato nella WK403710, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento. Non utilizzare la WK403710 se si rilevano vibrazioni eccessive, rumori anomali, surriscaldamento o qualsiasi segno di funzionamento non corretto. In caso di guasto, non tentare di riparare la WK403710 autonomamente, salvo le operazioni espressamente indicate in questo manuale. Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato o dal Servizio Assistenza Tecnica Werku. L'uso della WK403710 in condizioni di guasto può comportare situazioni pericolose e gravi rischi per l'utente.

Avvertenze e rischi
- Mantenere una presa salda sulla WK403710 e posizionare il corpo e il braccio in modo da poter resistere alle forze di rotazione. L'utilizzatore può controllare le reazioni di coppia o le forze di rotazione della WK403710 adottando le opportune precauzioni.
- Non posizionare mai la mano vicino alla punta di avvitatura, poiché potrebbe rimbalzare sulla mano.
- Non posizionare il corpo nell'area in cui la WK403710 si sposterà in caso di contraccolpo. Il contraccolpo spingerà la WK403710 nella direzione opposta al movimento della punta di avvitatura nel punto di inceppamento.
- Prestare particolare attenzione quando si lavora su angoli, bordi affilati, ecc. Evitare che la punta di avvitatura rimbalzi e/o si inceppi.

09. MANUTENZIONE E PULIZIA
Avvertenza: le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Procedure manutenzione preventiva
- Scollegare sempre la WK403710 dall'cacciavite senza fili WK403450 prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione.
- Non posizionare mai la mano vicino alla punta di avvitatura, poiché potrebbe rimbalzare sulla mano.
- Non collocare il corpo nell'area in cui la WK403710 si muoverà in caso di contraccolpo. Il contraccolpo spingerà la WK403710 nella direzione opposta alla rotazione della punta di avvitatura nel punto di inceppamento.
- Prestare particolare attenzione quando si lavora in angoli, spigoli vivi, ecc. Evitare rimbalzi e/o inceppamenti della punta di avvitatura.

Pulizia e lubrificazione
- Scollegare sempre la WK403710 dall'cacciavite a batteria prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione
- Pulire la WK403710 con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare prodotti aggressivi o solventi.
- Se necessario, utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere accumulata in zone di difficile accesso.
- Lubrificare solo le parti indicate utilizzando prodotti appropriati. Non applicare lubrificante su componenti elettrici o elettronici.

Sostituzione pezzi
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Sostituire immediatamente qualsiasi componente danneggiato, usurato o difettoso.
- Le operazioni di sostituzione che influenzano la sicurezza o il funzionamento interno devono essere eseguite da personale qualificato o dal Servizio di Assistenza Tecnica di Werku.
- Non modificare la WK403710 né utilizzare pezzi non omologati, in quanto ciò può compromettere la sicurezza e annullare la conformità della WK403710.

Registro ispezioni
- Si raccomanda di mantenere un registro delle operazioni di manutenzione, ispezioni e riparazioni effettuate.
- Tale registro deve includere la data, il tipo di intervento, i pezzi sostituiti e la persona responsabile dell'operazione.
- Questo registro permette di garantire la tracciabilità della manutenzione e facilita l'individuazione di eventuali guasti ricorrenti.
- In ambienti professionali o industriali, questo registro può essere obbligatorio secondo la normativa applicabile.

Generale
Le procedure di manutenzione preventiva, la pulizia e la lubrificazione, nonché la sostituzione delle parti che influiscono sulla sicurezza, devono essere eseguite da personale qualificato.

10. RISOLUZIONE PROBLEMI
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Guasti frequenti, cause e procedure di correzione
- Guasto: FLe viti non avanzano correttamente nella guida. **Cause:** Accumulo di polvere di cartongesso o residui nel canale di alimentazione, utilizzo di nastri di viti incompatibili, deformazione del nastro di viti, usura degli elementi di avanzamento. **Procedure correttive:** Scollegare la WK403710 dall'cacciavite prima di qualsiasi intervento. Pulire il canale di alimentazione e rimuovere tutti i residui accumulati. Verificare che il nastro di viti sia compatibile e non deformato. Sostituire i componenti usurati se necessario.
- Guasto: Inceppamento delle viti nel meccanismo di alimentazione. **Cause:** Viti piegate o danneggiate, inserimento errato del nastro di viti, presenza di corpi estranei nella guida, usura del meccanismo di avanzamento. **Procedure correttive:** Scollegare la WK403710 dall'cacciavite prima di qualsiasi intervento. Rimuovere con cautela le viti inceppate. Pulire la guida di alimentazione e verificare il corretto posizionamento del nastro di viti. Sostituire i componenti danneggiati in caso di usura eccessiva.
- Guasto: La vite non viene inserita completamente nella lastra di cartongesso. **Cause:** Regolazione errata della profondità di avvitamento, potenza insufficiente dell'cacciavite, inserto di avvitatura usurato, materiale di supporto eccessivamente duro. **Procedure correttive:** Verificare la regolazione della profondità e correggerla in base all'applicazione. Accertarsi che l'cacciavite fornisca la coppia adeguata. Sostituire l'inserto di avvitatura se usurato.
- Guasto: La vite viene inserita troppo in profondità nella lastra. **Cause:** Regolazione errata della profondità di avvitamento, velocità di lavoro ec-

cessiva, pressione eccessiva. **Procedure correttive:** Regolare correttamente la profondità di avvitamento. Ridurre la velocità di lavoro e applicare una pressione uniforme durante l'operazione.
- Guasto: Avanzamento irregolare del sistema di alimentazione. **Cause:** Accumulo di sporco nei meccanismi mobili, lubrificazione insufficiente, usura dei componenti interni, danni agli elementi di guida. **Procedure correttive:** Scollegare la WK403710 dall'cacciavite prima di qualsiasi intervento. Pulire i meccanismi mobili e rimuovere i residui. Ispezionare i componenti di guida e sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Guasto: Il nastro di viti esce dalla guida durante il lavoro. **Cause:** Inserimento errato del nastro di viti, guida danneggiata o deformata, utilizzo di viti incompatibili, usura degli elementi di ritenuta. **Procedure correttive:** Verificare il corretto inserimento del nastro di viti. Controllare lo stato della guida e degli elementi di ritenuta. Utilizzare esclusivamente viti compatibili con la WK403710 e sostituire gli elementi danneggiati.
- Guasto: Difficoltà nella regolazione della profondità di avvitamento. **Cause:** Accumulo di polvere di cartongesso nel meccanismo di regolazione, filettature di regolazione danneggiate, usura dei componenti di regolazione. **Procedure correttive:** Scollegare la WK403710 dall'cacciavite prima di qualsiasi intervento. Pulire il meccanismo di regolazione e rimuovere i residui. Ispezionare i componenti di regolazione e sostituire quelli danneggiati se necessario.
- Guasto: Usura prematura dell'inserto di avvitatura. **Cause:** Uso continuo con viti in materiale temprato, applicazione di forza laterale durante l'avvitamento, utilizzo di inserti non idonei o di bassa qualità. **Procedure correttive:** Sostituire l'inserto di avvitatura con uno compatibile e in buone condizioni. Evitare di applicare forze laterali e utilizzare gli accessori raccomandati.
- Guasto: Rottura frequente delle viti durante l'installazione. **Cause:** Coppia di serraggio eccessiva, velocità di avvitamento troppo elevata, utilizzo di viti difettose o non idonee. **Procedure correttive:** Regolare la velocità e la coppia dell'cacciavite in funzione delle caratteristiche del materiale. Utilizzare viti adatte per cartongesso e strutture compatibili.
- Guasto: Eccessivo accumulo di polvere di cartongesso nel meccanismo. **Cause:** Lavoro continuo senza pulizia periodica, utilizzo in ambienti con elevata produzione di polvere, manutenzione insufficiente. **Procedure correttive:** Scollegare la WK403710 dall'cacciavite prima di qualsiasi intervento. Pulire regolarmente tutte le superfici e i meccanismi accessibili utilizzando aria compressa a bassa pressione o una spazzola morbida. Eseguire una manutenzione periodica per garantire il corretto funzionamento.

Contatto Servizio Assistenza Tecnica
- Se uno dei guasti sopra indicati persiste, interrompere l'uso della WK403710 e contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Werku.
- Qualora si desideri contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Werku, inviare un'e-mail all'indirizzo service@werku.com.

11. RICAMBI E ACCESSORI
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti

Elenco ricambi autorizzati
- Sono considerati ricambi autorizzati tutti quelli riportati nella vista esplosa inclusa alla fine del presente manuale di istruzioni.
- I ricambi devono corrispondere ai codici e alle specifiche tecniche indicate da Werku.
- Avvertenza: L'uso di ricambi non autorizzati o di accessori incompatibili può comportare gravi rischi per la sicurezza dell'utente, nonché danni alla WK403710 e la perdita di conformità alla normativa applicabile.

Accessori compatibili
- Cacciavite senza fili WK403450.
- Viti ST con diametro di 3,5 mm e lunghezza da 25 a 55 mm.

Limitazioni uso
- Non utilizzare ricambi non specificati nella vista esplosa.
- Non utilizzare ricambi con caratteristiche diverse da quelle originali.
- Non utilizzare accessori non specificati nella sezione accessori compatibili.
- Non utilizzare accessori con caratteristiche diverse da quelle originali.

12. SMALTIMENTO E RICICLAGGIO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Gestione dei rifiuti e riciclaggio
- I materiali e i componenti utilizzati per la fabbricazione della WK403710 possono essere riutilizzati e riciclati.
- Werku aderisce a un Sistema Integrato di Gestione autorizzato per il corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in conformità con la Direttiva 2012/19/EU e la normativa nazionale vigente.
- Non smaltire la WK403710 nei rifiuti domestici; Werku offre un servizio gratuito di ritiro presso uno qualsiasi dei suoi punti vendita, nei punti di raccolta stabiliti dal Sistema Integrato di Gestione o nei punti di raccolta comunali.

Separazione materiali pericolosi
- Avvertenza: La manipolazione scorretta dei materiali pericolosi può comportare rischi per la salute e per l'ambiente.
- Il lavoro con la WK403710 può generare rifiuti pericolosi, che devono essere separati e conferiti in un contenitore per rifiuti pericolosi.

13. LINGUA E FORMATO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto importanti.

Lingua
- Questo manuale d'istruzioni è fornito in inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, olandese e portoghese.
- I testi originali sono stati redatti in inglese e ogni versione linguistica è stata verificata per garantirne la conformità ai requisiti applicabili del paese di commercializzazione.

Formato
- In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2023/1230, questo manuale d'istruzioni è disponibile anche in formato digitale. L'accesso a detto manuale è libero, gratuito e non richiede registrazione né identificazione dell'utente, ed è fornito tramite codice QR presente sul prodotto e/o sul suo imballaggio, nonché sul sito web ufficiale del produttore.
- Il formato digitale di questo manuale permette la visualizzazione senza restrizioni mediante dispositivi di uso comune, consente il download, la memorizzazione e la stampa, garantisce l'integrità dei contenuti e viene presentato in formato standard (PDF) compatibile con i principali dispositivi e sistemi operativi.
- Werku garantisce che questo manuale d'istruzioni rimarrà accessibile per tutta la vita utile della WK403710, e per un periodo minimo di 10 anni dalla data di immissione della WK403710 sul mercato.
- L'utente ha il diritto di richiedere gratuitamente una copia cartacea di questo manuale. Tale copia sarà fornita da Werku entro un massimo di 30 giorni naturali dalla ricezione della richiesta. Le richieste possono essere effettuate tramite email, indirizzo postale o servizio clienti, tutti indicati sul retro di questo manuale.

14. GARANZIA E SERVIZIO TECNICO
- La WK403710 è coperta dalla garanzia legale di conformità ai sensi della Direttiva (UE) 2019/771. Werku sarà responsabile delle non conformità presenti al momento della consegna della WK403710 e che si manifestino entro 3 anni dalla data di consegna. Salvo prova contraria, si presume che la non conformità che si manifesta entro 2 anni dalla consegna fosse già presente al momento della stessa. La determinazione della non conformità sarà effettuata conformemente alla normativa applicabile.
- In caso di non conformità, l'utente avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione della WK403710. Queste misure saranno gratuite per l'utente e comprenderanno i costi necessari per correggere la non conformità. Quando la riparazione o la sostituzione non sia possibile o risulti sproporzionata, l'utente potrà optare per una riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto.
- La garanzia copre i difetti di fabbricazione e di funzionamento della WK403710 in condizioni normali di utilizzo come indicato in questo manuale di istruzioni. Sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da parti usurate per normale utilizzo o altri tipi di usura naturale, i difetti derivanti da inosservanza o mancato rispetto delle istruzioni d'uso e di funzionamento, da applicazioni non conformi all'uso previsto della WK403710, da fattori ambientali anomali non compatibili con l'uso previsto della WK403710, da sovraccarichi, da manutenzione o pulizia inadeguata, difetti dimostrabilmente causati dall'uso di accessori, componenti o ricambi non originali Werku, se la WK403710 è stata smontata, modificata o riparata, in tutto o in parte, da personale non appartenente al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku, o irregolarità minime e irrilevanti per l'uso e il funzionamento corretto.
- La richiesta ai sensi della presente garanzia deve

essere presentata al distributore Werku o al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku. È consigliabile presentare la garanzia (disponibile nell'ultima pagina di questo manuale di istruzioni), debitamente compilata e timbrata dal distributore, insieme alla fattura o scontrino di acquisto. Per qualsiasi informazione relativa a questa garanzia, l'acquirente e/o il distributore può contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Werku tramite l'indirizzo email service@werku.com.

- Le riparazioni e le sostituzioni non riavvieranno il termine della garanzia, fatti salvi i diritti legali applicabili. Le parti sostituite potranno essere trattenute dal Servizio di Assistenza Tecnica di Werku. Se l'utente e/o il distributore invia la WK403710 al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku senza rispettare le condizioni della garanzia, le spese e i rischi del trasporto saranno a carico dell'utente e/o del distributore. La garanzia è valida all'interno del territorio dell'Unione Europea. L'azienda responsabile dell'adempimento della garanzia è Werku Tools SA.
- La garanzia non pregiudica i diritti legali dell'utente conformemente alla legislazione vigente

01. EU CONFORMITEITSVERKLARING

Werku verklaart, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat de WK403710 gipspaneel-plaat schroefmachine dispenser voldoet aan de volgende Voorschriften, Richtlijnen en/of Normen:
2001/95/CE
(CE) 1907/2006



01/09/2026, R Yáñez, Directeur
Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo, Parroquia de Guísamo A8, 15161 Bergondo,
La Coruña, Spanje.

De identificatiegegevens van WK403710 (model, serienummer, bouwjaar en Werku-gegevens) staan vermeld op het typeplaatje van de WK403710.


De conformiteitsverklaring is beschikbaar via de volgende QR-code:

02. INHOUDSOPGAVE

01. EU conformiteitsverklaring
02. Inhoudsopgave
03. Algemene beschrijving
04. Technische gegevens
05. Veiligheidswaarschuwingen
06. Installatie en transport
07. Inbedrijfstelling
08. Bedieningsinstructies
09. Onderhoud en reiniging
10. Probleemoplossing
11. Onderdelen en accessoires
12. Verwijdering en recycling
13. Taal en formaat
14. Garantie en technische dienst

03. ALGEMENE BESCHRIJVING

- Beoogd gebruik: De WK403710 is ontworpen om te functioneren als schroefmagazijn voor de WK403450 accuschroevendraaier. Lees en volg alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en specificaties die bij de WK403710 zijn meegeleverd, evenals die van de WK403450. De WK403710 is ontworpen voor het snel en herhaaldelijk indraaien van schroeven in gipskartonplaten, droogbouwpanelen en vergelijkbare materialen met behulp van compatibele schroefbanden.
- Niet-beoogd gebruik: De WK403710 is niet ontworpen voor andere doeleinden dan beschreven in het vorige hoofdstuk. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt daartoe, is het verboden schroeven aan te brengen in andere materialen dan gipsplaten, droogbouwpanelen en vergelijkbare materialen, droogbouwpanelen en vergelijkbare materialen, schroeven aan te brengen in bijzonder harde materialen zoals beton, steen of constructiestaal, schroeven aan te brengen waarvoor een hoger aanhaalmoment vereist is dan vermeld in de technische specificaties, te werken in potentieel explosieve of ontvlambare omgevingen en de WK403710 te gebruiken als slaggereedschap, hefboom of stootgereedschap
- Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik: Als voorzienbaar verkeerd gebruik worden toepassingen beschouwd die, hoewel niet door Werku bedoeld, kunnen voortvloeien uit normaal of oneigenlijk gebruik van de WK403710. Hieronder vallen onder andere, bij wijze van voorbeeld en niet-limitatief, het gebruik van beschadigde, vervormde of ongeschikte schroefbanden, het invoeren van spijkers, klinknagels of andere bevestigingsmiddelen dan de daarvoor bestemde schroeven, het gebruik van de WK403710 in een explosiegevaarlijke omgeving of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof, het blootstellen van de WK403710 aan regen, overmatige vochtigheid of onderdompeling in water, het plaatsen van handen of vingers in het schroeftoevoermechanisme tijdens het gebruik, het proberen op te heffen van blokkeringen zonder eerst de accu te verwijderen of de voedingsbron los te koppelen, het onstabiel vasthouden van de WK403710 of het richten ervan op personen, waardoor het risico op onbedoeld contact toeneemt, evenals het gebruik van de WK403710 in niet aanbevolen posities of onder niet aanbevolen hoeken, waardoor de mechanische belasting toeneemt.
- Schema: Bekijk het volgende schema om vertrouwd te raken met de WK403710 vóór gebruik.

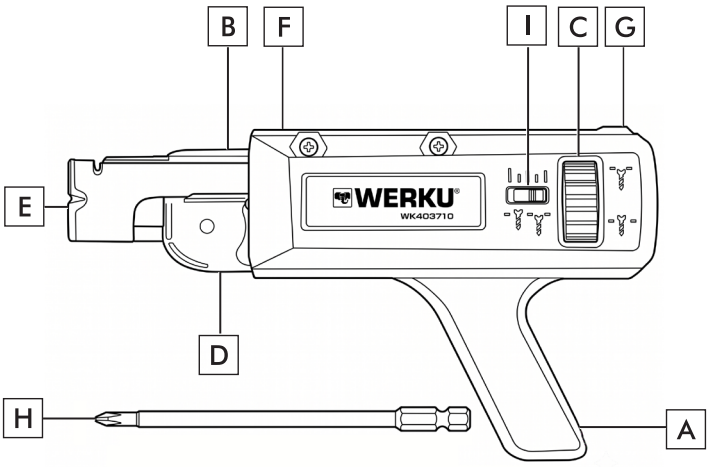

A. Schroefstripgeleider
B. Instelknop schroeflengte
C. Schroefdiepte instellingswiel
D. Toevoermechanisme
E. Kop
F. Ontgrendelknop aanvoermechanisme
G. Ontgrendelknop
H. Schroefbit
I. Indicator schroefdieptebereik

04. TECHNISCHE GEGEVENS

Schroeftype/diameter ..... ST 3.5 MM
Schroeflengte ..... 25-55 MM
Netto gewicht ..... 0.3 kg

05. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Waarschuwing: de volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Geïdentificeerde resterende risico's

- Elektrische contacten: Er bestaat een indirect elektrisch risico door gezamenlijk gebruik met de WK403450 accuschroevendraaier in vochtige omgevingen of op bouwplaatsen.
- Vallen of stoten: Gebruik van de WK403710 op ladders, steigers of onstabiele oppervlakken kan leiden tot vallen of stoten.
- Vermoeidheid en overbelasting: Langdurig gebruik, met name als gevolg van de trillingen van de WK403710, kan spierklachten of overbelasting van armen, schouders of rug veroorzaken.
- Mechanische gevaren: Onbedoeld contact met de schroefbit, wegslingeren van spanen, stof of materiaaldeeltjes, plotseling blokkeren van de schroefbit met een abrupte terugslag van het draaimoment, verstrikking van kleding, haar, handschoenen of persoonlijke accessoires in bewegende delen, snij- of prikverwondingen tijdens het vervangen van de schroefbit.
- Risico's door stof en materialen: Inademing van stof dat tijdens het schroeven ontstaat, blootstelling aan mogelijk schadelijke deeltjes afkomstig van bepaalde materialen (behandeld hout, gips, beton, metalen enz.), irritatie van de ogen of de luchtwegen.
- De hierboven beschreven risico's kunnen niet volledig worden weggenomen door het ontwerp van de WK403710 en vereisen daarom de medewerking van de gebruiker.

Aanbevolen beschermingsmaatregelen

- Gebruik altijd de benodigde PBM.
- Houd de werkplek schoon en vrij van brandbare materialen.
- Vermijd het gebruik van de WK403710 op onstabiele oppervlakken en zorg voor een correcte houding.
- Respecteer de rustpauzes tijdens langdurige werksessies.

Vereiste PBM

- Draag een veiligheidsbril volgens EN166.
- Draag gehoorbescherming volgens EN352.
- Draag beschermende handschoenen volgens EN420 en EN388.
- Gebruik indien nodig aanvullende geschikte PBM.

Pictogrammen

De identificatieplaat (fig.1) toont de volgende pictogrammen, waarvan de betekenis hieronder wordt uitgelegd:

 Instructiehandleiding lezen

 Oogbescherming dragen

 Gehoorbescherming dragen

 Handbescherming dragen

06. INSTALLATIE EN TRANSPORT

Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Omgevingsomstandigheden
- De WK403710 moet worden opgeslagen en gebruikt binnen een temperatuurbereik van -20°C tot 50°C.
- Vermijd omgevingen met hoge luchtvochtigheid of natte omstandigheden; blootstelling aan water kan de onderdelen beschadigen.
- Vervoer de WK403710 in geschikte verpakking; vermijd stoten, vallen of druk.
- Als de WK403710 langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar deze op een droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht.

Veiligheidsruimte
- Houd een vrije ruimte van minstens 1,5 meter rond de WK403710 tijdens gebruik.
- Zorg dat andere personen, vooral kinderen, huisdieren of derden, buiten dit gebied blijven.
- Plaats geen voorwerpen, kabels of meubels nabij de WK403710 die de beweging kunnen belemmeren of ongevallen kunnen veroorzaken.
- Zorg er bij transport of tijdelijke opslag voor dat de WK403710 geen doorgangen of werkruimtes blokkeert.

Transport en opslag
- Gebruik geschikte verpakking om de WK403710 te beschermen tegen schokken en stof.
- Bewaar de WK403710 op een droge, schone en goed geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen.
- Vermijd extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht tijdens transport of opslag van de WK403710.
- Controleer de WK403710 vóór gebruik na opslag om er zeker van te zijn dat deze veilig en correct functioneert.

07. INBEDRIJFSTELLING
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Initiële controles
- Lees voor het opstarten van de WK403710 deze handleiding volledig en zorgvuldig. Houd rekening met voorschriften voor ongevalspreventie, regels, richtlijnen, normen, wetten en beperkingen op de betreffende werkplek. Houd er bovendien rekening mee dat de WK403710 in combinatie met een schroevendraaier kan werken; lees daarom de gebruiksaanwijzing van de schroevendraaier volledig en zorgvuldig door. Houd er bovendien rekening mee dat de WK403710 werkt in combinatie met de accu-schroevendraaier WK403450. Lees daarom de volledige handleiding zorgvuldig door.
- De WK403710 mag alleen worden gebruikt door correct getrainde personen en uitsluitend voor de bedoelde doeleinden.
- Controleer dat er geen scheuren, vervormingen, corrosie of zichtbare schade aan de constructie zijn.

Stap-voor-stap procedure
- Controleer het typeplaatje van de WK403710 (fig.1) en zorg ervoor dat het uit te voeren werk voldoet aan de gespecificeerde kenmerken.
- Volg strikt de informatie in deze handleiding.

Veiligheidscontroles
- Werkgebiedveiligheid: Houd de werkruimte schoon en goed verlicht. Rommelige en donkere gebieden veroorzaken ongelukken. Gebruik de WK403710 niet in de buurt van brandbare materialen, aangezien mogelijke vonken deze materialen kunnen ontsteken. Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u de WK403710 bedient. Afleidingen kunnen leiden tot verlies van controle. Houd voorbijgangers op een veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt moet de juiste PBM's dragen. Fragmenten van het werkstuk of een gebroken accessoire kunnen worden weggeslingerd en verwondingen veroorzaken buiten het directe werkgebied.
- Persoonlijke veiligheid: Wees alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van de WK403710. Gebruik de WK403710 niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van afleiding tijdens het bedienen van de WK403710 kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
- Niet op de tenen staan: Houd uw voeten stevig op de grond en behoud te allen tijde uw evenwicht. Dit zorgt voor betere controle over de WK403710 in onverwachte situaties.
- Geschikte kleding: Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende onderdelen verstrikt raken.
- Controleer toestand: Controleer of alle schroeven van de WK403710 stevig zijn vastgedraaid. Zorg ervoor dat de WK403710 en de accu-schroevendraaier WK403450 correct zijn gemonteerd.

- Voor gebruik: Zorg er altijd voor dat de WK403710 vóór gebruik stevig is opgesteld. Controleer dat niemand zich onder het werkgebied van de WK403710 bevindt wanneer u werkzaamheden op hoogte uitvoert.
- Tijdens gebruik: Tijdens gebruik kan de WK403710 trillingen veroorzaken en kunnen sommige onderdelen geleidelijk losraken, wat een storing of ongeval kan veroorzaken. Houd uw handen uit de buurt van de bewegende delen van de WK403710.
- Na gebruik: Wees voorzichtig bij het aanraken van de WK403710, aangezien bepaalde onderdelen zeer heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. Sommige materialen die worden bewerkt, kunnen chemicaliën of bestanddelen bevatten die giftig kunnen zijn. Voorkom het inademen van deze stoffen en vermijd contact met de huid.

08. BEDIENINGSINSTRUCTIES

Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Bedieningselementen, panelen en indicatoren

- De bedieningselementen, panelen en indicatoren worden beschreven in de algemene beschrijving (hoofdstuk 03) en in de onderstaande instructies.
- Schroefstripgeleider (A): Gebruik uitsluitend geschikte en in goede staat verkerende schroefstrips. Juist gebruik van schroefstrips vermindert het risico op letsel, minimaliseert vastlopers en voorkomt dat schroeven het werkoppervlak beschadigen. Plaats de schroefstrip in het onderste deel van de schroefstripgeleider (A) en schuif deze naar het toevoermechanisme (D) (fig.2). Blijf de schroefstrip schuiven totdat de eerste schroef één positie onder de schroefpunt (H) staat.
- Instelknop schroeflengte (B): De knop voor het instellen van de schroeflengte (B) moet ingedrukt worden gehouden om de kop (E) te verplaatsen en deze af te stellen op de lengte van de gebruikte schroef (fig.3).
- Schroefdiepte instellingswiel (C): Draai het instelwiel voor de schroefdiepte (C) rechtsom om de schroefdiepte te vergroten. Draai het instelwiel voor de schroefdiepte (C) linksom om de schroefdiepte te verkleinen.
- Toevoermechanisme (D): Het toevoermechanisme (D) mag uitsluitend worden gemonteerd of gedemonteerd wanneer de WK403710 is losgekoppeld van de WK403450 accuschroevendraaier. Om het te demonteren, drukt u het toevoermechanisme (D) licht samen door met één hand op de kop (E) te drukken en tegelijkertijd met de andere hand op de ontgrendelknop van het aanvoermechanisme (F) te drukken. Laat de druk op de kop (E) vervolgens langzaam los totdat het toevoermechanisme (D) vrijkomt (fig.4). Monteer het toevoermechanisme (D) door de lipjes uit te lijnen met de overeenkomstige sleuven en druk het aan totdat de veer correct op zijn plaats zit en u een klik van de ontgrendelknop van het aanvoermechanisme (F) hoort. Belangrijk: Voordat het toevoermechanisme (D) wordt gemonteerd, moet de indicator voor het schroefdieptebereik (I) op de maximale schroefdiepte staan (fig.6B).
- Kop (E): De kop (E) heeft specifieke gemarkeerde sleuven voor de meest voorkomende schroeflengtes, maar schroeven met een lengte tussen 25 en 55 mm kunnen allemaal worden verwerkt. Voor minder gebruikelijke schroeflengtes stelt u de kop (E) in op de eerstvolgende langere sleuf. Waarschuwing: Stel de kop (E) niet af terwijl zich een schroefband in de schroefbandgeleider (A) bevindt.
- Ontgrendelknop aanvoermechanisme (F): De ontgrendelknop van het aanvoermechanisme (F) moet worden ingedrukt om het toevoermechanisme (D) te monteren/verwijderen.
- Ontgrendelknop (G): Om de WK403710 van de accu-schroevendraaier WK403450 te verwijderen, houdt u de ontgrendelknop (G) ingedrukt en trekt u de WK403710 los.
- Schroefbit (H): De schroefbit (H) moet in de boorkop van de draadloze schroevendraaier WK403450 worden geplaatst (fig.5).
- Indicator schroefdieptebereik (I): De indicator voor het schroefdieptebereik (I) geeft de schroefdiepte aan. De indicator voor het schroefdieptebereik (I) verandert automatisch van positie wanneer aan het instelwiel voor de schroefdiepte (C) wordt gedraaid. De meest naar voren geplaatste positie van de indicator voor het schroefdieptebereik (I) geeft een geringere schroefdiepte aan (fig.6A). De meest naar achteren geplaatste positie van de indicator voor het schroefdieptebereik (I) geeft een grotere schroefdiepte aan (fig.6B).

Normale werking

- Naast de hierboven genoemde basisinstructies voor bediening/montage worden hieronder aanvullende bedieningsinstructies beschreven.

- Grip: Er zijn slechts twee correcte greeppositie (fig.7). Gebruik een van deze posities en zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de accuschroevendraaier WK403450 niet worden geblokkeerd.
- Houd de WK403710 niet vast, gebruik deze niet als handgreep en raak de schroefstrips niet aan terwijl het apparaat in werking is (fig.8).
- Ergonomie en veilig gebruik: De gebruiker moet te allen tijde een stabiele en evenwichtige houding behouden en geforceerde of onstabiele posities vermijden. Bij langdurig gebruik kan blootstelling aan trillingen spiervermoeidheid of ongemak in handen, armen, schouders of rug veroorzaken. Het wordt aanbevolen om regelmatig pauzes te nemen en de continue gebruikstijd te beperken. Om de effecten van trillingen te verminderen, houd de WK403710 vast met een matige grip (zonder overmatige kracht). Houd het lichaam recht en vermijd het te ver strekken van de armen, vooral bij werk op hoogte of plafonds. Langdurig gebruik onder ongeschikte omstandigheden kan het risico op musculoskeletale aandoeningen verhogen. De gebruiker moet het werktempo aanpassen aan zijn fysieke mogelijkheden
- Werkmodus: Houd de WK403450 accuschroevendraaier stevig vast met de WK403710 correct gemonteerd en zorg ervoor dat u in een stabiele en veilige werkhouding werkt. Plaats de schroevenstrip en stel het kop (E) in op de schroeflengte. Anders kunnen de schroeven niet correct worden ingedraaid. Plaats vervolgens het kop (E) loodrecht op de plaats waar de schroef moet worden ingedraaid. Bedien de schakelaar van de WK403450 accuschroevendraaier. Oefen een matige voorwaartse druk uit op de WK403710. Het mechanisme voert automatisch een schroef aan en draait deze in het werkoppervlak. Herhaal deze handeling zo vaak als nodig is om de gipsplaten te bevestigen.

Normale- en noodstopprocedure
- Normale stop: De normale stopprocedure heeft betrekking op de WK403450 accuschroevendraaier die op de WK403710 is gemonteerd. De normale stopprocedure wordt beschreven in de gebruikershandleiding van de WK403450 accuschroevendraaier. Onder normale gebruiksomstandigheden wordt het gereedschap gestopt met de schakelaar.
- Noodstop: De noodstop komt overeen met de WK403450 accuschroevendraaier die in de WK403710 is geïnstalleerd. De noodstop moet worden geraadpleegd in de gebruiksaanwijzing van de WK403450 accuschroevendraaier, hoewel deze onder normale omstandigheden wordt uitgevoerd via de schakelaar en door het loskoppelen van de accu.
- Gedrag bij storing of abnormale situatie: Dit geval betreft de WK403450 accuschroevendraaier die is geïnstalleerd in de WK403710. In geval van een storing, afwijkend gedrag of verlies van controle over de WK403710, stop onmiddellijk de WK403450 accuschroevendraaier die in de WK403710 is geïnstalleerd. Na een stroomuitval mag de WK403450 accuschroevendraaier in de WK403710 niet automatisch opnieuw starten. Voordat de stroomvoorziening van de WK403450 accuschroevendraaier in de WK403710 wordt hersteld, moet u ervoor zorgen dat de schakelaar in de uit-stand staat. Gebruik de WK403710 niet als u overmatige trillingen, abnormale geluiden, oververhitting of enig teken van onjuiste werking constateert. Probeer in geval van een storing de WK403710 niet zelf te repareren, behalve voor de handelingen die uitdrukkelijk in deze handleiding zijn beschreven. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door de Werku Technische Dienst. Het gebruik van de WK403710 onder storingsomstandigheden kan leiden tot gevaarlijke situaties en ernstige risico's voor de gebruiker.

Waarschuwingen en risico's
- Houd de WK403710 stevig vast en plaats uw lichaam en arm zodanig dat u de draaikrachten kunt opvangen. De gebruiker kan de koppelreacties of draaikrachten van de WK403710 beheersen als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.
- Plaats uw hand nooit in de buurt van de schroefbit, aangezien deze kan terugslaan op uw hand.
- Plaats uw lichaam niet in het gebied waar de WK403710 naartoe zal bewegen als er een terugslag optreedt. Door de terugslag wordt de WK403710 in de tegenovergestelde richting van de beweging van de schroefbit op het vastlooppunt geduwd.
- Wees extra voorzichtig bij het werken aan hoeken, scherpe randen enz. Voorkom dat de schroefbit terugveert en/of vastloopt.

09. ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Preventief onderhoud
- Houd de WK403710 stevig vast en plaats uw lichaam en arm zodanig dat u torsiekrachten kunt weerstaan. De gebruiker kan reactiekoppels of torsiekrachten van de WK403710 beheersen indien de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.
- Plaats uw hand nooit in de buurt van de schroefpunt, omdat deze tegen uw hand kan terugslaan.
- Plaats uw lichaam niet in het gebied waar de WK403710 zal bewegen als er terugslag optreedt. Terugslag zal de WK403710 in de tegenovergestelde richting van de rotatie van de schroefpunt bij het vastlopen duwen.
- Wees extra voorzichtig bij het werken in hoeken, scherpe randen, enz. Vermijd het terugslaan en/of vastlopen van de schroefpunt.

Reiniging en smering
- Koppel de WK403710 altijd los van de draadloze schroevendraaier WK403450 voordat u enige reinigings- en/of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Reinig de WK403710 met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve producten of oplosmiddelen.
- Gebruik indien nodig perslucht om stof uit moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen.
- Smeer alleen de aangegeven onderdelen met geschikte producten. Breng geen smeermiddel aan op elektrische of elektronische componenten.

Vervanging van onderdelen
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.
- Vervang onmiddellijk elk beschadigd, versleten of defect onderdeel.
- Vervangingswerkzaamheden die van invloed zijn op de veiligheid of interne werking moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of de Werku Serviceafdeling.
- Wijzig de WK403710 niet en gebruik geen niet-goedgekeurde onderdelen, aangezien dit de veiligheid kan beïnvloeden en de conformiteit van de WK403710 ongeldig maakt.

Inspectieregistratie
- Het wordt aanbevolen een registratie bij te houden van alle onderhouds-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden.
- Deze registratie moet de datum, het type interventie, vervangen onderdelen en de verantwoordelijke persoon bevatten.
- Deze registratie garandeert de traceerbaarheid van het onderhoud en vergemakkelijkt het opsporen van terugkerende storingen.
- In professionele of industriële omgevingen kan deze registratie verplicht zijn volgens de toepasselijke regelgeving.

Algemeen
Preventief onderhoud, reiniging en smering, en vervanging van onderdelen die de veiligheid beïnvloeden, moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

10. PROBLEEMOPLOSSING
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Veelvoorkomende storingen, oorzaken en corrigerende maatregelen
- Storing: ODe schroeven worden niet correct door de geleider gevoerd. **Oorzaken:** Ophoping van gipsstof of vuil in het toevoerkanaal, gebruik van incompatibele schroefbanden, vervorming van de schroefband, slijtage van de transportonderdelen. **Corrigerende maatregelen:** Koppel de WK403710 los van de schroevendraaier voordat u werkzaamheden uitvoert. Reinig het toevoerkanaal en verwijder alle opgehoopte resten. Controleer of de schroefband compatibel en niet vervormd is. Vervang versleten onderdelen indien nodig.
- Storing: Schroeven lopen vast in het toevoermechanisme. **Oorzaken:** Verbogen of beschadigde schroeven, onjuiste plaatsing van de schroefband, vreemde voorwerpen in de geleider, slijtage van het toevoermechanisme. **Corrigerende maatregelen:** Koppel de WK403710 los van de schroevendraaier voordat u werkzaamheden uitvoert. Verwijder de vastgelopen schroeven voorzichtig. Reinig de toevoergeleider en controleer of de schroefband correct is geplaatst. Vervang beschadigde onderdelen bij overmatige slijtage.
- Storing: De schroef wordt niet volledig in de gipsplaat gedraaid. **Oorzaken:** Onjuiste instelling van de inschroefdiepte, onvoldoende vermogen van de schroevendraaier, versleten schroefbit, te hard basismateriaal. **Corrigerende maatregelen:** Controleer de diepte-instelling en pas deze aan de toepassing aan. Controleer of de schroevendraaier voldoende aanhaalmoment levert. Vervang de schroefbit indien deze versleten is.
- Storing: De schroef wordt te diep in de gipsplaat gedraaid. **Oorzaken:** Onjuiste instelling van de inschroefdiepte, te hoge werksnelheid, te hoge

aandrukkracht. **Corrigerende maatregelen:** Stel de inschroefdiepte correct in. Verlaag de werksnelheid en oefen tijdens het werk een gelijkmatige druk uit.
- Storing: Onregelmatige werking van het toevoersysteem. **Oorzaken:** Ophoping van vuil in bewegende mechanismen, onvoldoende smering, slijtage van interne onderdelen, beschadiging van geleidingselementen. **Corrigerende maatregelen:** Koppel de WK403710 los van de schroevendraaier voordat u werkzaamheden uitvoert. Reinig de bewegende mechanismen en verwijder alle resten. Controleer de geleidingsonderdelen en vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Storing: De schroefband komt tijdens het werk uit de geleider. **Oorzaken:** Onjuiste plaatsing van de schroefband, beschadigde of vervormde geleider, gebruik van incompatibele schroeven, slijtage van de vergrendelingen. **Corrigerende maatregelen:** Controleer of de schroefband correct is geplaatst. Controleer de staat van de geleider en de vergrendelingen. Gebruik uitsluitend schroeven die compatibel zijn met de WK403710 en vervang beschadigde onderdelen.
- Storing: Moeilijkheden bij het instellen van de inschroefdiepte. **Oorzaken:** Ophoping van gipsstof in het afstelmechanisme, beschadigde stelschroefdraad, slijtage van de afstelonderdelen. **Corrigerende maatregelen:** Koppel de WK403710 los van de schroevendraaier voordat u werkzaamheden uitvoert. Reinig het afstelmechanisme en verwijder alle resten. Controleer de afstelonderdelen en vervang beschadigde onderdelen indien nodig.
- Storing: Voortijdige slijtage van de schroefbit. **Oorzaken:** Voortdurend gebruik met geharde schroeven, zijdelingse belasting tijdens het schroeven, gebruik van ongeschikte of kwalitatief slechte bits. **Corrigerende maatregelen:** Vervang de schroefbit door een compatibele bit in goede staat. Vermijd zijdelingse belasting en gebruik de aanbevolen accessoires.
- Storing: Regelmatige breuk van schroeven tijdens de installatie. **Oorzaken:** Te hoog aanhaalmoment, te hoge schroefsnelheid, gebruik van defecte of ongeschikte schroeven. **Corrigerende maatregelen:** Stel de snelheid en het aanhaalmoment van de schroevendraaier af op de materiaaleigenschappen. Gebruik geschikte schroeven voor gipsplaten en compatibele draagconstructies.
- Storing: Overmatige ophoping van gipsstof in het mechanisme. **Oorzaken:** Langdurig werken zonder periodieke reiniging, gebruik in zeer stoffige omgevingen, onvoldoende onderhoud. **Corrigerende maatregelen:** Koppel de WK403710 los van de schroevendraaier voordat u werkzaamheden uitvoert. Reinig regelmatig alle toegankelijke oppervlakken en mechanismen met perslucht onder lage druk of een zachte borstel. Voer regelmatig onderhoud uit om een correcte werking te waarborgen.

Contact Technische Dienst
- Indien één van de bovenstaande storingen blijft optreden, stop met het gebruik van de WK403710 en neem contact op met de Technische Dienst van Werku.
- Indien u contact wenst op te nemen met de Technische Dienst van Werku, stuur een e-mail naar service@werku.com.

11. ONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Lijst van toegestane onderdelen
- Als toegestane onderdelen worden beschouwd alle onderdelen die zijn opgenomen in de explosietekening aan het einde van deze handleiding.
- De onderdelen moeten overeenkomen met de referenties en technische specificaties zoals opgegeven door Werku.
- Waarschuwing: Het gebruik van niet-toegestane onderdelen of incompatibele accessoires kan ernstige veiligheidsrisico's veroorzaken voor de gebruiker, evenals schade aan de WK403710 en verlies van conformiteit met de toepasselijke regelgeving.

Compatibele accessoires
- WK403450 draadloze schroefmachine.
- ST schroeven met een diameter van 3,5 mm en een lengte van 25 tot 55 mm.

Gebruiksbeperkingen
- Gebruik geen onderdelen die niet zijn gespecificeerd in de explosietekening.
- Gebruik geen onderdelen met andere eigenschappen dan de originele.
- Gebruik geen accessoires die niet zijn gespecificeerd in de sectie "compatibele accessoires".
- Gebruik geen accessoires met andere eigenschappen dan de originele.

12. VERWIJDERING EN RECYCLING

Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Afvalbeheer en recycling

- De materialen en componenten die gebruikt zijn om de WK403710 te vervaardigen, kunnen worden hergebruikt en gerecycled.
- Werku is aangesloten bij een geautoriseerd Geïntegreerd Beheerssysteem voor de correcte verwijdering van elektrisch en elektronisch afval (AEEA), conform Richtlijn 2012/19/EU en de geldende nationale regelgeving.
- Gooi de WK403710 niet weg met het huishoudelijk afval; Werku biedt een gratis ophaalservice aan via elk verkooppunt, de inzamelpunten die door het Geïntegreerd Beheerssysteem zijn aangewezen, of de milieustraten in uw gemeente.

Scheiding van gevaarlijke materialen

- Waarschuwing: onjuist omgaan met gevaarlijke materialen kan risico's voor de gezondheid en het milieu veroorzaken.
- Werk met de WK403710 kan gevaarlijk afval creëren, dat gescheiden moet worden en in een container voor gevaarlijk afval moet worden geplaatst.

13. TAAL EN FORMAAT

Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer belangrijk.

Taal

- Deze handleiding wordt geleverd in het Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Portugees.
- De originele teksten zijn in het Engels opgesteld en elke taalkundige versie is gecontroleerd om te waarborgen dat deze voldoet aan de toepasselijke vereisten van het land waar het product op de markt wordt gebracht.

Formaat

- Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2023/1230 wordt deze handleiding ook in digitale vorm verstrekt. Toegang tot deze handleiding is vrij, gratis en vereist geen registratie of identificatie van de gebruiker, en wordt verstrekt via een QR-code die op het product en/of de verpakking is aangebracht, en op de officiële website van de fabrikant.
- Het digitale formaat van deze handleiding maakt onbeperkt bekijken mogelijk op gangbare apparaten, staat download, opslag en afdrukken toe, garandeert de integriteit van de inhoud en wordt aangeboden in een standaardformaat (PDF) dat compatibel is met de belangrijkste apparaten en besturingssystemen.
- Werku garandeert dat deze handleiding gedurende de volledige levensduur van de WK403710 toegankelijk blijft, en gedurende een minimale periode van 10 jaar vanaf het moment dat de WK403710 op de markt wordt gebracht.
- De gebruiker heeft het recht om gratis een papieren exemplaar van deze handleiding aan te vragen. Dit exemplaar wordt door Werku binnen maximaal 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek verstrekt. Verzoeken kunnen worden ingediend via e-mail, postadres of de klantenservice, die allemaal vermeld staan op de achterzijde van deze handleiding.

14. GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

- De WK403710 valt onder de wettelijke conformiteitsgarantie volgens Richtlijn (EU) 2019/771. Werku is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de WK403710 en die zich binnen een periode van 3 jaar na de leveringsdatum manifesteren. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat een conformiteitsgebrek dat zich binnen 2 jaar na levering voordoet, al bij de levering bestond. De vaststelling van het conformiteitsgebrek zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
- In geval van een conformiteitsgebrek heeft de gebruiker recht op reparatie of vervanging van de WK403710. Deze maatregelen zijn kosteloos voor de gebruiker en omvatten de noodzakelijke kosten om het conformiteitsgebrek te verhelpen. Wanneer reparatie of vervanging niet mogelijk is of onevenredig zou zijn, kan de gebruiker kiezen voor prijsvermindering of ontbinding van het contract.
- De garantie dekt fabricage- en functionele gebreken van de WK403710 bij normaal gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Uitgesloten van de garantie zijn gebreken veroorzaakt door door gebruik versleten onderdelen of andere vormen van normale slijtage, gebreken veroorzaakt door niet-naleving van de gebruiks- en bedieningsinstructies, of door toepassingen die niet overeenkomen met het beoogde gebruik van de WK403710, of door abnormale omgevingsfactoren die niet

overeenkomen met het beoogde gebruik van de WK403710, overbelasting, onvoldoende onderhoud of reiniging, gebreken die aantoonbaar zijn veroorzaakt door het gebruik van accessoires, aanvullingen of vervangingsonderdelen die geen originele Werku-onderdelen zijn, indien de WK403710 geheel of gedeeltelijk is gedemonteerd, gewijzigd of gerepareerd door personen buiten de Werku Klantenservice, of minimale onregelmatigheden die irrelevant zijn voor het correcte gebruik en functioneren.

- Een claim onder deze garantie moet worden ingediend bij de distributeur van Werku of bij de Werku Klantenservice. Het is aan te raden om de garantie (beschikbaar op de laatste pagina van deze handleiding) volledig ingevuld en afgestempeld door de distributeur samen met de factuur of aankoopbon in te dienen. Voor informatie over deze garantie kan de koper en/of distributeur contact opnemen met de Werku Klantenservice via e-mail: service@werku.com.
- Reparaties en vervangingen starten de garantieperiode niet opnieuw, onverminderd de toepasselijke wettelijke rechten. Vervangen onderdelen kunnen door de Werku Klantenservice worden behouden. Indien de gebruiker en/of distributeur de WK403710 naar de Werku Klantenservice stuurt zonder te voldoen aan de garantievoorwaarden, zijn de transportkosten en risico’s voor rekening van de gebruiker en/of distributeur. De garantie is geldig binnen het grondgebied van de Europese Unie. De onderneming die verantwoordelijk is voor de naleving van de garantie is Werku Tools SA.
- De garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de gebruiker volgens de geldende wetgeving.

01. DECLARAÇÃO CONFORMIDADE UE

A Werku declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que o dispensador aparafusador panéis-placas gesso WK403710 está em conformidade com os seguintes Regulamentos, Diretivas e/ou Normas:
2001/95/CE
(CE) 1907/2006



01/09/2026, R Yáñez, Diretor
Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo, Parroquia de Guísamo A8, 15161 Bergondo,
La Coruña, Espanha.

A identificação da WK403710 (modelo, número de série, ano de fabrico e dados da Werku) encontra-se na placa de características afixada na WK403710.


A declaração de conformidade está disponível através do seguinte código QR:

02. ÍNDICE CONTEÚDOS

01. Declaração conformidade UE
02. Índice conteúdos
03. Descrição geral
04. Dados técnicos
05. Avisos segurança
06. Instalação e transporte
07. Colocação em funcionamento
08. Instruções funcionamento
09. Manutenção e limpeza
10. Resolução problemas
11. Peças reposição e acessórios
12. Eliminação e reciclagem
13. Idioma e formato
14. Garantia e serviço técnico

03. DESCRIÇÃO GERAL

- Utilização prevista: A WK403710 foi concebida para funcionar como dispensador de parafusos para o aparafusador sem fio WK403450. Leia e cumpra todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com a WK403710, bem como os da WK403450. A WK403710 foi concebida para o aparafusamento rápido e repetitivo de parafusos em placas de gesso cartonado, placas para construção a seco e materiais semelhantes, utilizando fitas de parafusos compatíveis.
- Utilização não prevista: A WK403710 não foi concebida para finalidades diferentes das descritas na secção anterior. Em particular, e a título exemplificativo mas não limitativo, é proibido o seu uso para aparafusar materiais diferentes de placas de gesso cartonado, painéis de construção a seco e materiais semelhantes, aparafusar sobre materiais particularmente duros, como betão, pedra ou aço estrutural, aparafusar elementos que exijam binários de aperto superiores aos especificados nas características técnicas, trabalhar em atmosferas potencialmente explosivas ou inflamáveis e utilizar a WK403710 como ferramenta de impacto, alavanca ou ferramenta de percussão.
- Utilizações indevidas previsíveis: Consideram-se utilizações incorretas previsíveis aquelas que, embora não sejam previstas pela Werku, podem resultar de uma utilização habitual ou inadequada da WK403710. Entre estes incluem-se, a título exemplificativo e não limitativo, a utilização de fitas de parafusos danificadas, deformadas ou inadequadas, a introdução de pregos, rebites ou outros elementos de fixação diferentes dos parafusos previstos, a utilização da WK403710 em atmosferas explosivas ou na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis, a exposição da WK403710 à chuva, humidade excessiva ou imersão em água, a introdução das mãos ou dos dedos no mecanismo de alimentação de parafusos durante o funcionamento, a tentativa de eliminar encravamentos sem previamente retirar a bateria ou desligar a fonte de alimentação, segurar a WK403710 de forma instável ou apontá-la para pessoas, aumentando o risco de contacto acidental, bem como utilizar a WK403710 em posições ou ângulos não recomendados, aumentando o esforço mecânico.
- Esquema: Consulte o esquema seguinte para se familiarizar com a WK403710 antes da sua utilização.

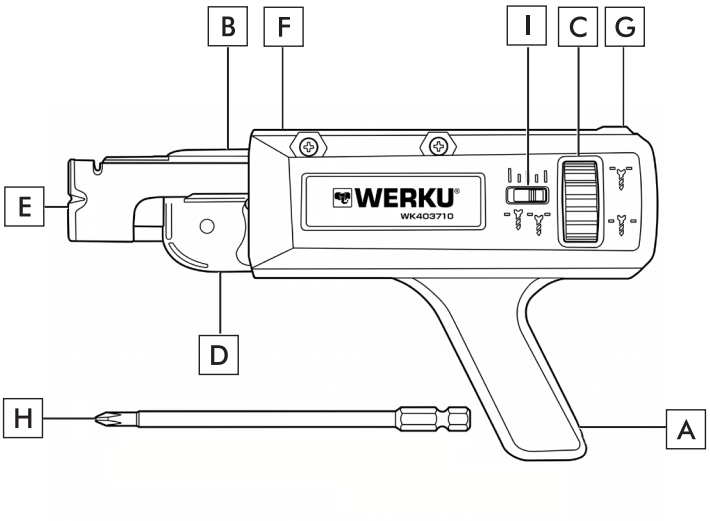

A. Guia tira parafusos
B. Botão ajuste comprimento parafuso
C. Roda ajuste profundidade aparafusado
D. Mecanismo avanço
E. Cabeça
F. Botão desbloqueio mecanismo avanço
G. Botão desbloqueio
H. Ponta aparafusado
I. Indicador gama profundidade aparafusamento

04. DADOS TÉCNICOS.

Tipo/diâmetro parafuso ..... ST 3.5 MM
Comprimento parafuso ..... 25-55 MM
Peso líquido ..... 0.3 kg

05. AVISOS SEGURANÇA

Aviso: As instruções seguintes são muito importantes.

Riscos residuais identificados

- Contactos elétricos: Existe um risco elétrico indireto decorrente da utilização conjunta com o aparafusador sem fios WK403450 em ambientes húmidos ou locais de obra.
- Quedas ou impactos: A utilização da WK403710 em escadas, andaimes ou superfícies instáveis pode provocar quedas ou impactos.
- Fadiga e esforço excessivo: A utilização prolongada, especialmente devido às vibrações da WK403710, pode causar desconforto muscular ou sobrecarga nos braços, ombros ou costas.
- Riscos mecânicos: Contacto acidental com a ponta de aparafusamento, projeção de aparas, pó ou fragmentos do material trabalhado, bloqueio súbito da ponta de aparafusamento com reação brusca de binário, enredamento de roupa, cabelo, luvas ou acessórios pessoais em partes móveis, cortes ou perfurações durante a substituição da ponta de aparafusamento.
- Riscos relacionados com poeiras e materiais: Inalação de poeiras geradas durante o aparafusamento, exposição a partículas potencialmente nocivas provenientes de determinados materiais (madeira tratada, gesso, betão, metais, etc.), irritação ocular ou das vias respiratórias.
- Os riscos acima descritos não podem ser completamente eliminados através da conceção da WK403710, exigindo, por isso, a participação do utilizador.

Medidas proteção recomendadas

- Utilize sempre os EPI necessários.
- Mantenha a área de trabalho limpa e livre de materiais inflamáveis.
- Evite usar a WK403710 sobre superfícies instáveis e assegure-se de manter uma postura adequada.
- Respeite os intervalos de descanso durante sessões de trabalho prolongadas.

EPI necessários

- Utilize óculos de proteção de acordo com EN166.
- Use proteção auditiva de acordo com EN352.
- Utilize luvas de proteção de acordo com EN420 ou EN388.
EN149.
- Se o tipo de trabalho o exigir, utilize outros EPI adequados.

Pictogramas

A placa de identificação (fig.1) apresenta os seguintes pictogramas, cujo significado é detalhado a seguir:


Ler manual instruções


Usar protecção ocular


Usar proteção auditiva


Use proteção para as mãos

06. INSTALAÇÃO E TRANSPORTE

Aviso: As seguintes instruções são muito importantes.

Condições ambientais
- A WK403710 deve ser armazenada e utilizada dentro de um intervalo de temperatura entre -20°C e 50°C.
- Evite ambientes com alta humidade ou molhados; a exposição à água pode danificar os componentes.
- Transporte a WK403710 em embalagem adequada; evite impactos, quedas ou pressão.
- Se a WK403710 não for utilizada durante um período prolongado, guarde-a num local seco e protegido da luz solar direta.

Área segurança
- Mantenha uma área livre de pelo menos 1,5 metros ao redor da WK403710 durante o uso.
- Certifique-se de que outras pessoas, especialmente crianças, animais de estimação ou terceiros, permaneçam fora desta área.
- Não coloque objetos, cabos ou móveis perto da WK403710 que possam interferir com o seu movimento ou causar acidentes.
- Durante o transporte ou armazenamento temporário, assegure-se de que a WK403710 não obstrua corredores ou áreas de trabalho.

Transporte e armazenamento
- Utilize uma embalagem adequada para proteger a WK403710 contra impactos e poeira.
- Armazene a WK403710 em local seco, limpo e ventilado, fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
- Evite temperaturas extremas, humidade e luz solar direta durante o transporte ou armazenamento da WK403710.
- Inspecione a WK403710 antes de a utilizar após o armazenamento para garantir que está segura e a funcionar corretamente.

07. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Aviso: As seguintes instruções são muito importantes.

Verificações iniciais
- Antes de iniciar a WK403710, leia este manual completa e cuidadosamente. Tenha em conta também as normas de prevenção de acidentes, regulamentos, diretivas, leis e restrições aplicáveis no local de trabalho. Além disso, tenha em atenção que a WK403710 pode funcionar em combinação com um aparafusador; por isso, leia completa e cuidadosamente o manual de instruções do aparafusador. Além disso, tenha em atenção que a WK403710 funciona em combinação com o aparafusador sem fios WK403450. Por isso, deve ler o respetivo manual de instruções de forma completa e cuidadosa.
- A WK403710 deve ser usada apenas por pessoas treinadas e exclusivamente para os fins previstos.
- Verifique que não existem fissuras, deformações, corrosão ou danos visíveis na estrutura.

Procedimento passo a passo
- Verifique a placa de identificação da WK403710 (fig.1) e certifique-se de que o trabalho a realizar está em conformidade com as características especificadas.
- Siga rigorosamente as informações fornecidas neste manual de instruções.

Verificações segurança
- Segurança área trabalho: Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desorganizadas e escuras provocam acidentes. Não utilize a WK403710 perto de materiais inflamáveis, dado que as possíveis faíscas podem incendiar estes materiais. Mantenha afastadas as crianças e curiosos enquanto manuseia a WK403710. As distrações podem causar a perda de controlo. Mantenha os transeuntes a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entre na área de trabalho deve usar os EPI correspondentes. Os fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório partido podem ser projetados e causar lesões para além da área de operação imediata.
- Segurança pessoal: Esteja atento, vigie o que está a fazer e use o bom senso quando manusear a WK403710. Não use a WK403710 quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração enquanto manuseia a WK403710 pode causar um dano pessoal grave.
- Não trabalhe na ponta dos pés: Mantenha os pés bem assentes no chão e conserve o equilíbrio em todo o momento. Isto permite um melhor controlo da WK403710 em situações inesperadas.
- Roupa adequada: Não use roupa larga ou joias. Mantenha o seu cabelo, a sua roupa e luvas afastados das peças em movimento. A roupa larga, as joias ou o cabelo comprido podem ficar presos nas peças em movimento.
- Verificar estado: Verifique se todos os parafu-

sos da WK403710 estão perfeitamente apertados. Certifique-se de que a WK403710 e o aparafusador sem fios WK403450 estão corretamente montadas.

- Antes da operação: Certifique-se sempre antes de utilizar a WK403710 de que esta se encontra firmemente apoiada. Verifique que ninguém se encontra debaixo da zona de influência da WK403710 quando realizar trabalhos em zonas elevadas.

- Durante operação: Durante a operação, a WK403710 pode gerar vibração e algumas peças podem afrouxar progressivamente, podendo causar uma avaria ou acidente. Afaste as mãos das partes em movimento da WK403710.

- Após operação: Tenha cuidado ao tocar na WK403710, pois algumas peças podem estar muito quentes e causar queimaduras. Alguns materiais que estão a ser trabalhados podem conter produtos químicos ou componentes que podem ser tóxicos. Tenha cuidado para evitar a inalação destas substâncias ou o contacto com a pele.

08. INSTRUÇÕES FUNCIONAMENTO

Aviso: As seguintes instruções são muito importantes.

Controles, painéis e indicadores

- Os controles, painéis e indicadores estão detalhados na descrição geral (secção 03) e nas instruções apresentadas a seguir.

- Guia tira parafusos (A): Utilize apenas tiras de parafusos adequadas e em bom estado. A utilização correta das tiras de parafusos reduzirá o risco de lesões, minimizará encravamentos e evitará que os parafusos danifiquem a superfície de trabalho. Insira a tira de parafusos na parte inferior da guia da tira de parafusos (A) e deslize-a até ao mecanismo de avanço (D) (fig.2). Continue a deslizar a tira de parafusos até que o primeiro parafuso fique uma ranhura abaixo da ponta de aparafusamento (H).

- Botão ajuste comprimento parafuso (B): O botão de ajuste do comprimento do parafuso (B) deve ser mantido premido para deslocar a cabeça (E) e ajustá-la ao comprimento do parafuso utilizado (fig.3).

- Roda ajuste profundidade aparafusado (C): Rode a roda de ajuste da profundidade de aparafusamento (C) no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a profundidade de aparafusamento. Rode a roda de ajuste da profundidade de aparafusamento (C) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para diminuir a profundidade de aparafusamento.

- Mecanismo avanço (D): O mecanismo de avanço (D) só deve ser instalado ou removido com a WK403710 desacoplada do aparafusador sem fios WK403450. Para o remover, comprima ligeiramente o mecanismo de avanço (D), pressionando a cabeça (E) com uma mão e, com a outra, prima o botão de libertação do mecanismo de avanço (F). Liberte lentamente a pressão sobre a cabeça (E) até que o mecanismo de avanço (D) seja libertado (fig.4). Instale o mecanismo de avanço (D) alinhando as respetivas patilhas com as ranhuras correspondentes e pressione-o até que a mola fique corretamente alojada e se ouça o clique do botão de libertação do mecanismo de avanço (F). Importante: Antes de instalar o mecanismo de avanço (D), o indicador do intervalo de profundidade de aparafusamento (I) deve indicar a profundidade máxima de aparafusamento (fig.6B).

- Cabeça (E): A cabeça (E) possui ranhuras específicas assinaladas para os comprimentos de parafuso mais comuns, embora possam ser aparafusados parafusos com comprimentos entre 25 e 55 mm. Para comprimentos de parafuso menos comuns, ajuste a cabeça (E) para a ranhura imediatamente superior. Aviso: Não ajuste a cabeça (E) enquanto houver uma fita de parafusos inserida na guia da fita de parafusos (A).

- Botão desbloqueio mecanismo avanço (F): O botão de desbloqueio do mecanismo de avanço (F) deve ser pressionado para instalar/remover o mecanismo de avanço (D).

- Botão desbloqueio (G): Para retirar a WK403710 do aparafusador sem fios WK403450, mantenha premido o botão de desbloqueio (G) e puxe a WK403710 para a retirar.

- Ponta aparafusado (H): A ponta de aparafusamento (H) deve ser inserida no mandril do aparafusador sem fios WK403450 (fig.5).

- Indicador gama profundidade aparafusamento (I): O indicador da gama de profundidade de aparafusamento (I) mostra a profundidade de aparafusamento. O indicador da gama de profundidade de aparafusamento (I) muda automaticamente de posição ao rodar a roda de ajuste da profundidade de aparafusamento (C). A posição mais avançada do indicador da gama de profundidade de aparafusamento (I) indica uma menor profundidade de aparafusamento (fig.6A). A po-

sição mais recuada do indicador da gama de profundidade de aparafusamento (I) indica uma maior profundidade de aparafusamento (fig.6B).

Funcionamento normal

- Além das instruções básicas de funcionamento/montagem acima mencionadas, são apresentadas abaixo outras instruções de funcionamento.

- Empunhadura: Existem apenas duas posições corretas de preensão (fig.7). Utilize uma delas, tendo o cuidado de não bloquear as grelhas de ventilação do aparafusador sem fios WK403450.

- Não segure na WK403710, não a utilize como pega e não toque nas fitas de parafusos durante o funcionamento (fig.8).

- Ergonomia e utilização segura: O utilizador deve manter sempre uma postura estável e equilibrada, evitando posições forçadas ou instáveis. Durante o uso prolongado, a exposição a vibrações pode causar fadiga muscular ou desconforto nas mãos, braços, ombros ou costas. Recomenda-se fazer pausas regulares e limitar o tempo de utilização contínua. Para reduzir os efeitos das vibrações, segure a WK403710 com uma pega moderada (sem aplicar força excessiva). Mantenha o corpo alinhado e evite estender excessivamente os braços, especialmente em trabalhos em altura ou tetos. O uso prolongado em condições inadequadas pode aumentar o risco de distúrbios musculoesqueléticos. O utilizador deve adaptar o ritmo de trabalho às suas capacidades físicas.

- Modo de trabalho: Segure firmemente o aparafusador sem fios WK403450 com a WK403710 corretamente instalada, assegurando-se de que trabalha numa posição estável e segura. Carregue a fita de parafusos e ajuste o bocal (E) ao comprimento do parafuso; caso contrário, os parafusos poderão ser aparafusados incorretamente. Em seguida, coloque o bocal (E) perpendicularmente ao ponto onde o parafuso será introduzido. Acione o interruptor do aparafusador sem fios WK403450. Aplique uma pressão moderada para a frente sobre a WK403710. O mecanismo irá dispensar automaticamente um parafuso e aparafusá-lo na superfície de trabalho. Repita a operação as vezes que forem necessárias para fixar os painéis ou placas de gesso cartonado.

Procedimento paragem normal e emergência

- Paragem normal: A paragem normal corresponde o aparafusador sem fios WK403450 instalada na WK403710. O procedimento de paragem normal deve ser consultado no manual de instruções do aparafusador sem fios WK403450. Em condições normais de funcionamento, a paragem é efetuada através do interruptor.

- Paragem emergência: A paragem de emergência corresponde o aparafusador sem fios WK403450 instalada na WK403710. A paragem de emergência deve ser consultada no manual de instruções do aparafusador sem fios WK403450, embora em condições normais seja efetuada através do interruptor e pela desconexão da bateria.

- Comportamento em caso de falha ou situação anómala: Este caso corresponde o aparafusador sem fios WK403450 instalada na WK403710. Em caso de avaria, comportamento anómalo ou perda de controlo da WK403710, pare imediatamente o aparafusador sem fios WK403450 instalada na WK403710. Após uma falha de energia, o aparafusador sem fios WK403450 instalada na WK403710 não deve reiniciar automaticamente. Antes de restabelecer a alimentação do aparafusador sem fios WK403450 instalada na WK403710, certifique-se de que o interruptor se encontra na posição de desligado. Não utilize a WK403710 se detetar vibrações excessivas, ruídos anormais, sobreaquecimento ou qualquer indício de funcionamento incorreto. Em caso de avaria, não tente reparar a WK403710 por conta própria, exceto nas operações expressamente indicadas neste manual. As reparações devem ser realizadas por pessoal qualificado ou pelo Serviço de Assistência Técnica da Werku. A utilização da WK403710 em condições de avaria pode provocar situações perigosas e riscos graves para o utilizador.

Avisos e riscos

- Mantenha uma pega firme na WK403710 e posicione o seu corpo e braço de forma a conseguir resistir às forças de rotação. O utilizador pode controlar as reações de binário ou as forças de rotação da WK403710, desde que sejam tomadas as precauções adequadas.
- Nunca coloque a mão perto da ponta de aparafusamento, pois esta pode recuar contra a sua mão.
- Não posicione o seu corpo na área para onde a WK403710 se moverá caso ocorra um contragolpe. O contragolpe impulsionará a WK403710 na direção oposta ao movimento da ponta de aparafusamento no ponto de encravamento.
- Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos,

arestas vivas, etc. Evite que a ponta de aparafusamento ressalte e/ou fique encravada.

09. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Aviso: As seguintes instruções são muito importantes.

Procedimentos manutenção preventiva

- Mantenha uma pega firme na WK403710 e posicione o corpo e o braço de forma a permitir resistir às forças de torção. O utilizador pode controlar os torques de reação ou as forças de torção da WK403710 se forem tomadas as devidas precauções.
- Nunca coloque a mão perto da ponta de aparafusamento, pois pode ricochetear na sua mão.
- Não coloque o corpo na área onde a WK403710 se moverá caso ocorra um contragolpe. O contragolpe impulsionará a WK403710 na direção oposta à rotação da ponta de aparafusamento no ponto de bloqueio.
- Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos, arestas vivas, etc. Evite ricochetes e/ou bloqueio da ponta de aparafusamento.

Limpeza e lubrificação

- Desligue sempre a WK403710 do aparafusador sem fios WK403450 antes de realizar qualquer operação de limpeza e/ou manutenção.
- Limpe a WK403710 com um pano seco ou ligeiramente úmido. Não utilize produtos agressivos nem solventes.
- Se necessário, utilize ar comprimido para remover o pó acumulado em áreas de difícil acesso.
- Lubrifique apenas as partes indicadas utilizando produtos adequados. Não aplique lubrificante em componentes elétricos ou eletrônicos.

Substituição peças

- Utilize exclusivamente peças de reposição originais.
- Substitua imediatamente qualquer componente danificado, desgastado ou defeituoso.
- As operações de substituição que afetem a segurança ou o funcionamento interno devem ser realizadas por pessoal qualificado ou pelo Serviço de Assistência Técnica da Werku.
- Não modifique a WK403710 nem utilize peças não homologadas, pois isso pode comprometer a segurança e anular a conformidade da WK403710.

Registro inspeções

- Recomenda-se manter um registro das operações de manutenção, inspeções e reparações realizadas.
- Esse registro deve incluir a data, tipo de intervenção, peças substituídas e a pessoa responsável pela operação.
- Esse registro garante a rastreabilidade da manutenção e facilita a detecção de possíveis falhas recorrentes.
- Em ambientes profissionais ou industriais, esse registro pode ser obrigatório conforme a legislação aplicável.

Geral

As operações de procedimentos de manutenção preventiva, limpeza e lubrificação, e substituição de peças que afetem a segurança devem ser realizadas por pessoal qualificado.

10. RESOLUÇÃO PROBLEMAS

Aviso: As seguintes instruções são muito importantes.

Falhas frequentes, causas e procedimentos de correção

- Falha: FOs parafusos não avançam corretamente pela guia. **Causas:** Acumulação de pó de gesso cartonado ou resíduos no canal de alimentação, utilização de fitas de parafusos incompatíveis, deformação da fita de parafusos, desgaste dos elementos de avanço. **Procedimentos corretivos:** Desligue a WK403710 do aparafusador antes de qualquer intervenção. Limpe o canal de alimentação e elimine todos os resíduos acumulados. Verifique se a fita de parafusos é compatível e não apresenta deformações. Substitua os componentes desgastados, se necessário.

- Falha: Encravamento de parafusos no mecanismo de alimentação. **Causas:** Parafusos dobrados ou danificados, inserção incorreta da fita de parafusos, presença de corpos estranhos na guia, desgaste do mecanismo de avanço. **Procedimentos corretivos:** Desligue a WK403710 do aparafusador antes de qualquer intervenção. Retire cuidadosamente os parafusos encravados. Limpe a guia de alimentação e verifique o correto posicionamento da fita de parafusos. Substitua os componentes danificados caso seja observado desgaste excessivo.

- Falha: O parafuso não é totalmente introduzido na placa de gesso cartonado. **Causas:** Ajuste incorreto da profundidade de aparafusamento, potência insuficiente do aparafusador, ponta de aparafusar desgastada, material de suporte excessivamente duro. **Procedimentos corretivos:** Verifique o ajuste da profundidade e corrija-o de acordo com a aplicação. Confirme que o aparafusador fornece o binário adequado. Substitua a ponta de aparafusar se apresentar desgaste.
- Falha: O parafuso fica excessivamente embutido na placa. **Causas:** Regulação incorreta da profundidade de aparafusamento, velocidade de trabalho excessiva, pressão excessiva. **Procedimentos corretivos:** Ajuste corretamente a profundidade de aparafusamento. Reduza a velocidade de trabalho e aplique uma pressão uniforme durante a operação.
- Falha: Avanço irregular do sistema de alimentação. **Causas:** Acumulação de sujidade nos mecanismos móveis, lubrificação insuficiente, desgaste dos componentes internos, danos nos elementos de guiamento. **Procedimentos corretivos:** Desligue a WK403710 do aparafusador antes de qualquer intervenção. Limpe os mecanismos móveis e elimine todos os resíduos acumulados. Inspecione os componentes de guiamento e substitua as peças desgastadas ou danificadas.
- Falha: A fita de parafusos sai da guia durante o trabalho. **Causas:** Inserção incorreta da fita de parafusos, guia danificada ou deformada, utilização de parafusos incompatíveis, desgaste dos retentores. **Procedimentos corretivos:** Verifique a correta inserção da fita de parafusos. Verifique o estado da guia e dos retentores. Utilize apenas parafusos compatíveis com a WK403710 e substitua os elementos danificados.
- Falha: Dificuldade em ajustar a profundidade de aparafusamento. **Causas:** Acumulação de pó de gesso cartonado no mecanismo de regulação, danos nas roscas de ajuste, desgaste dos componentes de regulação. **Procedimentos corretivos:** Desligue a WK403710 do aparafusador antes de qualquer intervenção. Limpe o mecanismo de regulação e elimine quaisquer resíduos. Inspecione os componentes de ajuste e substitua os componentes danificados, se necessário.
- Falha: Desgaste prematuro da ponta de aparafusar. **Causas:** Utilização contínua com parafusos de material endurecido, aplicação de força lateral durante o aparafusamento, utilização de pontas inadequadas ou de baixa qualidade. **Procedimentos corretivos:** Substitua a ponta de aparafusar por uma compatível e em bom estado. Evite aplicar esforços laterais e utilize os acessórios recomendados para a aplicação.
- Falha: Rotura frequente de parafusos durante a instalação. **Causas:** Binário de aperto excessivo, velocidade de aparafusamento demasiado elevada, utilização de parafusos defeituosos ou inadequados para a aplicação. **Procedimentos corretivos:** Ajuste a velocidade e o binário de aperto do aparafusador de acordo com as características do material. Utilize parafusos adequados para placas de gesso cartonado e estruturas compatíveis.
- Falha: Acumulação excessiva de pó de gesso cartonado no mecanismo. **Causas:** Trabalho contínuo sem limpeza periódica, utilização em ambientes com elevada geração de pó, manutenção insuficiente. **Procedimentos corretivos:** Desligue a WK403710 do aparafusador antes de qualquer intervenção. Limpe regularmente todas as superfícies e mecanismos acessíveis utilizando ar comprimido de baixa pressão ou uma escova macia. Efetue uma manutenção periódica para garantir o correto funcionamento

Contacto Serviço Assistência Técnica
- Se alguma das falhas acima descritas persistir, interrompa a utilização da WK403710 e contacte o Serviço de Assistência Técnica da Werku.
- Caso pretenda entrar em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Werku, envie um e-mail para: service@werku.com.

11. PEÇAS REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Aviso: As seguintes instruções são muito importantes.

Lista peças reposição autorizadas
- Consideram-se peças de reposição autorizadas todas aquelas que constam na vista explodida incluída no final deste manual de instruções.
- As peças de reposição devem corresponder às referências e especificações técnicas indicadas pela Werku.
- Advertência: A utilização de peças de reposição não autorizadas ou acessórios incompatíveis pode provocar riscos graves para a segurança do utilizador, bem como danos na WK403710 e a perda de conformidade com a regulamentação aplicável.

Acessórios compatíveis
- Aparafusador sem fios WK403450.
- Parafusos ST com diâmetro de 3,5 mm e comprimento de 25 a 55 mm

Limitações uso
- Não utilizar peças de reposição não especificadas na vista explodida.
- Não utilizar peças de reposição com características diferentes das originais.
- Não utilizar acessórios não especificados na secção de acessórios compatíveis.
- Não utilizar acessórios com características diferentes das originais.

12. ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM
Aviso: As seguintes instruções são muito importantes.

Gestão resíduos e reciclagem
- Os materiais e componentes utilizados na fabricação da WK403710 podem ser reutilizados e reciclados.
- A Werku está aderida a um Sistema Integrado de Gestão autorizado para a correta eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), em conformidade com a Diretiva 2012/19/EU e a legislação nacional em vigor.
- Não elimine a WK403710 no lixo doméstico; a Werku oferece um serviço gratuito de recolha em qualquer um dos seus pontos de venda, nos pontos de recolha estabelecidos pelo Sistema Integrado de Gestão ou nos ecopontos da sua localidade.

Separação materiais perigosos
- Aviso: A manipulação inadequada de materiais perigosos pode causar riscos à saúde e ao meio ambiente.
- O trabalho com a WK403710 pode gerar resíduos perigosos, os quais devem ser separados e depositados num contentor específico para resíduos perigosos.

13. IDIOMA E FORMATO
Aviso: as seguintes instruções são muito importantes.

Idioma
- Este manual de instruções é fornecido em inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, neerlandês e português.
- Os textos originais foram elaborados em inglês e cada versão linguística foi verificada para garantir a sua conformidade com os requisitos aplicáveis ao país de comercialização.

Formato
- De acordo com o estabelecido no Regulamento (UE) 2023/1230, este manual de instruções também está disponível em formato digital. O acesso a este manual digital é livre, gratuito, não requer registo nem identificação do utilizador, e é fornecido através de código QR fixado no produto e/ou na embalagem, bem como no site oficial do fabricante.
- O formato digital deste manual permite a sua visualização sem restrições em dispositivos de uso comum, permite o seu download, armazenamento e reprodução em formato impresso, garante a integridade do conteúdo e é apresentado em formato padrão (PDF) compatível com os principais dispositivos e sistemas operativos.
- A Werku garante que este manual de instruções permanecerá acessível durante toda a vida útil da WK403710 e por um período mínimo de 10 anos a partir do momento da introdução da WK403710 no mercado.
- O utilizador tem o direito de solicitar gratuitamente uma cópia deste manual de instruções em formato papel. Esta cópia será fornecida pela Werku no prazo máximo de 30 dias naturais a contar da receção do pedido. Os pedidos poderão ser feitos através de correio eletrónico, endereço postal ou serviço de apoio ao cliente, todos indicados na contracapa deste manual de instruções.

14. GARANTIA E SERVIÇO TÉCNICO
- A WK403710 está coberta pela garantia legal de conformidade de acordo com a Diretiva (UE) 2019/771. A Werku será responsável por quaisquer faltas de conformidade existentes no momento da entrega da WK403710 e que se manifestem dentro de um prazo de 3 anos a partir da data de entrega. Salvo prova em contrário, presume-se que a falta de conformidade que se manifeste nos 2 anos seguintes à entrega já existia no momento da mesma. A determinação da falta de conformidade será realizada de acordo com a legislação aplicável.
- Em caso de falta de conformidade, o utilizador terá direito à reparação ou substituição da WK403710. Estas medidas serão gratuitas para o utilizador e incluirão os custos necessários para corrigir a falta de conformidade. Quando a repa-

ração ou substituição não for possível ou se revelar desproporcionada, o utilizador poderá optar pela redução do preço ou pela resolução do contrato.
- A garantia cobre defeitos de fabrico e de funcionamento da WK403710 em condições normais de utilização, conforme indicado neste manual de instruções. Ficam excluídos da garantia os defeitos causados por peças desgastadas pelo uso ou outro tipo de desgaste natural, defeitos provocados pela não observância ou incumprimento das instruções de utilização e funcionamento, ou por aplicações não conformes com o uso a que a WK403710 se destina, ou por fatores ambientais anormais não compatíveis com o uso previsto da WK403710, ou sobrecarga, manutenção ou limpeza inadequadas, defeitos demonstravelmente causados pela utilização de acessórios, complementos ou peças sobressalentes que não sejam originais Werku, se a WK403710 tiver sido total ou parcialmente desmontada, modificada ou reparada por pessoal alheio ao Serviço de Assistência Técnica da Werku, ou irregularidades mínimas e irrelevantes para o uso e funcionamento adequado.
- A reclamação ao abrigo desta garantia deve ser apresentada ao distribuidor Werku ou ao Serviço de Assistência Técnica da Werku. Para tal, recomenda-se apresentar a garantia (disponível na última página deste manual de instruções), devidamente preenchida e carimbada pelo distribuidor, juntamente com a fatura ou talão de compra. Para qualquer informação relativa a esta garantia, o comprador e/ou o distribuidor pode contactar o Serviço de Assistência Técnica da Werku através do e-mail service@werku.com.
- As reparações e substituições não reiniciam o prazo da garantia, sem prejuízo dos direitos legais aplicáveis. As peças substituídas poderão ser retidas pelo Serviço de Assistência Técnica da Werku. Se o utilizador e/ou o distribuidor enviar a WK403710 ao Serviço de Assistência Técnica da Werku, não cumprindo com as condições da garantia, os custos e riscos do transporte serão da responsabilidade do utilizador e/ou do distribuidor. A garantia é válida no território da União Europeia. A empresa responsável pelo cumprimento da garantia é a Werku Tools SA.
- A garantia não afeta os direitos legais do utilizador de acordo com a legislação vigente.


WERKU®

WK403710


ST Ø 3.5 MM - 25-55 MM
SERIE 0926 - MADE IN PRC 09/2026
WERKU TOOLS SA - LA CORUÑA - SPAIN




1

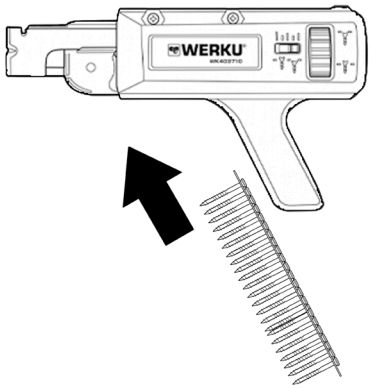


2

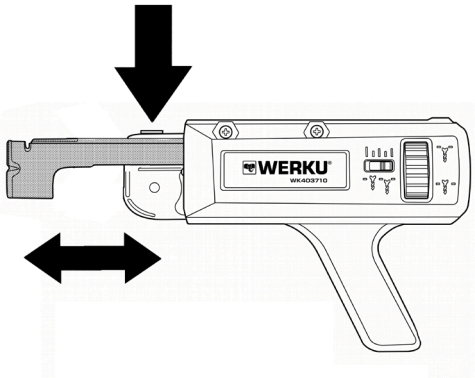


3

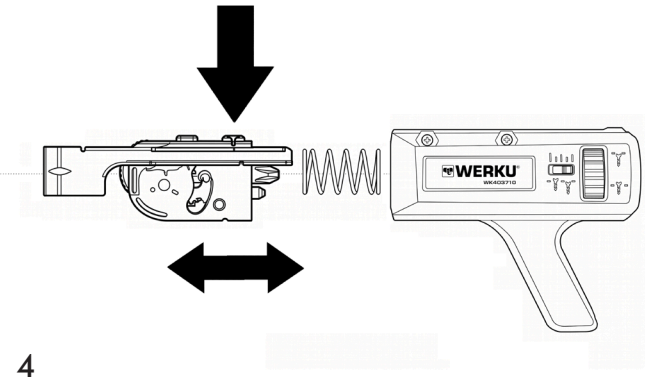


4

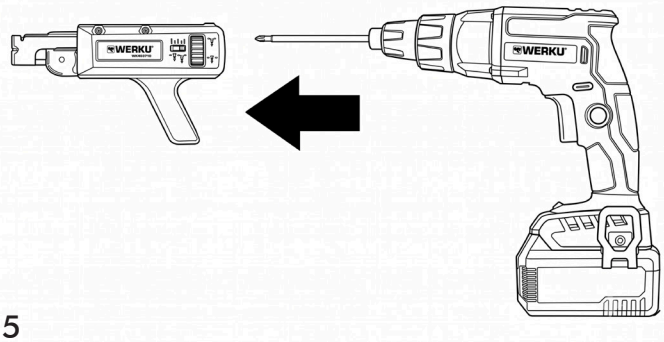


5

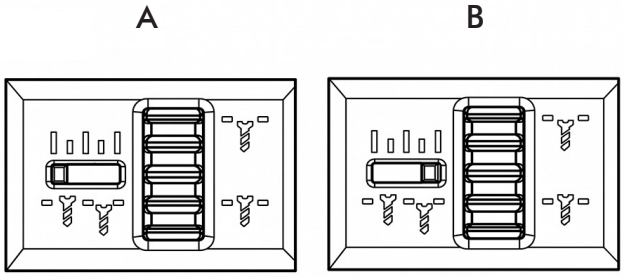


6

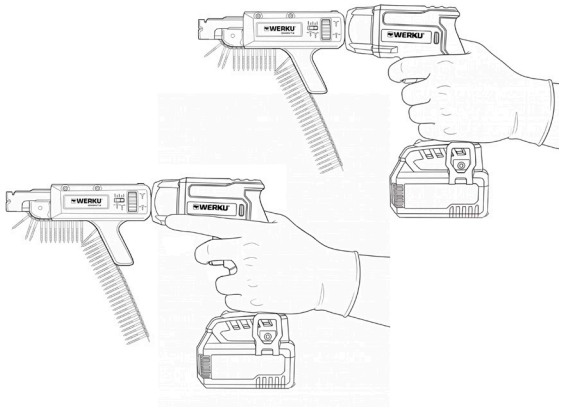

7

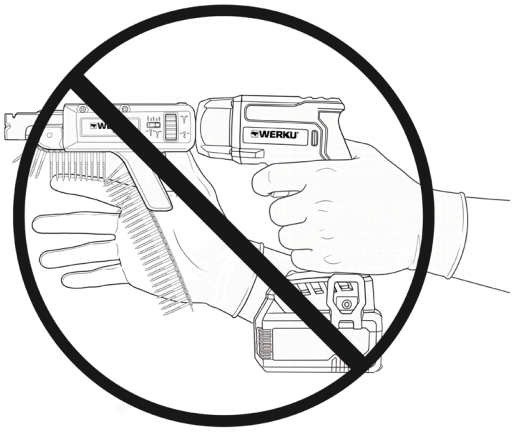

8

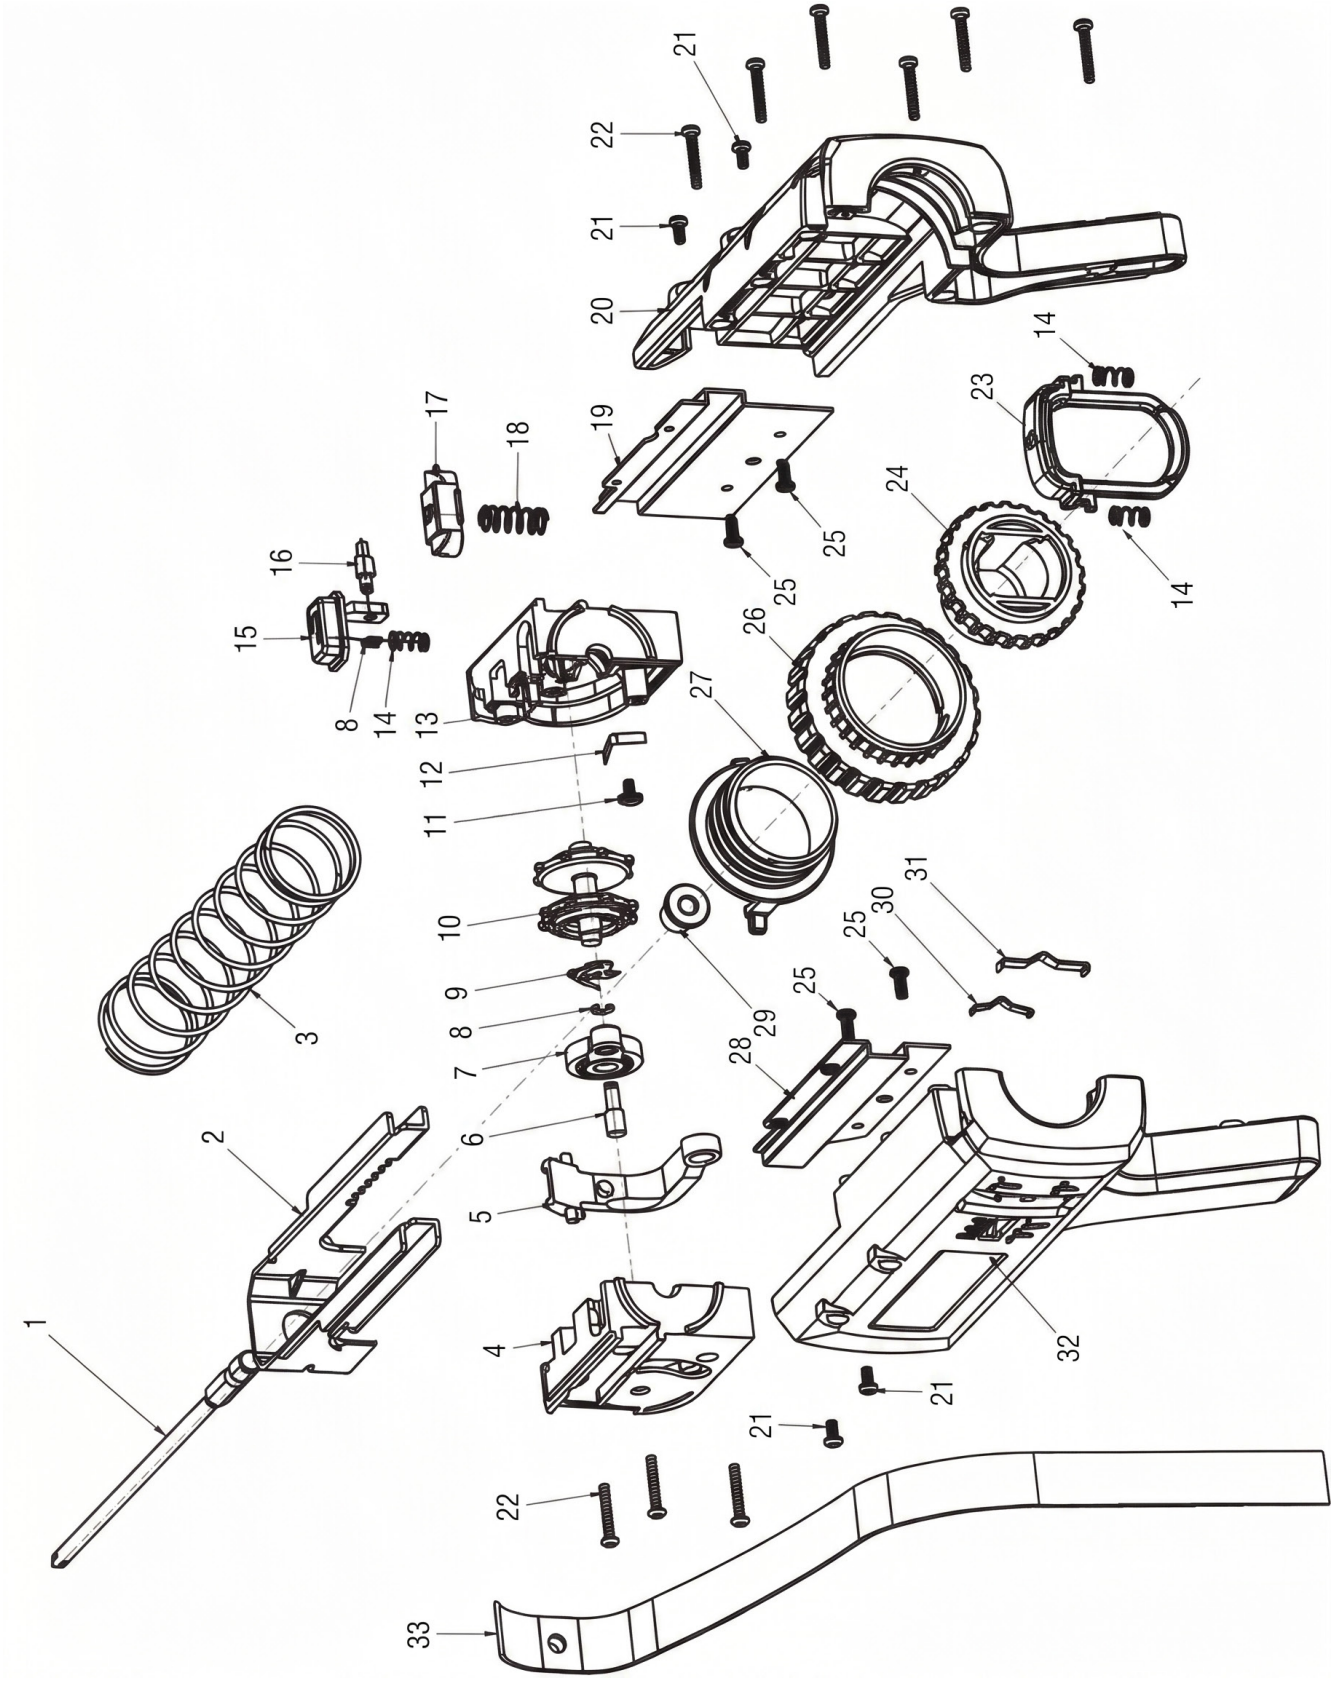
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ENG Technical service under guarantee is only provided upon presentation of this signed and stamped document, together with the invoice or receipt.
ESP Servicio técnico en garantía solo es prestado previa presentación de este documento firmado y sellado, junto con la factura o recibo.
DEU Service unter Garantie wird nur versehen bei Vorlage dieses unterzeichneten und abgestempelten Dokument, zusammen mit der Rechnung oder Quittung.
FRA Service technique sous garantie est fournie uniquement sur présentation de ce document signé et tamponné, avec la facture ou le reçu.
ITA Servizio tecnico in garanzia viene fornito solo dietro presentazione di questo documento firmato e timbrato, insieme alla fattura o ricevuta.
NED Service onder garantie wordt alleen verstrekt op vertoon van deze getekende en gestempelde garantie, samen met de factuur of kassabon.
POR Serviço técnico em garantia só é prestado mediante a apresentação deste documento assinado e carimbado, juntamente com a fatura ou recibo.

ENG Purchase date
ESP Fecha compra
DEU Kaufdatum
FRA Date achat
ITA Data acquisto
NED Aankoopsdatum
POR Data compra

ENG Distributor stamp
ESP Sello distribuidor
DEU Vertrieber Stempel
FRA Tampon distributeur
ITA Timbro distributore
NED Dealer stempel
POR Carimbo distribuidor

Werku Tools SA
Polígono Industrial de Bergondo
Parroquia de Guísamo A8
15165 Bergondo - La Coruña
Spain

T +34 981 648 119
info@werku.com
www.werku.com